

Comment configurer RTSP pour obtenir des flux en direct à partir du portier vidéo

— Mis à jour le 05 Jan 2022

Scénario

Cet article vous apprend comment configurer la fonction RTSP sur le moniteur intérieur et le portier pour obtenir la diffusion en direct RTSP à partir des portiers.

obtenir les séquences vidéo RTSP

Instructions d'utilisation

Cet article s'applique à la série R20, R27, R28, R29, X916, X915, E11, E12, E18, E16.

Procédure d'opération

- ◆ **Configuration RSTP sur le portier vidéo**



Modèle	Naviguer sur
R20 Series,,R27,R28,R29,X916	Intercom RTSP > RTSP Bas
X915/E18/E16	Surveillant RTSP > RTS Base

Nous prendrons l'exemple de R27 :

- Sur l'interface Web, accédez à **Intercom > RTSP > RTSP Basic** pour activer le serveur RTSP, sélectionnez le type d'authentification et configurez l'autorisation et l'authentification RTSP.

RTSP Basic

RTSP Server Enabled

RTSP Authorization

MJPEG Authorization

RTSP Authentication Type Basic ▾

RTSP User Name

RTSP Password

- Réglez la couleur et le texte de l'OSD (affichage sur un écran) de RTSP si nécessaire. (voir ci-dessous)


RTSP OSD Setting

RTSP OSD Color

Blue

RTSP OSD Text

Akuvox-R

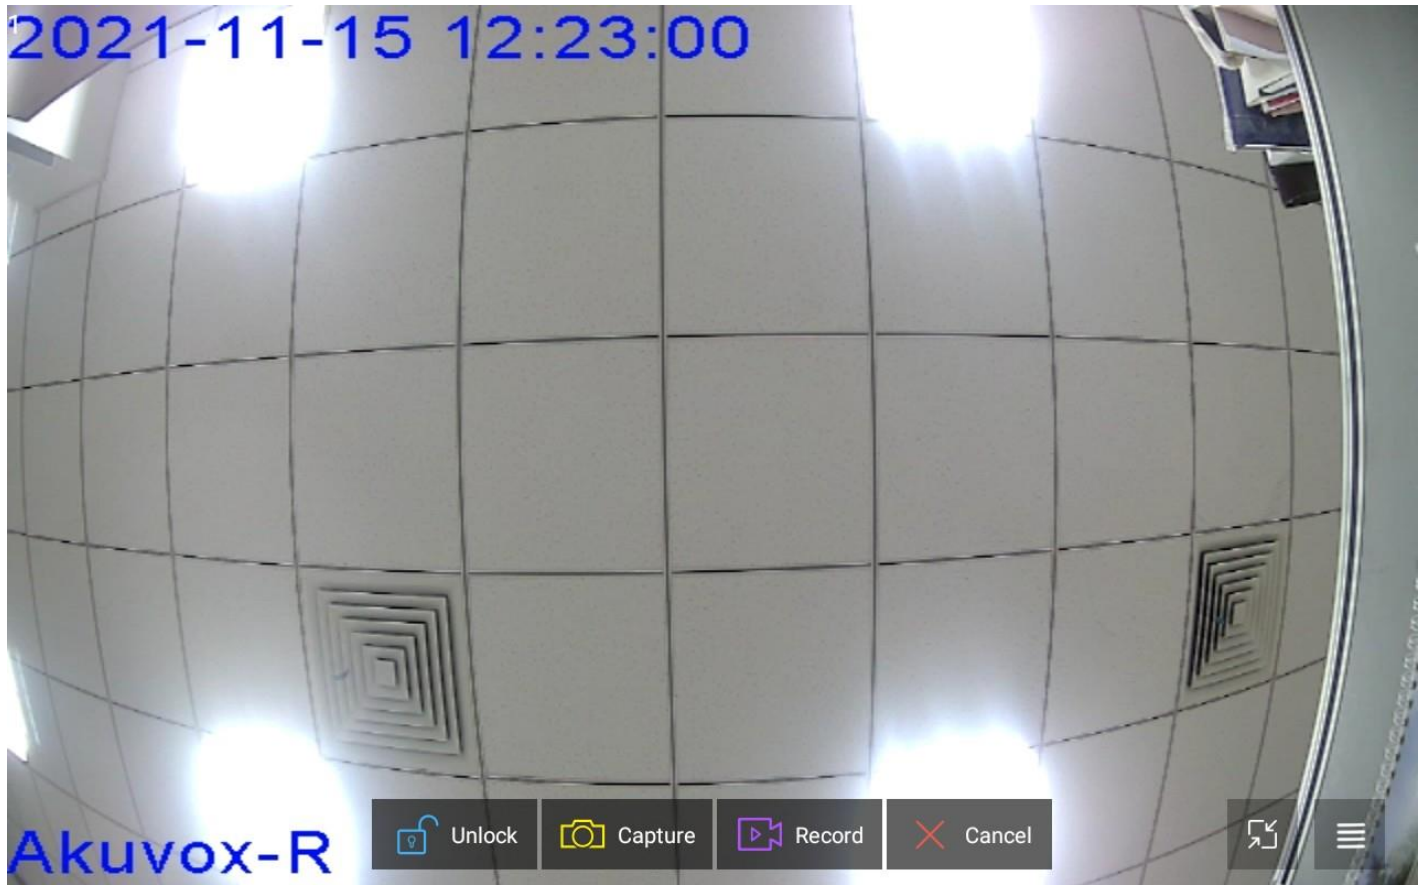

Note

Le réglage OSD n'est applicable qu'à R27, R28, R20K.

3. Activez l'audio et la vidéo RTSP et sélectionnez le type d'audio et de vidéo.

RTSP Stream

RTSP Audio Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
RTSP Video Enabled	<input type="checkbox"/>
RTSP Video2 Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
RTSP Audio Codec	PCMU ▼
RTSP Video Codec	H.264 ▼
RTSP Video2 Codec	H.264 ▼

4. sélectionnez la résolution vidéo, la fréquence d'images et le débit binaire pour la qualité vidéo, si nécessaire.

H.264 And H.265 Video Parameters

Video Resolution	VGA ▼
Video Framerate	30 fps ▼
Video Bitrate	2048 kbps ▼
Video2 Resolution	VGA ▼
Video2 Framerate	30 fps ▼
Video2 Bitrate	512 kbps ▼

Vous avez maintenant terminé la configuration RTSP du portier et vous devez configurer la configuration RTSP du moniteur intérieur ou du dispositif tiers pour obtenir le flux vidéo du portier à des fins de surveillance.

◆ Configuration RSTP sur l'écran intérieur. Configuration RTSP sur l'interface Web

. Sur l'interface web, naviguez jusqu'à Phone > Monitor > Door Phone. Appareil > Moniteur > portier vidéo pour x933.

. Saisissez le numéro IP ou SIP du Door Phone et le numéro d'identification de l'appareil.

d'identification lors du choix du portier à surveiller.

- . Saisissez l'URL RTSP du portier, le nom d'utilisateur et le mot de passe à des fins d'authentification, puis activez l'option Affichage en cours d'appel.

voulez continuer à regarder l'image vidéo du portier pendant que vous êtes sur l'appel téléphonique.

Door Phone

<input type="checkbox"/> Index	Number	Doorphone ID	RTSP Address	User Name	Display
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192.168.31.2	001	rtsp://192.168.31.2/live/ch00_0	admin	Disabled
<input type="checkbox"/> 2					
<input type="checkbox"/> 3					

Buttons: Delete, Delete All, Prev, 1/1, Next, 1, Page

Form fields:

- Number: 192.168.31.2
- RTSP Address: rtsp://192.168.31.2/live/chC
- Password:
- Doorphone ID: 001
- User Name: admin
- Display in Call: Disabled



Buttons: + Add, Edit, Cancel

Note

Le format d'adresse RTSP pour les portiers Akuvox est " [rtsp://device IP/live/ch00_0](#) " par exemple " [rtsp://192.168.31.2/live/ch00_0](#) ". Alors que le format de l'adresse RTSP pour la caméra IP tierce est fourni par le fabricant de la caméra IP.

b. Configuration RTSP sur le dispositif Web

- . Naviguez vers More > Setting, et faites glisser vers la gauche, puis appuyez sur More, et entrez le code système par défaut " 123456).
- . Appuyez sur Moniteur, puis sur +Nouveau à droite de l'écran, puis configurez le RTSP comme vous le faites sur l'interface web.

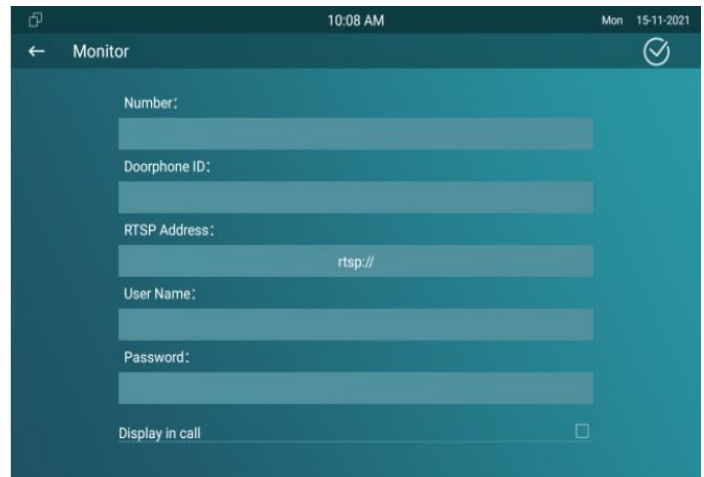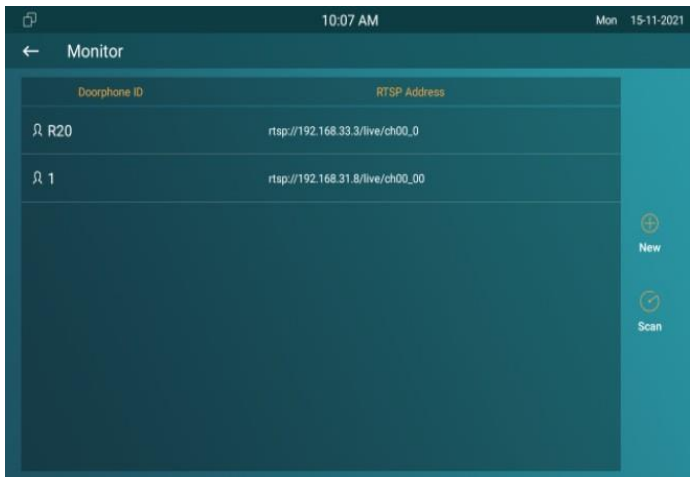

Après cela, vous pourrez obtenir des séquences vidéo RTSP à partir du portier.

- **Appuyez sur l'icône Moniteur, et appuyez sur + pour choisir un appareil, puis sélectionnez le portier à surveiller.**

Load 1 failed

Please choose a device

- Null
- R20
- Akuvox

Cancel

2021-11-15 14:13:56

Akuvox-R

2

3 4



Please choose a device



Please choose a device



Please choose a device

[Précédent](#)

Comment configurer la numérotation rapide sur les

[Suivant](#)

Comment configurer les touches DTMF dans