

# Comment configurer le déverrouillage Bluetooth dans le téléphone de porte

— Mis à jour le 21 juil. 2022

---

## Scénario

Vous pouvez ouvrir la porte en secouant le téléphone intelligent doté de la fonction Bluetooth. Après avoir activé la fonction d'ouverture de porte Bluetooth sur le téléphone de porte, celui-ci sera toujours en mode recherche. Lancez l'application SmartPlus sur le téléphone intelligent et activez la fonction d'ouverture de porte Bluetooth, qui enverra toujours des émissions et transmettra des informations spéciales. Si le portier constate qu'il y a des dispositifs Bluetooth autour de lui, il extraira les informations basées sur la diffusion reçue pour filtrer l'application SmartPlus. En fonction de l'indice RSSI du protocole Bluetooth, le portier peut connaître la distance qui le sépare du téléphone mobile et décider du moment où il doit établir la connexion. Une fois la connexion établie, l'application SmartPlus envoie des informations cryptées telles que le MAC, le numéro de carte et le numéro de contrôle aléatoire après l'avoir secoué, et le portier reçoit ces informations cryptées. (Interactions multiples, toutes les informations cryptées peuvent être échangées en une seule interaction). Après avoir décrypté les informations conformément au protocole correspondant, le portier extrait le numéro de carte envoyé par l'application SmartPlus et l'utilise pour glisser la carte. S'il est correct, il ouvre la porte.

## Ce qu'il faut savoir

### Dispositif applicable :

X916, X915, R29, E16C.

### Prérequis :

Cette fonction devrait fonctionner avec l'Akuvox SmartPlus, et le téléphone intelligent devrait activer la fonction Bluetooth. Sur le SmartPlus, les utilisateurs doivent également activer la fonction Bluetooth.

### Marques de téléphone prises en charge :



SAMSUNG, OPPO, HUAWEI, MI, VIVO, MEIZU, APPLE.



# Comment configurer

Côté appareil : Sur le portail web, allez dans le chemin Contrôle d'accès > BLE pour l'activer.

## BLE

---




Enabled	<input type="checkbox"/>
Rssi Threshold	<input type="text" value="72"/> (-85~-50DB)
Open Door Interval	<input type="text" value="5"/> (Sec)
<input type="button" value="Submit"/>	<input type="button" value="Cancel"/>

Activation BLE : Active ou désactive la fonction Bluetooth.

Seuil Rssi : Permet de configurer la sensibilité de l'ouverture de la porte via Bluetooth. Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité est grande.

Intervalle d'ouverture de la porte : Pour ouvrir la porte, tous les deux intervalles d'ouverture du Bluetooth nécessitent au moins ce temps.

Côté téléphone : Cliquez sur l'icône ME, allez à Autorisation > Déverrouillage Bluetooth, puis activez la fonction.

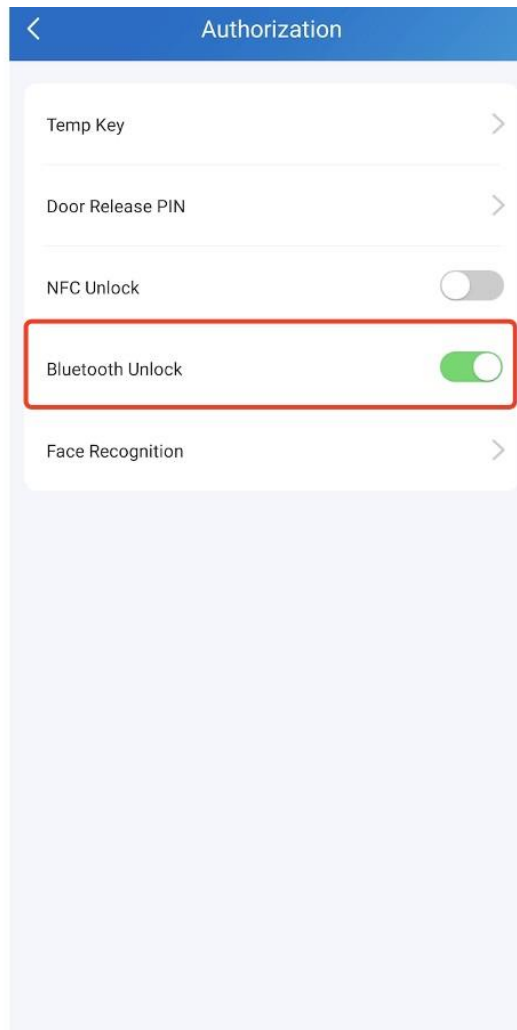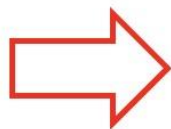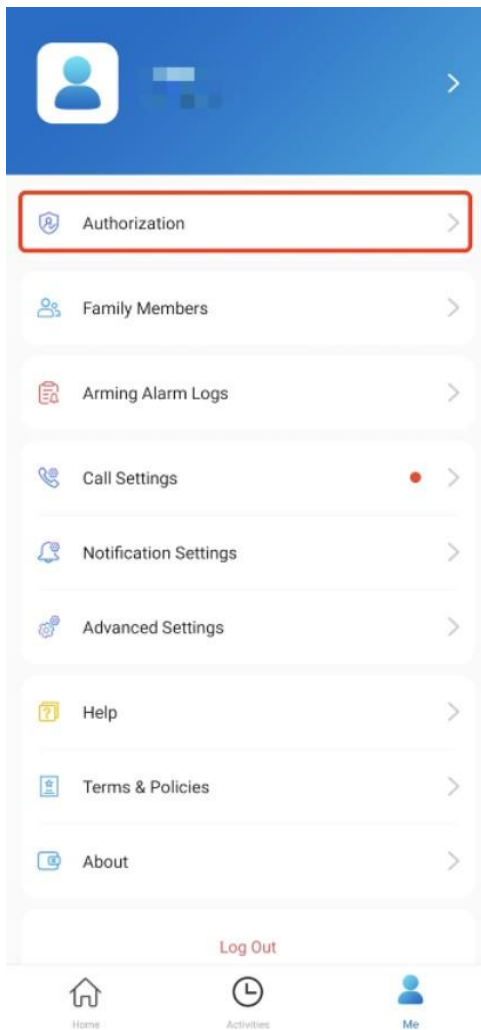

Précédent  
Comment vérifier l'adresse IP du portier

Suivant  
Comment capturer des traces réseau sur les interphones