

# Comment inscrire votre visage sur le portail web

Mise à jour le 26 avril 2022

---

## Scénario

Vous pouvez configurer la reconnaissance faciale pour des utilisateurs spécifiques afin qu'ils puissent déverrouiller la porte en toute sécurité et commodité en scannant leur visage.

## Instructions d'utilisation

- Cette procédure peut être appliquée à X916/R29/E16/E18/A05.

## Procédure de fonctionnement

### Dans le portail

#### web Pour R29

- . Allez dans **Interphone > réglage visage > Visage basique**, cochez la case à côté de Facial Recognition Enabled (Reconnaissance faciale activée), et configurez d'autres paramètres tels que le niveau de correspondance et les intervalles de reconnaissance en fonction de vos besoins. Cliquez sur Soumettre.


- . Allez dans **Interphone > Utilisateur**

#### 2.1 Ajouter des données sur le visage d'un utilisateur existant

- Cliquez sur le bouton **Modifier** sur le côté droit pour entrer dans la page d'information de l'utilisateur.
- Cliquez sur **Sélectionner un fichier** pour télécharger la photo du visage de l'utilisateur, puis le statut passera de Non enregistré à Enregistré.
- Cliquez sur Submit pour valider la configuration.

## 2.2 Configurer la reconnaissance faciale pour un nouvel utilisateur

- Cliquez sur le bouton **Ajouter** dans le coin
- supérieur droit. Saisissez l'ID et le nom de l'utilisateur.

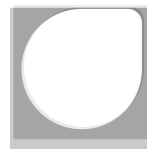

- ◆ Cliquez sur **Sélectionner un fichier** pour télécharger la photo du visage de l'utilisateur, puis le statut passera de Non enregistré à Enregistré.
- ◆ Cliquez sur **Soumettre**.

### Pour X916

- . Allez dans **Interphone > Visage > Visage basique**, activez la reconnaissance faciale et configurez d'autres paramètres tels que l'option de reconnaissance et les intervalles de reconnaissance en fonction de vos besoins.
- . Faites défiler la page jusqu'au champ Importation/exportation **de visages**, cliquez sur **Sélectionner un fichier**, puis sur le bouton **Importer** pour télécharger un fichier tgz contenant des données sur les visages.
- . Cliquez sur **Soumettre**.

### Pour E16/E18/A05

- . Allez dans **Contrôle d'accès > Réglage du visage** (pour E16/E18), ou **Caméra > Reconnaissance faciale > Réglage du visage** (pour A05), cochez la case à côté de Reconnaissance faciale activée et définissez d'autres paramètres en fonction de vos besoins.
- . Allez dans **Contrôle d'accès > Utilisateur** (pour E16/E18), ou dans **Répertoire > Utilisateur** (pour E16/E18).  
A05)

#### 2.1 Ajouter des données sur le visage d'un utilisateur existant

- Cliquez sur le bouton **Modifier** sur le côté droit pour entrer dans la page d'information de l'utilisateur spécifié.
- Cliquez sur **Importer** pour télécharger la photo du visage de l'utilisateur, puis le statut passera de Non enregistré à Enregistré.
- Cliquez sur **Soumettre** pour valider la configuration.

#### 2.2 Configurer la reconnaissance faciale pour un nouvel utilisateur

- Cliquer sur le bouton **Ajouter** dans le coin supérieur droit Saisir l'ID et le nom de l'utilisateur
- Dans le champ Visage, cliquez sur **Importer** pour télécharger la photo du visage de l'utilisateur.

Le statut passe de Non enregistré à Enregistré. Cliquez sur **Soumettre**

## **Note**

- ♦ Les photos utilisées pour la reconnaissance faciale doivent être des images claires du visage vu de face. Elles peuvent être au format jpg, png ou bmp.

## **Note**

- ♦ Les figures 1 à 3 correspondent à l'étape R29.
- ♦ Les figures 4 et 5 correspondent à l'étape X916.
- ♦ Les figures 6 à 8 correspondent à l'étape E16/E18/A05.

**Akuvox** R29 Logout

**Réglage du visage**

**Visage de base**

Facial Recognition E...

Offline Learning Ena...

Facial Recognition M...

Face Living Recognit...

Facial Recognition I...

Tips When Succeed

**Amélioration de l'expérience du visage**

Face Experience Im...

Export Log

**Aide**

Note :

Longueur maximale des caractères pour le champ de saisie

255 : adresse du serveur de répertoire téléphonique de broadsoft

127 : URL du répertoire distant et mise à jour manuelle AUTOP

URL du serveur

63 : Le reste des champs de saisie

Warner :

Description du champ

Raccourci de soumission

Figure1

**Akuvox** R29 Logout

**Utilisateur**

**Utilisateur**

User ID / Name

<input type="checkbox"/>	Index	Source	User ID	Name	Private PIN	RF Card	Face	Floor No.	Web Relay	Schedule-Relay	Edit
<input type="checkbox"/>	1	Local	1212	1212	1212			0	0	1001-1	
<input type="checkbox"/>	2	Local	1	12	111				0	1001-123	
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											

Selected: 0/2   Total: 2  1/1  Go To Page

**Import/Export User**

**Aide**

Note :

Longueur maximale des caractères pour le champ de saisie

255 : adresse du serveur de répertoire téléphonique de broadsoft

127 : URL du répertoire distant et mise à jour manuelle AUTOP

URL du serveur

63 : Le reste des champs de saisie

Warner :

Description du champ

Raccourci de soumission

Figure2

### Utilisateur

### Aide

- Status
- Interphone
- De base
- Avancé
- Utilisateur**
- Programme
- Réglage du visage
- Réglage de la carte
- Réglage PIN

#### Utilisateur de base

User ID:

Name:

---

Code PIN

Code:

#### RF Card

Code:

#### Visage

Status: Unregistered

Photo:

#### Paramètres d'accès

Figure3

Note :

Longueur maximale des caractères pour le champ de saisie

255 : adresse du serveur de répertoire téléphonique de broadsoft

127 : URL du répertoire distant et mise à jour manuelle AUTOP

URL du serveur

63 : Le reste des champs de saisie

Warner :

Description du champ

Raccourci de soumission

### Visage

### Aide

- RTSP
- ONVIF
- Mouvement
- Action
- Réglage de la carte
- Clé privée
- Visage**
- API HTTP
- BLE
- Clé/affichage
- Contrôle de l'ascenseur

#### Visage

Reconnaissance des visages:

Option de reconnaissance:

Option anti-spoofing:

Reconnaissance faciale:

#### Réglage du visage

Numéro de l'étage de l'ascenseur:

#### Gestion des visages

Search:

Index	Name	FloorNum
<input type="checkbox"/>	1	
<input type="checkbox"/>	2	
<input type="checkbox"/>	3	
<input type="checkbox"/>	4	
<input type="checkbox"/>	5	
<input type="checkbox"/>	6	

Figure4

Note :

Longueur maximale des caractères pour le champ de saisie

255 : adresse du serveur de répertoire téléphonique de broadsoft

127 : URL du répertoire distant et mise à jour manuelle AUTOP

URL du serveur

63 : Le reste des champs de saisie

Warner :

Description du champ

Raccourci de soumission

Clé privée

- Visage
- API HTTP
- BLE
- Clé/affichage
- Contrôle de l'ascenseur
- Compte
- Réseau
- Téléphone
- Répertoire
- Mise à jour
- Sécurité

Numéro de l'étage de l'ascenseur: None [Edit]

### Face Management

Search: [ ] [Rechercher] [Réinitialiser]

Index	Nom	Numéro d'étage
<input type="checkbox"/>	1	
<input type="checkbox"/>	2	
<input type="checkbox"/>	3	
<input type="checkbox"/>	4	
<input type="checkbox"/>	5	
<input type="checkbox"/>	6	
<input type="checkbox"/>	7	
<input type="checkbox"/>	8	
<input type="checkbox"/>	9	
<input type="checkbox"/>	10	

[Supprimer] [Supprimer tout] [Prev] 1/1 [Next] [Page] 1

Importation/exportation de visages

Face Data(.tgz) [Fichier] [Importer] [Exporter] [Soumettre] [Supprimer]

Visage

Figure5

Note:

- Longueur maximale des caractères pour le champ de saisie
- 255 : adresse du serveur de répertoire téléphonique de broadsoft
- 127 : URL du répertoire distant et mise à jour manuelle AUTOP
- URL du serveur
- 63 : Le reste des champs de saisie

Warner:

- Description du champ
- Raccourci de soumission

[Soumettre] [Annuler]

English

- Page d'accueil
- Statut
- Compte
- Réseau
- Interphone
- Surveillance
- Contrôle d'accès
- Utilisateur
- Calendrier

Contrôle d'accès » Paramétrage du visage

### Visage de base

Reconnaissance faciale activée

Apprentissage hors ligne activé

Niveau de correspondance de la reconnaissance faciale: Normal

Niveau de correspondance de la reconnaissance des visages vivants: Normal

Intervalle de reconnaissance faciale (sec): 5

Intervalle entre les visages non sélectionnés (secondes): 1

Figure6 [Cancel] [Soumettre]

### User

User ID/Name/Code: [ ] [Tout] [Tout] [Chercher] [Réinitialiser] [Ajouter] [Import] [Exporter]

	Index	Source	User ID	Name	RF Card	Face	Floor No.	Web Relay	Schedule-Relay	Edit
<input type="checkbox"/>	1	Local	1	test	9C58956C	⊗	None	0	1001-1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Cloud	D00000296	william	1234455	⊗		0	215-1	<input type="checkbox"/>

Selected:0/2 [Delete] [Delete All] Total:2 [Prev] 1/1 [Next] Go To Page 1 [Go]

Figure7

Information d'utilisateur

User ID

2

Name

RF Card

Code

+ Obtenir

Ajouter

Visage

Status

UnRegistered

Photo

Importer

Reset

Figure8

