

Installations Akuvox

SOMMAIRE

Pages

- 3 – 4 Pré-requis
- 5 – 8 en IP local – Côté Portiers
- 9 – 11 en IP local – Côté Moniteurs
- 12 en IP local – Quick Start Menu

- 13 – 16 en Cloud – Pré-requis
- 17 – 25 en Cloud– Scénario Villa (Pour maison individuelle)
- 26 – 39 en Cloud– Scénario Collectif (immeuble-résidences appartements)
- 40 – 62 en Cloud– Scénario Tertiaire (Bureaux-Administrations-organisations divers)
- 63 – 67 Applications utilisateurs – Installateur



1. Configurer une installation

en IP local




1.1 Configurer une installation – IP local

Les basiques

Le câblage RJ45

Les interphones Akuvox fonctionnent sur le modèle des réseaux informatiques. Ils communiquent à la manière des ordinateurs via un identifiant appelé : [Adresse IP](#) (Internet Protocol). Pour ce faire, ils sont connectés via un câble RJ45 sur un port POE.


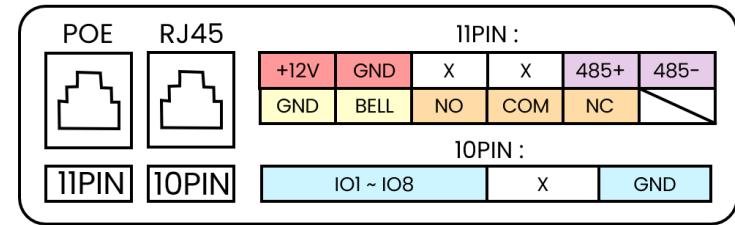


Les switches

Pour interconnecter les produits, il s'agit de structurer le réseau physique et d'utiliser des « multiprises » appelées [switch](#) (commutateur). Grâce à leurs ports alimentés en courant faibles, les switch PoE fournissent une [alimentation électrique](#) en plus du réseau en IP.

La connexion des appareils et la configuration

Avant de commencer la configuration en réseau local, assurez-vous donc d'être muni(e) du matériel suivant :

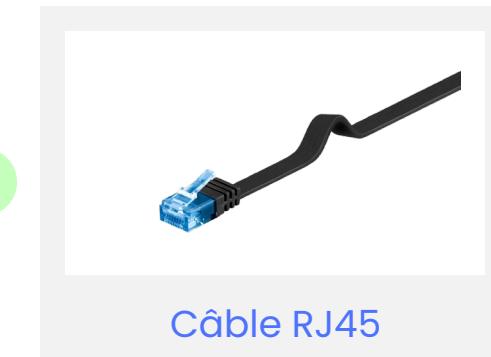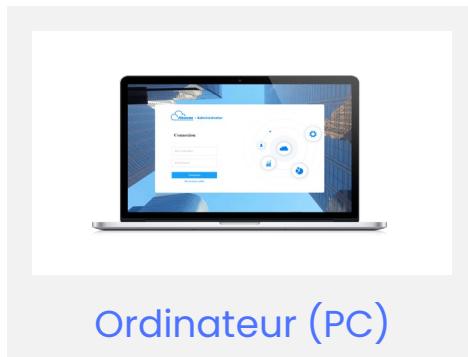



Une connexion internet pour une première configuration en atelier !

1.2 Configurer une installation – IP local

IP Scanner

Après être connecté sur le même réseau que les appareils, vous pouvez récupérer l'adresse IP des produits

- 1 Le logiciel **IP Scanner** est conseillé pour cette manipulation, vous pouvez le téléchargez depuis notre site internet Akuvox-France dans l'onglet « Contact Support » : <https://akuvox-france.fr/contact-support/>
- 2 Depuis la page web IP Scanner et après avoir tapé l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse web, suivez le chemin suivant : **Network > Basic**

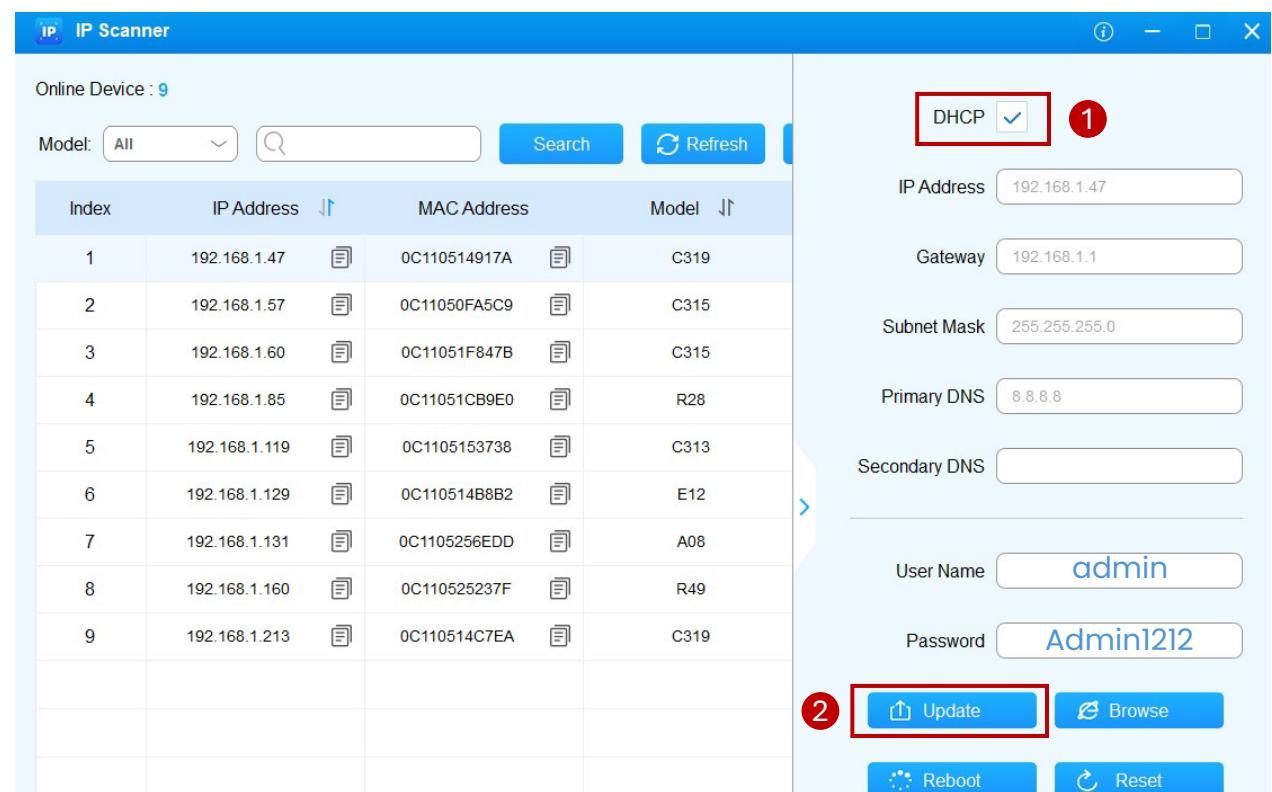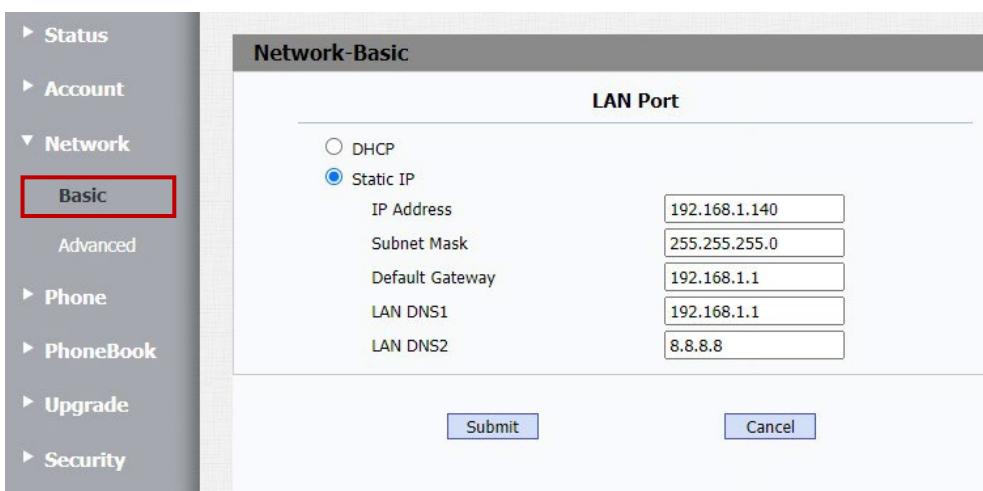

| Index | IP Address | MAC Address | Model |
|-------|---------------|--------------|-------|
| 1 | 192.168.1.47 | 0C110514917A | C319 |
| 2 | 192.168.1.57 | 0C11050FA5C9 | C315 |
| 3 | 192.168.1.60 | 0C11051F847B | C315 |
| 4 | 192.168.1.85 | 0C11051CB9E0 | R28 |
| 5 | 192.168.1.119 | 0C1105153738 | C313 |
| 6 | 192.168.1.129 | 0C110514B8B2 | E12 |
| 7 | 192.168.1.131 | 0C1105256EDD | A08 |
| 8 | 192.168.1.160 | 0C110525237F | R49 |
| 9 | 192.168.1.213 | 0C110514C7EA | C319 |


1.3 Configurer une installation – IP local

Les portiers vidéo

Directement depuis la page web des appareils



Côté portier : vous pourrez paramétriser les [appels en intercommunication](#) pour les portiers à bouton.

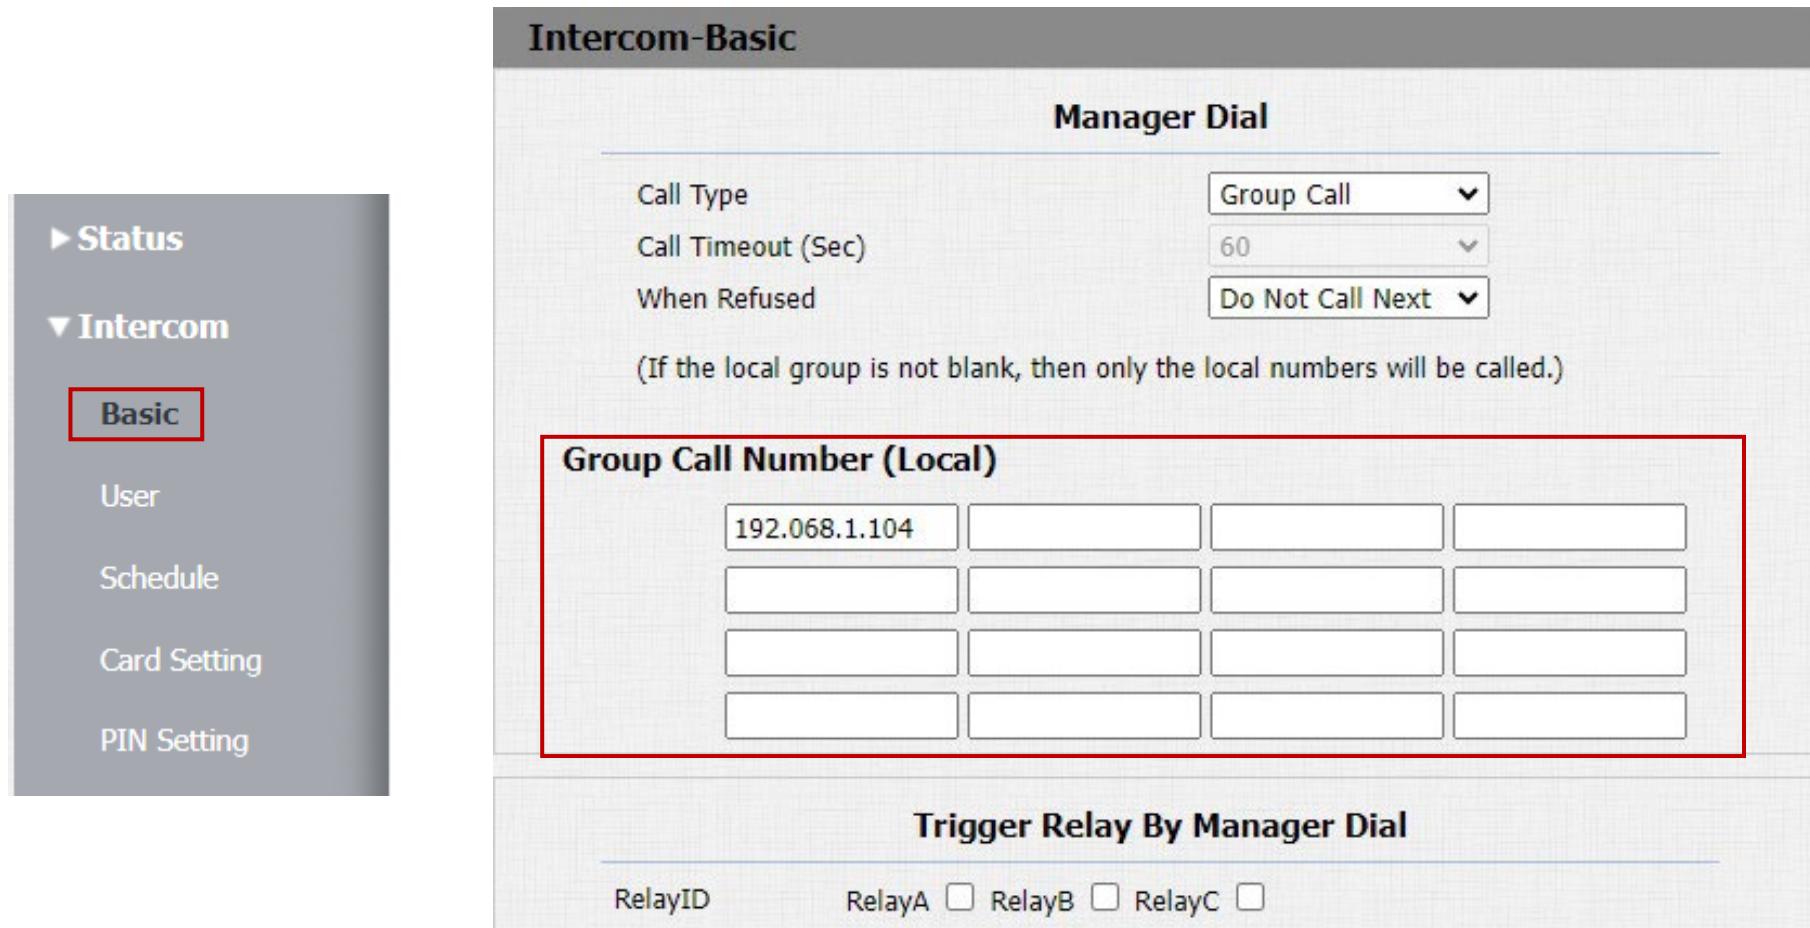

The screenshot shows the 'Intercom-Basic' configuration interface. On the left, a sidebar menu includes 'Status', 'Intercom' (with 'Basic' selected), 'User', 'Schedule', 'Card Setting', and 'PIN Setting'. The main content area is titled 'Manager Dial' and contains settings for 'Call Type' (Group Call), 'Call Timeout (Sec)' (60), and 'When Refused' (Do Not Call Next). A note states: '(If the local group is not blank, then only the local numbers will be called.)'. Below this is a section titled 'Group Call Number (Local)' enclosed in a red border, containing a table with four columns and four rows, where the first cell contains the IP address '192.068.1.104'. At the bottom is a section titled 'Trigger Relay By Manager Dial' with checkboxes for 'RelayID', 'RelayA', 'RelayB', and 'RelayC'.

| Group Call Number (Local) | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| 192.068.1.104 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Trigger Relay By Manager Dial

RelayID RelayA RelayB RelayC

1.3 Configurer une installation – IP local


Les portiers vidéo



Directement depuis la page web des appareils



Côté portier : vous pourrez paramétriser les [appels de contact](#) pour les portiers à défilement (comme le R28 par exemple).

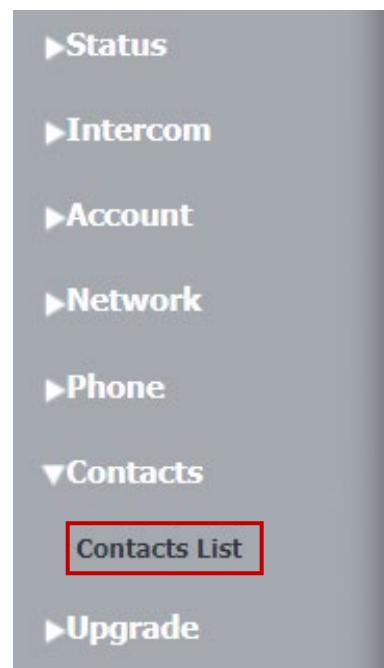

Contacts List

Contacts All Contacts ▾ **Contacts Sort By** ASCII Code ▾ **Apply**

Show Cloud Contacts Enabled

Caller Display Name ▾ **Search** **Search** **Reset**

Dial **Auto** ▾ **Dial** **Hang Up**

| Index | Name | Phone Number | Group | Account | Priority Of Call | Floor | <input type="checkbox"/> |
|-------|------|-------------------------------|-------|---------|------------------|-------|--------------------------|
| 1 | r49 | 192.168.1.140 | HOME | Auto | Firstly Called | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | c319 | 192.168.1.44 | HOME | Auto | Firstly Called | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 5 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 8 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 9 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 10 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Page: 1 ▾ **Prev** **Next** **Delete** **Delete All**


Contacts Setting *Remplir les infos du contact puis « Add »*

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|
| Name | <input type="text" value="r49"/> | Phone Number | <input type="text" value="192.168.1.140"/> |
| Group | <input type="text" value="Default"/> | Account | <input type="text" value="Auto"/> |
| | | Floor | <input type="text" value="None"/> |

Add **Edit** **Cancel**

1.3 Configurer une installation – IP local

Les portiers vidéo

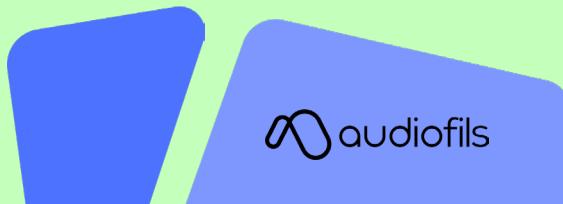

Directement depuis la page web des appareils



Côté portier : vous pourrez paramétriser les [utilisateurs](#) pour le contrôle d'accès.

Créez un nouvel utilisateur dans le menu **User** :

- User ID : ID de l'utilisateur
- Name : nom de l'utilisateur
- Private PIN : code d'accès de l'utilisateur
- RF card : badge de l'utilisateur
- Relay : choix du relais à activer
- Schedule : choix de l'emploi du temps

👉 Ou bien [configurer un code public](#) :

The screenshot shows the left sidebar with navigation options: Status, Intercom (Basic, Advanced), User, Schedule, Card Setting, PIN Setting (highlighted with a red border), and LED Setting. The main content area displays the "Public PIN" settings. It includes a checkbox labeled "Enabled" which is checked, and a field labeled "PIN Code" containing "*****". Below the PIN code field is a note: "(3~8 digits, press # PIN Code # to unlock)".

The screenshot shows the left sidebar with navigation options: Status, Intercom (Basic, Advanced), User (highlighted with a red border), Advanced, and Schedule. The main content area displays the "User" settings. It includes a "User" button and a "Schedule" button.

The screenshot shows the "User" configuration page. It has three main sections: "User Basic", "Private PIN", and "RF Card".
- **User Basic:** Fields for "User ID" (1) and "Name" (Pierre).
- **Private PIN:** Field for "Code" (1234).
- **RF Card:** Field for "Code" (046863620D6B80) with a "Obtain" button highlighted with a red border. A note below says "Pour lire un badge sur le lecteur du portier".
- **Access Setting:** Fields for "Relay" (checkboxes for RelayA, RelayB, RelayC, where RelayA is checked), "Web Relay" (dropdown set to 0), and "Floor No." (dropdown set to None).
- **Schedule:** Two lists: "All Schedules" (1001:Always, 1002:Never) and "Enabled Schedules" (1001:Always). Buttons "">>>" and "<<" are between the lists.

1.3 Configurer une installation – IP local

Les portiers vidéo




Directement depuis la page web des appareils



Côté portier : vous pourrez personnaliser la synthèse vocale.

Open Door Outside Tone Setting : paramétrage du son de l'ouverture de la porte depuis l'extérieur

Open Door Inside Tone Setting : paramétrage du son de l'ouverture de la porte depuis l'intérieur

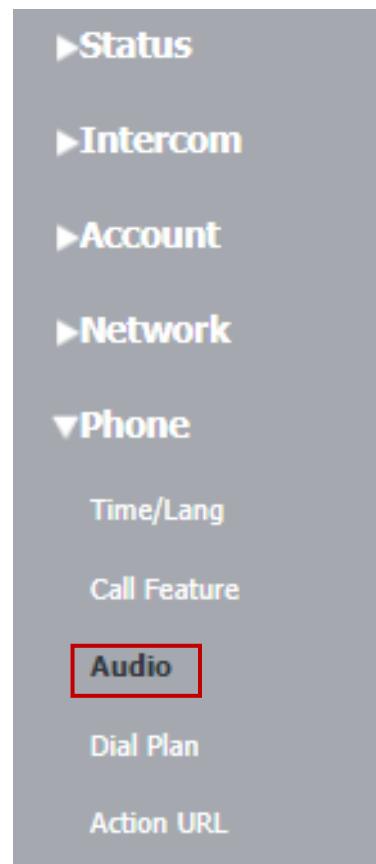

The screenshot shows two configuration pages for door opening tones:

Open Door Outside Tone Setting
File Format: wav, size: < 200KB, samplerate: 16000, Bits: 16

| | | | |
|------------------------|----------------------|--------|--------|
| Open Door Outside Tone | Default | Delete | |
| Choisir un fichier | Aucun fichier choisi | Upload | Export |

Open Door Inside Tone Setting
File Format: wav, size: < 200KB, samplerate: 16000, Bits: 16

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|--------|
| Open Door Inside Tone | Default | Delete | |
| Broadcast Delay | 0 | (0-60Sec) | |
| Broadcast Frequency | 1 | (1-5) | |
| Broadcast Interval | 2 | (0-60Sec) | |
| Choisir un fichier | Aucun fichier choisi | Upload | Export |

1.4 Configurer une installation – IP local

Les moniteurs intérieurs

Directement depuis la page web des appareils



Côté moniteur intérieur : vous pourrez paramétriser les [boutons d'ouverture](#) dans le menu **Relay**.

| Device |
|-------------------|
| ◦ Time |
| ◦ Call Feature |
| ◦ Display Setting |
| ◦ Audio |
| ◦ Multicast |
| ◦ Monitor |
| ◦ Intercom |
| • Relay |
| ◦ Third Party APK |

Relay

Relay Setting

Local Relay

Relay Delay (Sec) Relay Type

Remote Control

Remote Relay

DTMF Code1 DTMF

DTMF Code2

DTMF Code3

Open Relay via HTTP

Status UserName

Password

Même code DTMF à entrer dans le portier

Key Setting

Softkey In Talking Page

| Key | Status | Label | Type |
|------|----------|-----------|----------------------|
| Key1 | Enabled | Ouverture | Remote Relay By DTMF |
| Key2 | Disabled | | Remote Relay By DTMF |
| Key3 | Disabled | Unlock3 | Remote Relay By DTMF |
| Key4 | Disabled | Unlock4 | Remote Relay By DTMF |
| Key5 | Disabled | Unlock5 | Remote Relay By DTMF |

Softkey In Call-Preview Page

| Key | Status | Label | Type |
|-----|---------|--------|----------------------|
| Key | Enabled | Unlock | Remote Relay By HTTP |

Softkey In Homepage or More Page

| Key | Status | Label | Type |
|-----|---------|--------|----------------------|
| Key | Enabled | Unlock | Remote Relay By HTTP |

Softkey In Monitor Page

| Key | Status | Label | Type |
|-----|---------|--------|----------------------|
| Key | Enabled | Unlock | Remote Relay By HTTP |

1.4 Configurer une installation – IP local

Les moniteurs intérieurs



Directement depuis la page web des appareils



Côté moniteur intérieur : Configuration de la [commande HTTP](#) pour l'ouverture de porte hors communication : preview ou moniteur.

Pour un moniteur Linux

Remote Relay By HTTP

| Index | IP/SIP | URL | UserName |
|-------|--------------|---|----------|
| 1 | 192.168.1.60 | http://192.168.1.60/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=admin&Password=admin&DoorNum=1 | admin |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

[Delete](#) [Delete All](#)

[Prev](#) 1/1 [Next](#)

1 [Page](#)

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| IP/SIP | <input type="text"/> | URL | <input type="text"/> |
| UserName | <input type="text"/> | Password | <input type="password" value="*****"/> |
| + Add | | Edit | Cancel |

Pour un moniteur Android

| | Index | IP/SIP | Remote Relay IP | UserName | Password | DoorNum |
|--|-------|--------------|-----------------|----------|----------|---|
| | 1 | 192.168.1.10 | 192.168.1.10 | admin | | <input type="button" value="1 x"/> <input type="button" value="2 x"/> <input type="button" value="3 x"/> |
| | 2 | | | | | <input type="button" value="1 x"/> <input type="button" value="2 x"/> <input type="button" value="3 x"/> <input type="button" value="4 x"/> |
| | 3 | | | | | <input type="button" value="1 x"/> <input type="button" value="2 x"/> <input type="button" value="3 x"/> <input type="button" value="4 x"/> |
| | 4 | | | | | <input type="button" value="1 x"/> <input type="button" value="2 x"/> <input type="button" value="3 x"/> <input type="button" value="4 x"/> |


1.4 Configurer une installation – IP local

Les moniteurs intérieurs

Directement depuis la page web des appareils



Côté moniteur intérieur : vous pourrez configurer le [flux vidéo](#) dans le menu **Monitor** en y intégrant le flux RTSP de la caméra du portier.

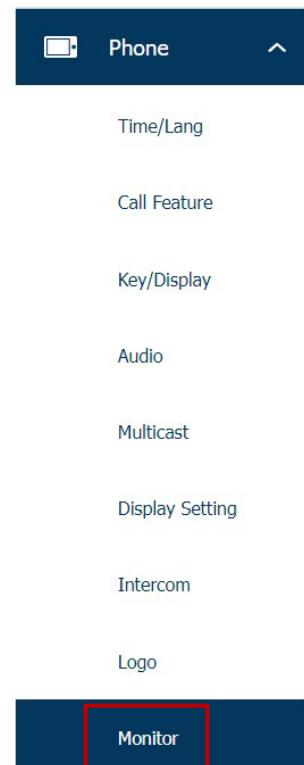

The screenshot shows a navigation menu on the left with the following items:

- Phone
- Time/Lang
- Call Feature
- Key/Display
- Audio
- Multicast
- Display Setting
- Intercom
- Logo

The "Monitor" tab is highlighted with a red border at the bottom of the menu.

Door Phone

| Index | Number | Doorphone ID | RTSP Address | User Name | Display |
|--------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 192.168.1. 104 | Portier | rtsp://192.168.1.104/live/ch00.0 | admin | Disabled |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 7 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 8 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 9 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10 | | | | |

Buttons at the bottom of the table:

- Delete
- Delete All
- Prev 1/1 Next
- Page 1 Page

Form fields for editing the selected entry:

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| Number | 192.168.1.104 | Doorphone ID | <input type="text"/> |
| RTSP Address | rtsp://192.168.1.104/live/ch00.0 | User Name | admin |
| Password | ***** Admin123 | Display in Call | <input type="checkbox"/> Disabled |
| + Add | | Edit | X Cancel |

1.5 Configurer une installation – IP local

Le Quick Start



Nouvelle version simplifiée du **Quick Start** avec une page pour la configuration complète :

- Définition du réseau
- Création des contacts
- Création des utilisateurs (badges/code)
- Paramétrage des relais
- Intégration du flux RTSP
- Paramétrage de la synthèse vocale

Généralisation en cours sur la plupart des appareils dans les mois qui viennent

The screenshot displays the 'Quick Start' configuration interface, divided into several sections:

- Network (Réseau):** Fields for Immeuble number (0), Floor number, Room number, Device number (1), LAN port (DHCP selected), IP address (192.168.1.198).
- Directory (Répertoire):** A table of contacts (Index 1-10) with columns: Nom, Numéro de téléphone, Groupe, Compte, Priorité d'appel, Etage.
- Contacts (Contacts):** Search bar, table of contacts (Index 1-10) with columns: Index, Nom, Numéro de téléphone, Groupe, Compte, Priorité d'appel, Etage, and checkboxes for selection.
- Parameters (Paramètres des contacts):** Fields for Nom, Numéro de téléphone, Groupe (Défaut selected), Compte (Auto selected), Etage (None selected). Buttons: Ajouter, Modifier, Supprimer.
- Auto-Discovery Contact List:** Shows a list of contacts from page 1, with checkboxes for selection.
- User (Utilisateur):** Fields for Relais (RelaisA selected), Relais ouvert via HTTP (Activée checked), Nom d'utilisateur (admin), Mot de passe (*****).
- Relais (Relais):** Fields for ID de relais (RelaisA selected), RelaisB, RelaisC.
- RTSP:** Fields for RTSP URL.
- Entrée:** Fields for Entrée URL.
- Audio:** Fields for Audio URL.


2. Configurer une installation

en Cloud



2.1 Configurer une installation - Cloud


Les basiques

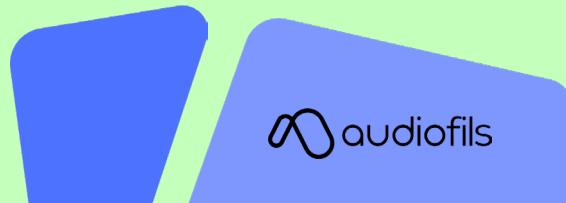

[Akuvox SmartPlus](#) est une plateforme Cloud sur laquelle l'installateur peut effectuer une gestion des résidents, des appareils, des relais et du service de maintenance à distance.

Les installateurs qui utilisent cette plateforme seront en mesure de :


- Ajouter, modifier et supprimer les appareils et les résidents
- Déployer et configurer les appareils et les relais pour le contrôle d'accès
- Vérifier et mettre à jour les firmwares
- Vérifier et gérer la bibliothèque MAC
- Effectuer des opérations de maintenance à distance

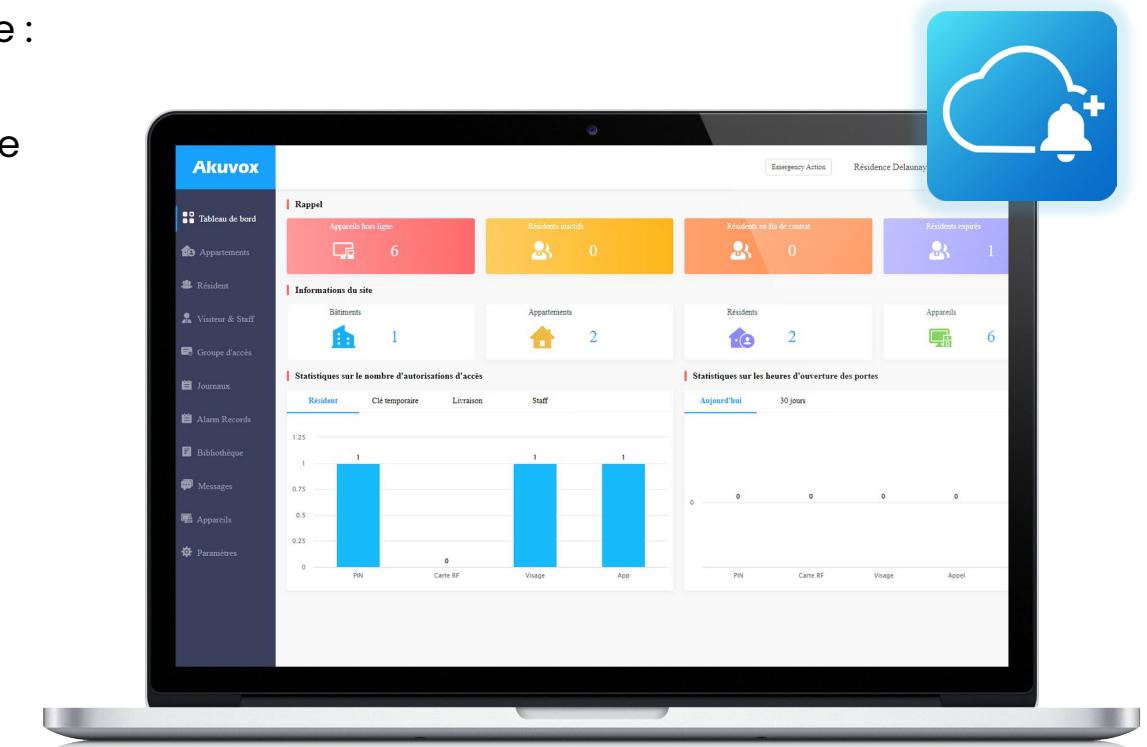

2.1 Configurer une installation - Cloud



Les basiques

Pour vous y connecter, utilisez les informations de connexion obtenues via notre formulaire de création de compte Cloud :
<https://akuvox-france.fr/demande-dacces-a-lapplication-smartplus/>

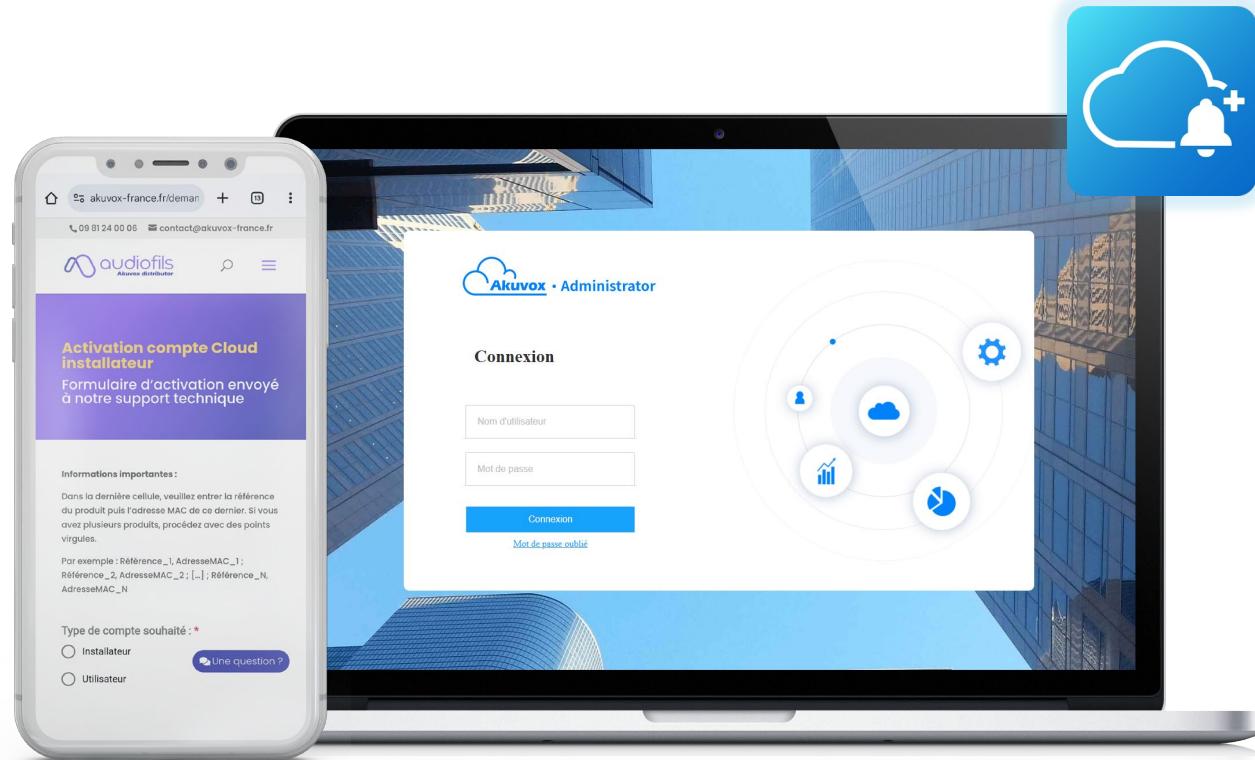


2.1 Configurer une installation - Cloud


Les basiques

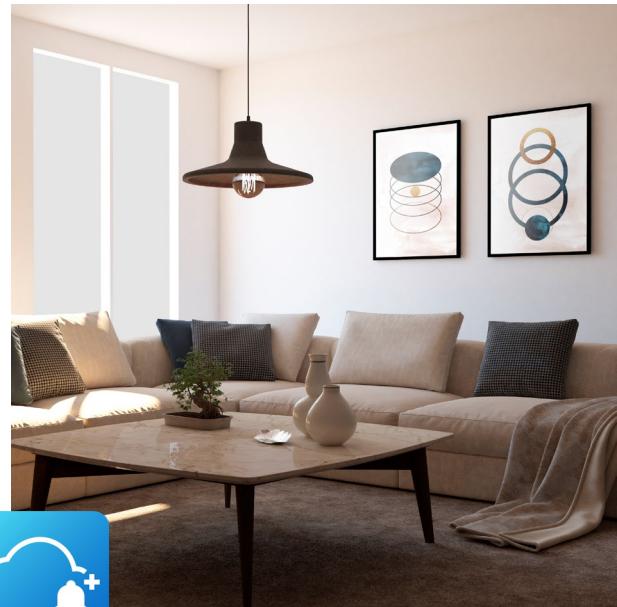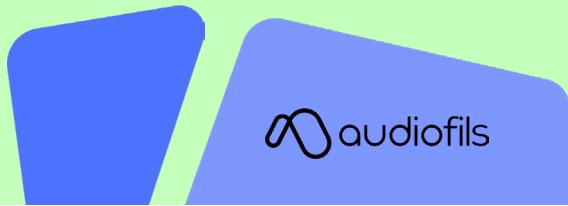

Cloud Villa

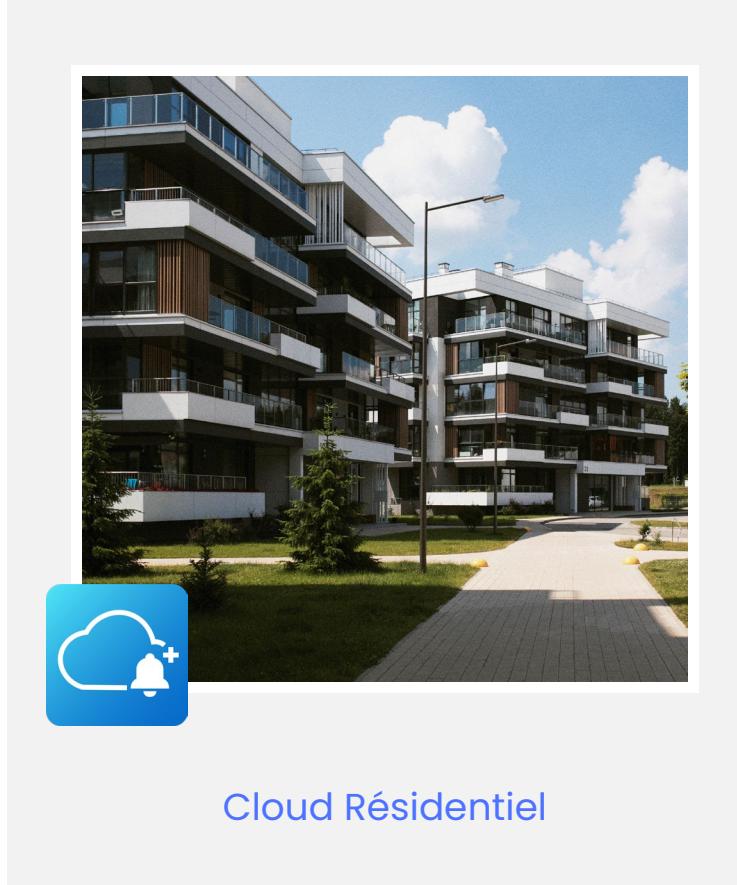

Cloud Résidentiel

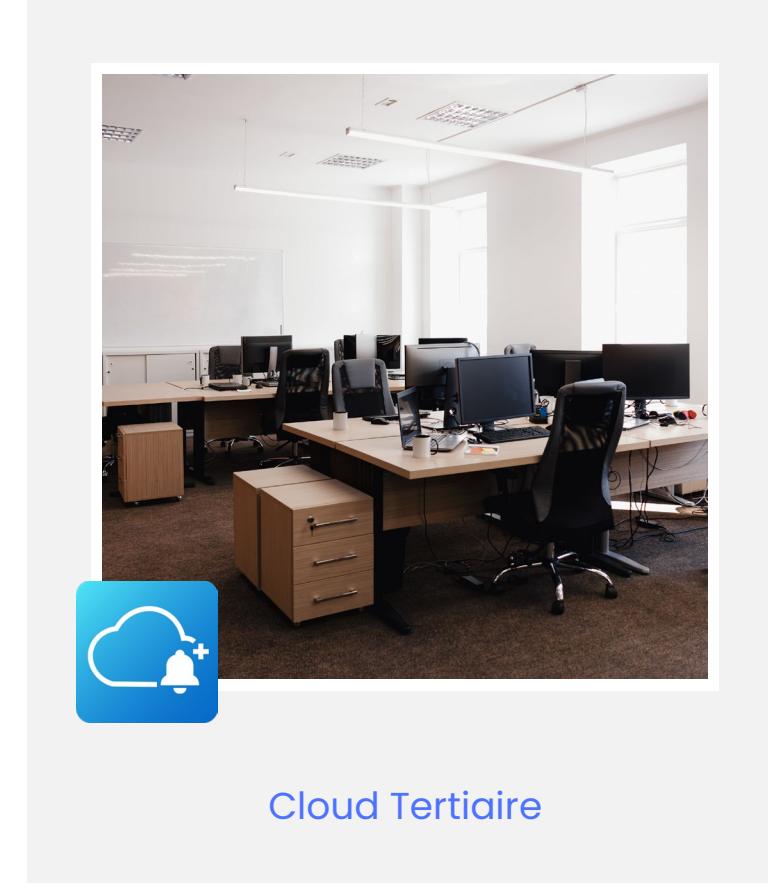

Cloud Tertiaire

2.2 Configurer une installation


en Cloud Villa




2.2 Configurer une installation - Cloud Cloud Villa



Cloud Villa

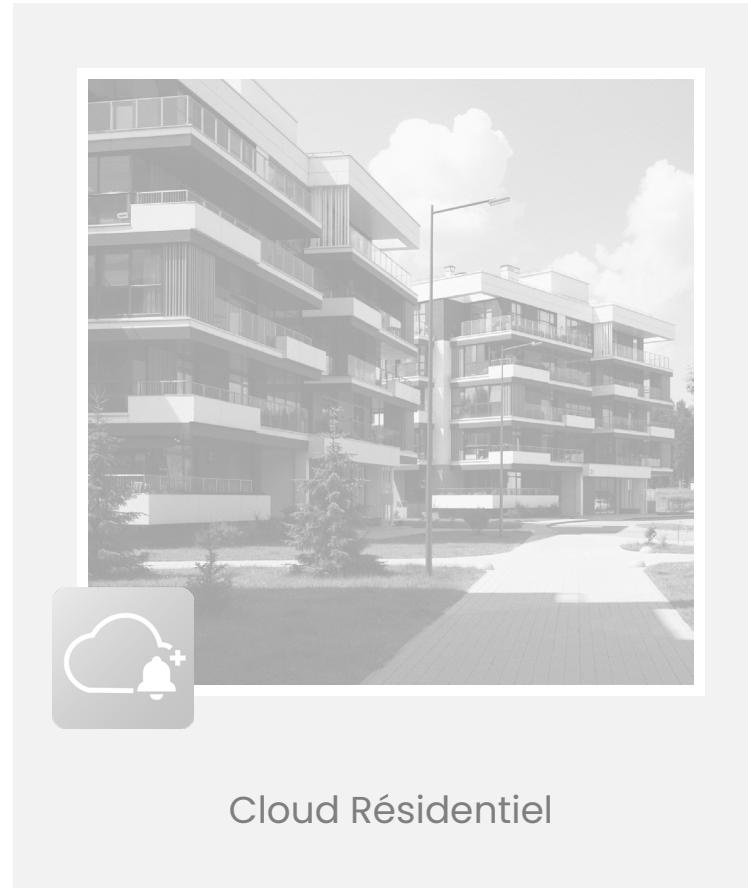

Cloud Résidentiel

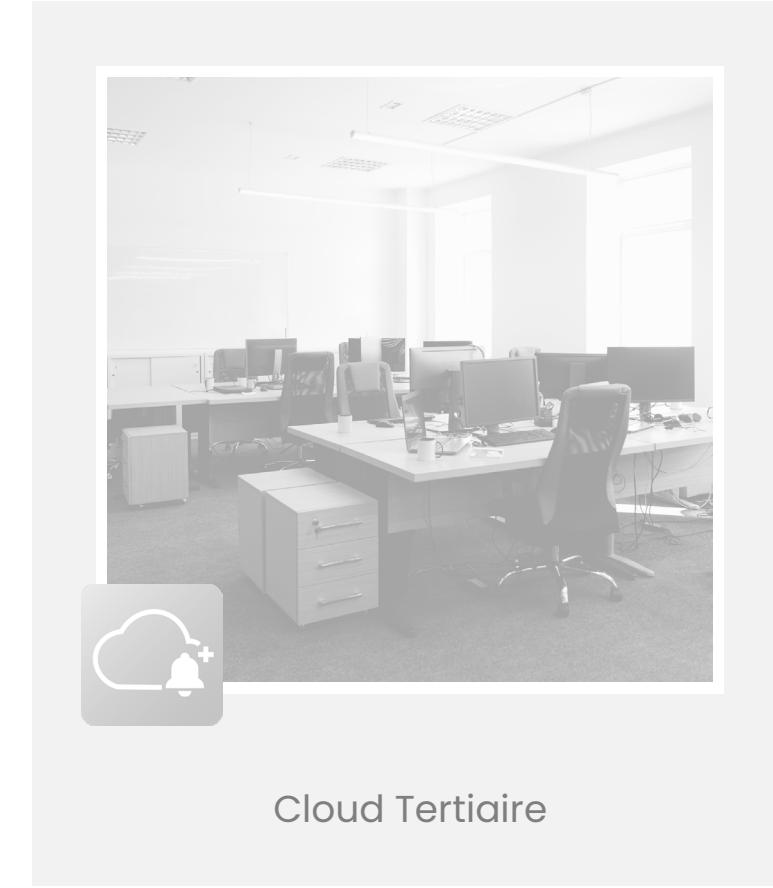


Cloud Tertiaire

2.2 Configurer une installation - Cloud Cloud Villa



Choix du scénario Villa

Dans l'en-tête, vous pouvez choisir le scénario d'installation (bureau, site collectif ou villa).
Vous pouvez également ajouter un ou des gestionnaires de site (gestion utilisateurs et contrôle d'accès)

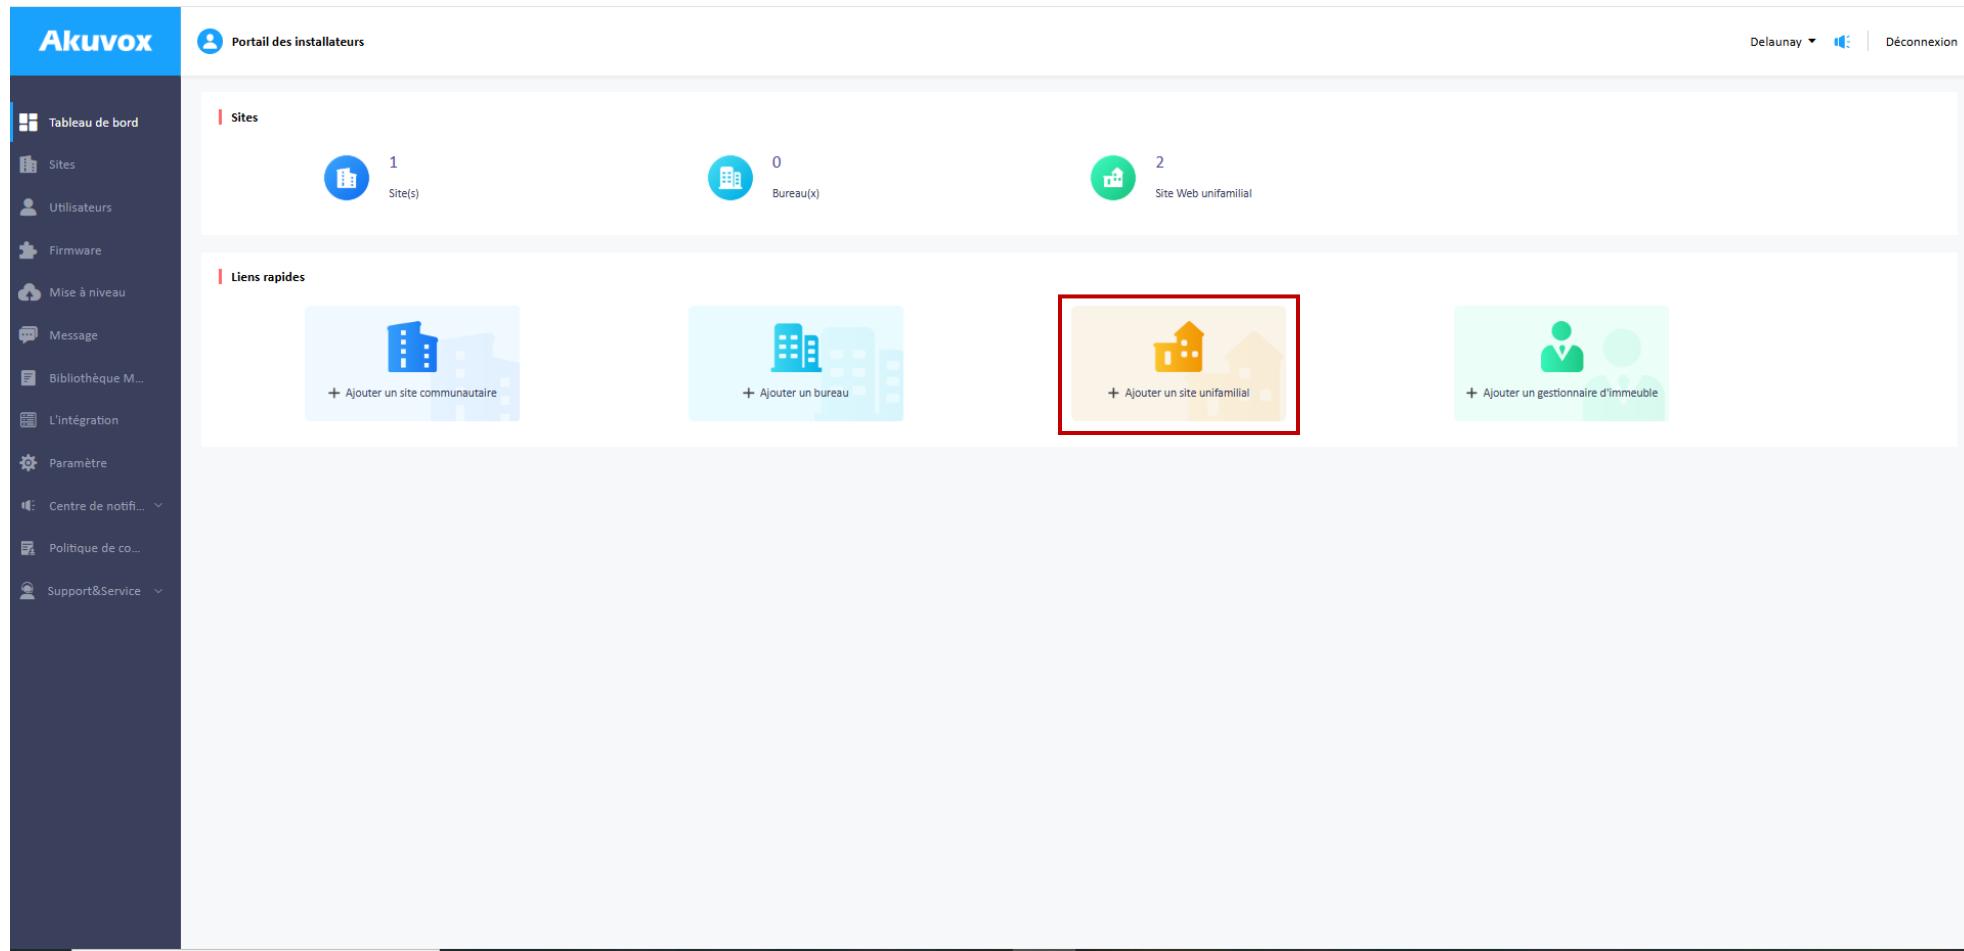

The screenshot shows the Akuvox Portail des installateurs dashboard. On the left, a dark sidebar lists various menu items: Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., and Support&Service. The main content area is titled "Portail des installateurs". It displays "Sites" information: 1 Site(s), 0 Bureau(x), and 2 Site Web unifamilial. Below this, under "Liens rapides", there are four buttons: "Ajouter un site communautaire", "Ajouter un bureau" (which is highlighted with a red border), and "Ajouter un site unifamilial" (which is also highlighted with a red border). The "Ajouter un gestionnaire d'immeuble" button is shown in a light green box.

2.2 Configurer une installation - Cloud Cloud Villa

audiofils



Choix du scénario Villa

Remplissez correctement les informations relatives aux résidents sur le formulaire

Ajouter utilisateur

* Nom
Dupont

Nom de la pièce
Villa Dupont

E-mail
email@gmail.com

Pays / Région
(+33)France

Numéro de portable
+33

* Adresse
France

Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux 33000

Rue Audiofils

Appel SIP ou appel IP
Tous mes appareils sont installés au même endroit.

Fuseau horaire
GMT+1:00 Paris

Langue
Français

Annuler Suivant Soumettre

- Nom du résident
- Nom de la villa
- Mail utilisateur pour App Smarplus
- Adresse de la villa
- Mes produits sont-ils sur le même réseau ?

Ajouter utilisateur

Langue
Français

Format de l'heure
 24H 12H

1er numéro de téléphone fixe
+33

2ème numéro de téléphone fixe
+33

3ème numéro de téléphone fixe
+33

* Plan premium
 Activé Désactivé

Le plan premium contient les services de ligne fixe et caméras tierces.

Activation de la ligne fixe

Application gratuite avec un moniteur
 Avec moniteur intérieur ?
 Activé Désactivé

MAC du moniteur
0C11052343DA


Nom du moniteur
Moniteur Dupont

Relais1 Désactivé Activé

Relais2 Désactivé Activé

Annuler Suivant Soumettre

2.2 Configurer une installation - Cloud Cloud Villa

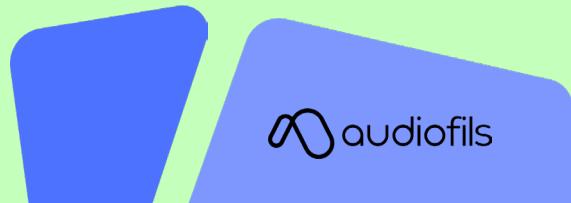


Liste de mes villas

The screenshot shows the Akuvox Cloud Villa management interface. On the left is a dark sidebar with various menu items: Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., and Support&Service. The 'Sites' item is currently selected. The main content area has a header 'Delaunay >> Sites' with tabs for Site, Bureau, and Maison individuelle (which is selected). Below this are tabs for Utilisateur, Dispositifs d'interphone, and Caméra. A search bar with 'Nom' and a 'Recher.' button is present. A 'Nouveau' button is located in the top right of the table area. The main table lists three villa entries:

| Nom | SIP | Pièce | E-mail | Numéro de portable | Membre du compte | Actif | Plan premium | Temps de création | Date d'expiration(Prime) | Date d'expiration (Application) | Actions |
|------------|--|--------------|-------------------|--------------------|------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
| Dupont | Famille:198010241 Personnel:198122261 | Villa Dupont | email@gmail.com | -- | 0 | Normale | Désactivé | 2025-05-02 13:23:31 | -- | -- | |
| Villa Yves | Famille:198009268 Personnel:198120140 | -- | akuvox1@gmail.com | -- | 0 | Normale | Désactivé | 2025-01-22 11:55:32 | -- | -- | |
| Yves | Famille:198008910 Personnel:198119518 | Maison-Yves | akuvox2@gmail.com | -- | 0 | Normale | Désactivé | 2025-01-03 16:05:56 | -- | -- | |

At the bottom of the table are pagination controls: 'Lignes par page' (10), navigation arrows, 'Aller à' (1), and an 'Exécuter' button. It also indicates '3 Au total'. The entire interface has a light gray background with blue and white UI elements.

2.2 Configurer une installation - Cloud Cloud Villa

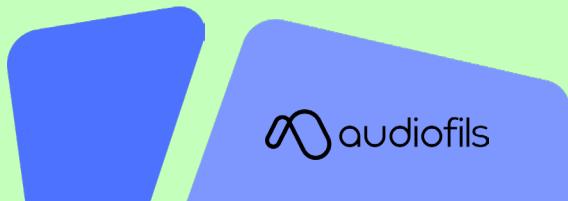

Comment ajouter des appareils ?

Cliquez sur l'icône pour ajouter des produits. Cliquez ensuite sur Nouveau et remplissez correctement les informations relatives au nouvel appareil.

The screenshot shows the Akuvox Cloud Villa management interface. On the left is a dark sidebar with various menu items like Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, etc. The main area is titled 'Portail des installateurs' and shows a list of devices under 'Appareils'. One device, 'Moniteur Dupont', is listed with a grey status indicator. A red box highlights the 'Nouveau' button at the bottom right of the device list table. A red text overlay on the right side of the screen reads: 'Pastille grise = non connecté (un redémarrage appareil ou reset usine réglera ce souci)'.

Ajouter un appareil

Utilisateur: 198122261

Type d'appareil: Interphone villa

Cet appareil dispose-t-il d'un accès à l'internet ?
 Oui Non

* MAC: 0C11051BEE6E

* Nom de l'appareil: Portier

Allow users to monitor this device
 Oui Non

Relais1
* Nom du relais: Portail

Désactivé Activé

Code DTMF: #

Méthode d'accès:


Page d'accueil de SmartPlus SmartPlus Page de discussion Code PIN Visage

Carte RF Bluetooth NFC LPR Camera

Ajouter relais **Ajouter un relais de sécurité**

Annuler Soumettre

2.2 Configurer une installation - Cloud Cloud Villa

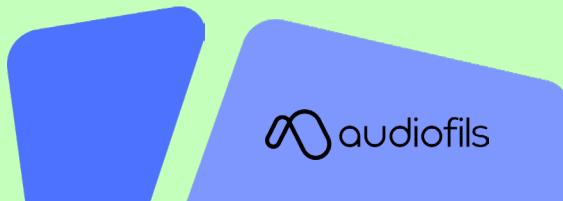


Liste de mes appareils

The screenshot shows the Akuvox Cloud Villa web interface under the 'Appareil' section. The left sidebar includes links for Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., and Support&Service. The main content area displays a table of devices with columns: MAC, Utilisateur, SIP, Nom de l'appareil, Type d'appareil, Statut, Dernière connexion, and Action. Two devices are listed:

| MAC | Utilisateur | SIP | Nom de l'appareil | Type d'appareil | Statut | Dernière connexion | Action |
|--------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| 0C11051BEE6E | Dupont | 198122263 | Portier | | | 2025-05-02 13:27:03 | |
| 0C110519EB01 | Dupont | 198122262 | Moniteur Dupont | | | 2025-05-02 13:25:13 | |

At the bottom, there are pagination controls (Lignes par page: 10, Page: 1), a search bar, and a button labeled 'Exécuter'.

2.2 Configurer une installation - Cloud Cloud Villa

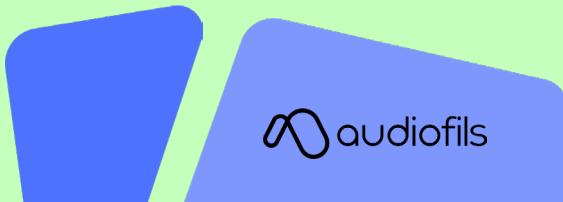


Comment ajouter un membre du compte ?

Cliquez sur l'icône pour ajouter des utilisateurs de l'application (ou plus généralement via l'application par l'utilisateur maître) Une fois l'application installée et l'utilisateur créé, un mail automatique lui sera envoyé. IL peut scanner le QR code du mail pour se connecter à son scénario

The screenshot shows the Akuvox software interface. On the left, there's a dark sidebar with various menu items like Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, etc. The main area is titled "Portail des installateurs" and shows a user profile for "Delaunay". Below it, there's a table with columns "Nom", "E-mail", "Numéro de portable", "Temps de création", and "Action". A message at the bottom says "Aucune donnée". At the bottom right of the main window, there's a "Nouveau" button.

This is a modal dialog box titled "Membre du compte". It contains fields for "Nom" (Dupont enfant), "E-mail" (email2@gmail.com), "Pays / Région" (+33)France, "Numéro de portable" (+33), and "Numéro de téléphone fixe" (+33). At the bottom right are "Annuler" and "Soumettre" buttons.

2.2 Configurer une installation - Cloud Cloud Villa

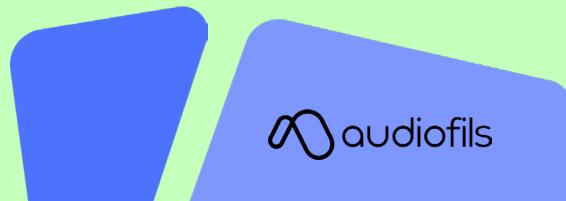

Liste des membres du compte

The screenshot shows the Akuvox Cloud Villa user management interface. On the left is a dark sidebar with various menu items: Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., Support&Service. The main area has a header "Portail des installateurs" and "Delaunay >> Sites >> Membre du compte". It displays two users:

| Maitre de famille | Dupont |
|-------------------|-----------------|
| E-mail | email@gmail.com |
| Téléphone | |

A red arrow points from the text "Utilisateur maître" to the "Dupont" row. Below this is a table of additional users:

| Nom | E-mail | Numéro de portable | Temps de création | Action |
|---------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Dupont enfant | email2@gmail.com | | 2025-05-02 13:29:08 | |

A red arrow points from the text "Utilisateurs supplémentaires" to the "Dupont enfant" row. At the bottom of the page are pagination controls: "Lignes par page" (10), navigation arrows, "Aller à 1", and "Exécuter".

2.3 Configurer une installation

en Cloud Résidentiel




2.3 Configurer une installation – Cloud


Cloud Résidentiel



Cloud Villa

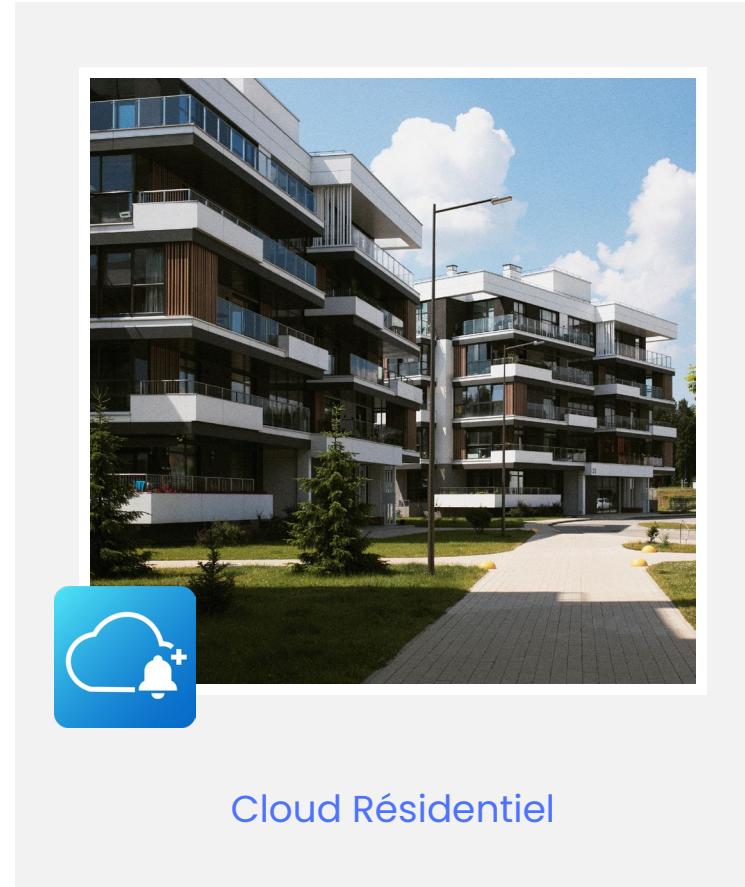

Cloud Résidentiel

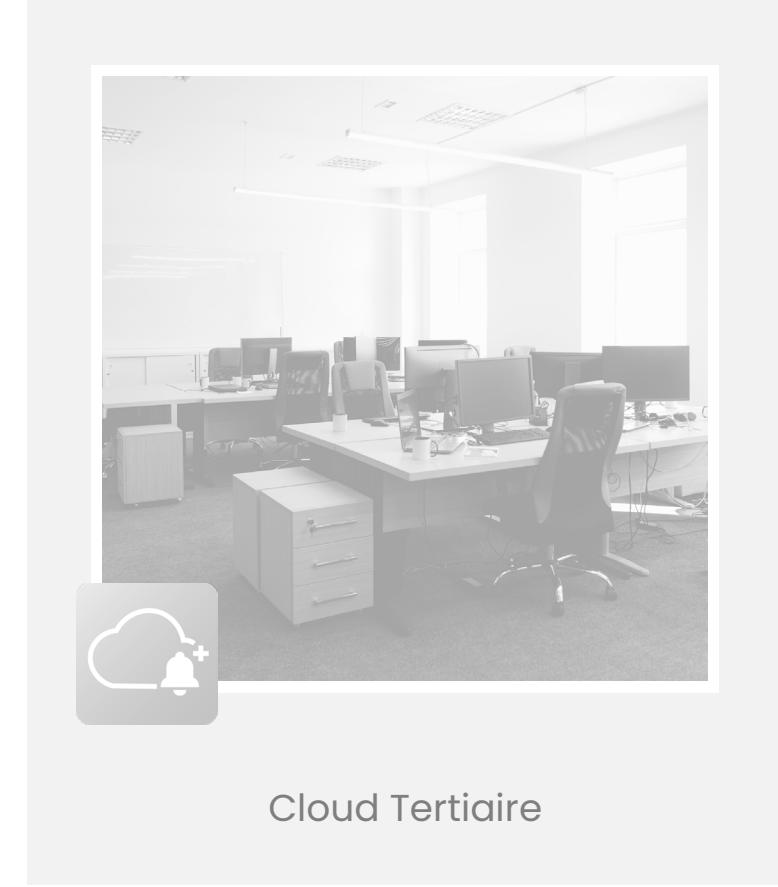


Cloud Tertiaire

2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel



Choix du scénario Collectif Résidentiel

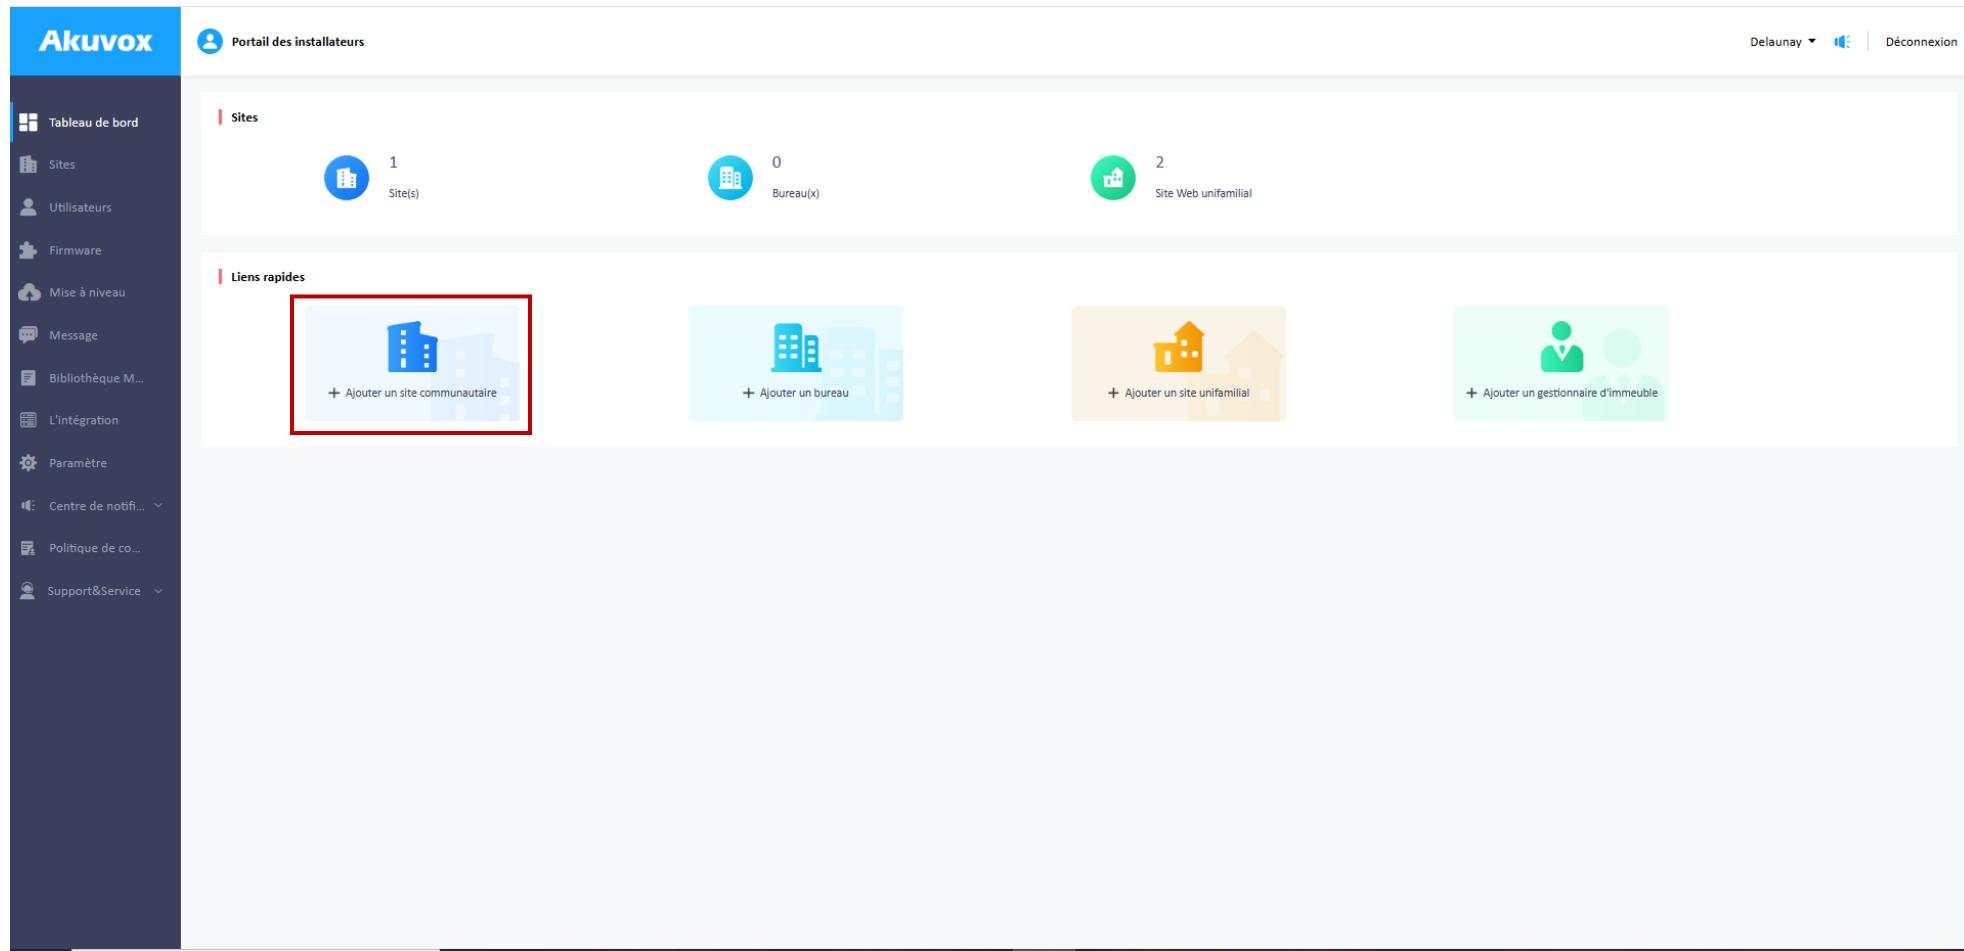

The screenshot shows the Akuvox Portail des installateurs interface. On the left, a dark sidebar lists various menu items: Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., and Support&Service. The main area is titled "Portail des installateurs" and contains two sections: "Sites" and "Liens rapides". The "Sites" section shows 1 Site(s), 0 Bureau(x), and 2 Site Web unifamilial. The "Liens rapides" section features four buttons: "Ajouter un site communautaire" (highlighted with a red border), "Ajouter un bureau", "Ajouter un site unifamilial", and "Ajouter un gestionnaire d'immeuble". The top right corner shows the user's name "Delaunay" and a "Déconnexion" button.

2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel



Choix du scénario Collectif

Remplissez correctement les informations relatives à la résidence sur le formulaire

Nom de la résidence

Adresse de la communauté

 Nouvelle-Aquitaine

 33000

Fuseau horaire

Format de date

Format de l'heure 24H 12H

Forfait Basique Prime [Lire les instructions](#)

Le plan de fonctionnalités de base nécessite un affichage intérieur par maison.

Service de ligne fixe Activé Désactivé

Le service de téléphonie fixe est une fonction premium.


[Annuler](#) [Suivant](#) [Soumettre](#)

Choisir **Basique** si un moniteur dans chaque appartement, sinon, choisir **Prime**

Activation de la ligne fixe

2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel

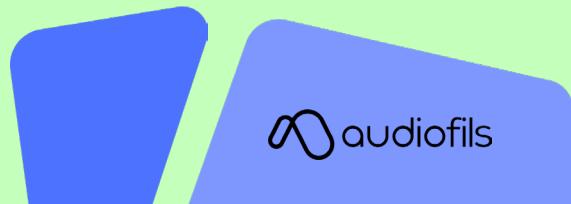

Liste de mes résidences

The screenshot shows the Akuvox Cloud Résidentiel web interface. The left sidebar has a dark blue background with white icons and text: Tableau de bord, Sites (selected), Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., Support&Service. The main area has a light blue header with the Akuvox logo and "Portail des installateurs". Below it, the breadcrumb navigation shows "Delaunay >> Sites". The main content area displays a table titled "1 Site(s)". The table has columns: Nom, Nombre d'appareils, Nombre d'utilisateurs finaux, Gestionnaires d'immeuble, and Actions. One row is shown: "Collectif Dupont", 0 devices, 0 users, no managers, and actions (Edit, Create, Delete, Details, Log) with the "Delete" button highlighted by a red box. On the left, there's a large blue button with a house icon labeled "+ Nouveau" and a smaller blue button labeled "Télécharger le modèle".


| Nom | Nombre d'appareils | Nombre d'utilisateurs finaux | Gestionnaires d'immeuble | Actions |
|------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| Collectif Dupont | 0 | 0 | - | |

2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel



Ajouter une platine d'entrée de la résidence : affiche les contacts de l'ensemble du site

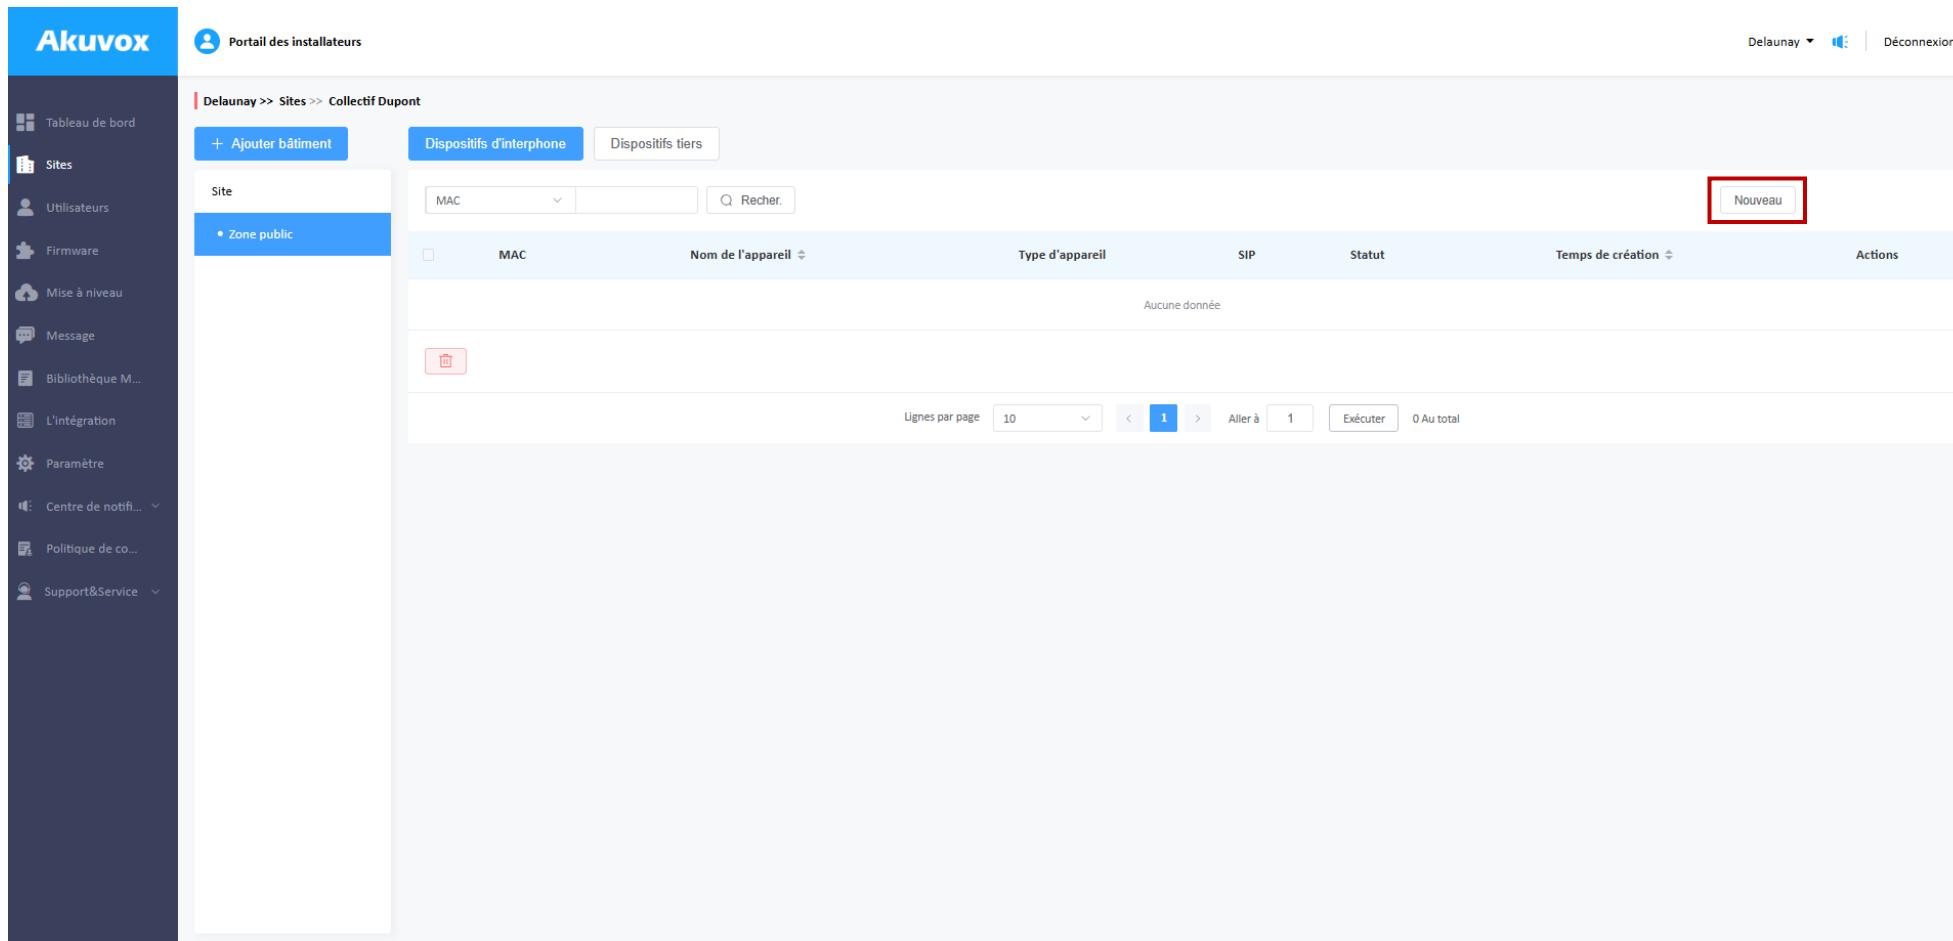

The screenshot shows the Akuvox Cloud Residentiel web interface. The left sidebar contains navigation links such as Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., and Support&Service. The main content area is titled 'Delaunay >> Sites >> Collectif Dupont'. It features tabs for 'Ajouter bâtiment', 'Dispositifs d'interphone' (which is selected), and 'Dispositifs tiers'. A search bar allows filtering by MAC address. A red box highlights the 'Nouveau' (New) button in the top right corner of the data table. The table itself is currently empty, displaying the message 'Aucune donnée' (No data). At the bottom, there are pagination controls (Lignes par page: 10, Page: 1, Total: 0).

2.3 Configurer une installation - Cloud

Cloud Résidentiel



Ajouter une platine d'entrée du collectif :
contact de l'ensemble du site

Choix **Interphone multi-résidents** 

Adresse MAC du portier 

Nom du portier 

Permettre aux résidents de voir la caméra du portier hors appel 

Nom du relais 

Contrôles d'ouverture accessibles 

Ajouter un appareil

Type d'appareil
Interphone multi-résidents

* MAC
0C110518A3FC

Groupe réseau
Réseau 1

Cet appareil dispose-t-il d'un accès à l'internet ?
 Oui Non

* Nom de l'appareil
R28A

Allow users to monitor this device
 Oui Non

Bâtiments
 Tous les bâtiments

Relais1 Désactivé  Activé

* Nom du relais
PORTAIL

Code DTMF
#

Méthode d'accès

Page d'accueil de SmartPlus SmartPlus Page de discussion Code PIN Visage
 Carte RF Bluetooth NFC LPR Camera


2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel



Ajouter un nouveau bâtiment


Cliquez sur **Ajouter bâtiment** pour ajouter les immeubles

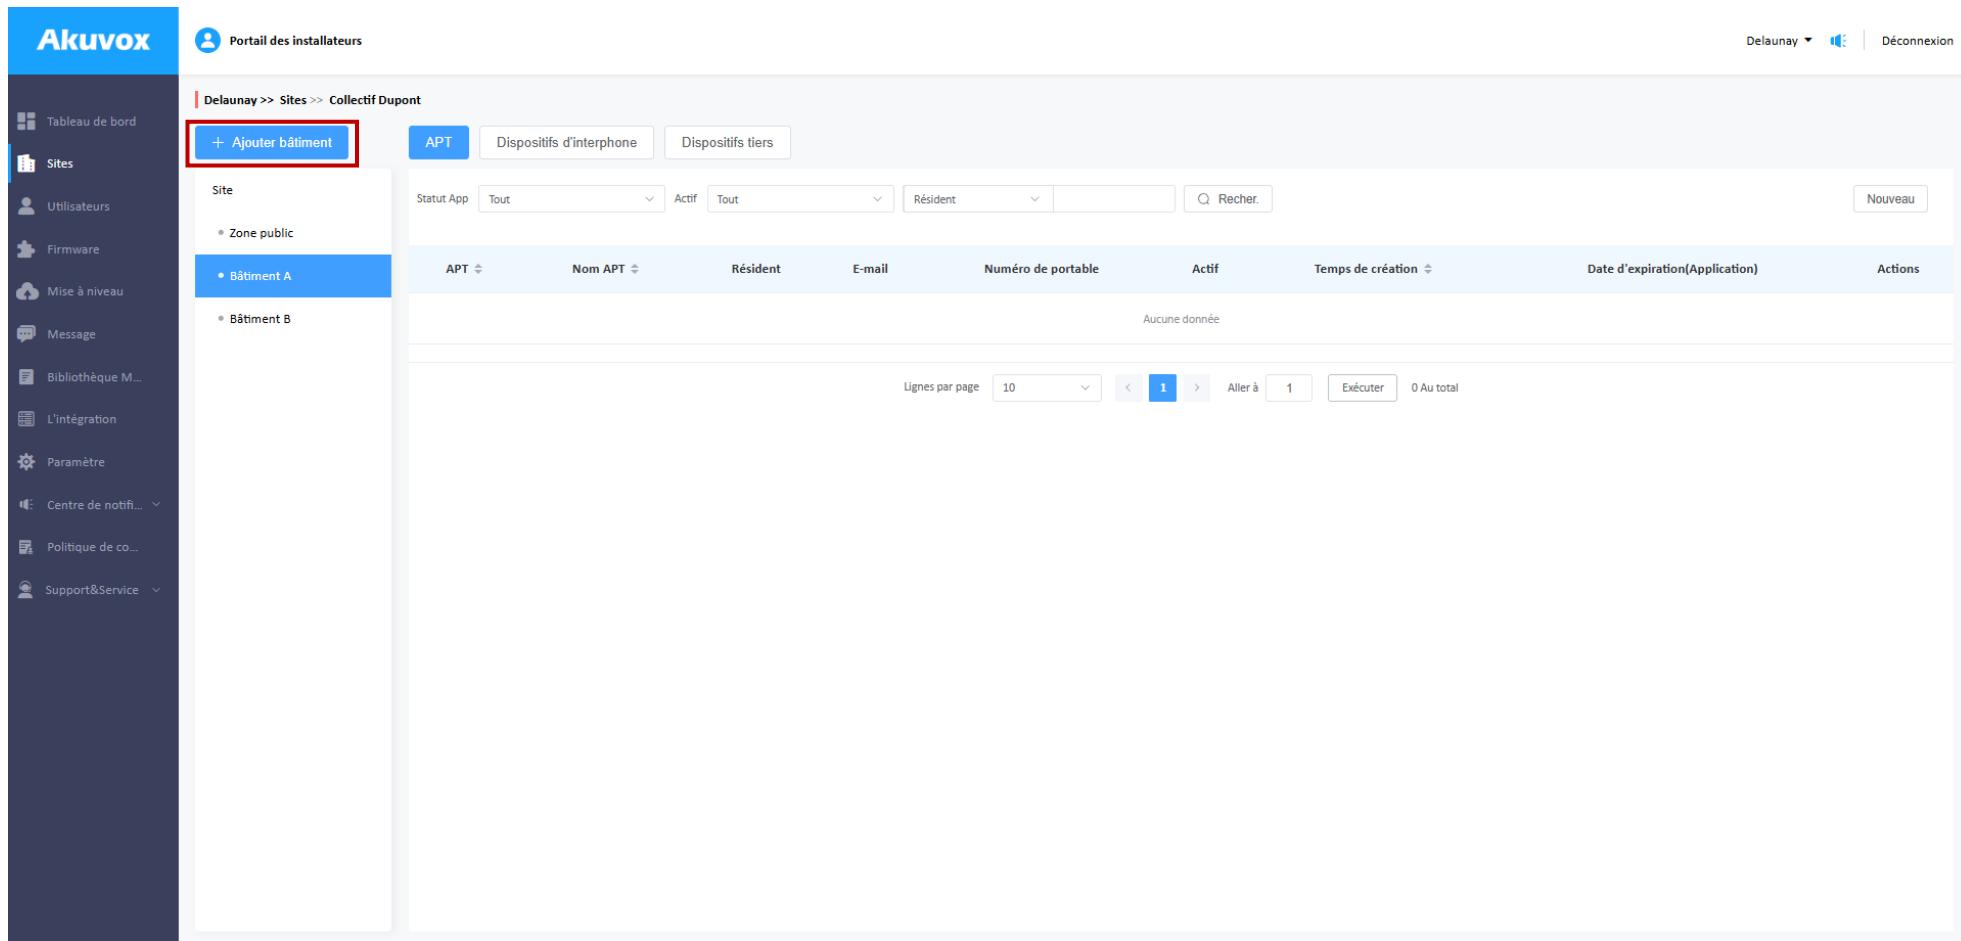

The screenshot shows the Akuvox Cloud Résidentiel web interface. On the left is a dark sidebar with various menu items: Tableau de bord, Sites (highlighted), Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., and Support&Service. The main content area has a header "Portail des installateurs" and a breadcrumb "Delaunay >> Sites >> Collectif Dupont". Below this is a sub-header "Collectif Dupont". There are three tabs: APT (selected), Dispositifs d'interphone, and Dispositifs tiers. A red box highlights the "Ajouter bâtiment" button. To its right is a search bar with filters for Status App (Tout), Actif (Tout), Résident (Tout), and a "Rechercher" button. A "Nouveau" button is also present. The main table lists buildings under the "Zone public" site. It has columns for APT, Nom APT, Résident, E-mail, Numéro de portable, Actif, Temps de création, Date d'expiration(Application), and Actions. The table shows two entries: "Bâtiment A" and "Bâtiment B". A message "Aucune donnée" is displayed below the table. At the bottom are pagination controls: "Lignes par page" (10), "Aller à" (1), "Exécuter", and "0 Au total".

2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel

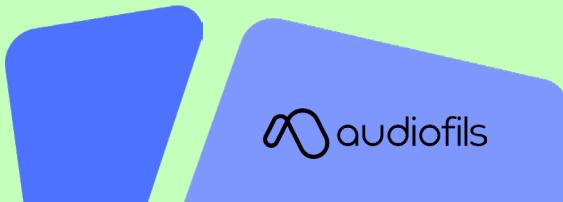

Ajouter un portier vidéo à l'entrée du bâtiment

Celui-ci comportera les contacts du bâtiment uniquement. Cliquez sur **Nouveau** et remplissez correctement les informations relatives au produit.

The screenshot shows the Akuvox software interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, etc. The main area is titled 'Portail des installateurs' and shows a list of buildings under 'Bâtiment A'. A red box highlights the 'Nouveau' button at the top right of the list table. The URL in the browser bar is 'Delaunay >> Sites >> Collectif Dupont'.

Ajouter un appareil

Type d'appareil
Interphone multi-résidents

* MAC
0C1105274A1D

Groupe réseau
Réseau 1

Paramètres d'affichage des contacts

Uniquement numéro APT
 Moniteur intérieur et apps
 Numéro APT, moniteur intérieur et apps

Cet appareil dispose-t-il d'un accès à l'internet ?
 Oui
 Non

* Nom de l'appareil
X912

Allow users to monitor this device
 Oui
 Non

Relais1
Nom du relais
Porte A
Code DTMF
#

Méthode d'accès

Désactivé Activé

Annuler Soumettre


2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel



Ajouter un appartement

Selectionnez le bâtiment correspondant et cliquez sur Nouveau. Remplissez correctement le formulaire selon les informations.

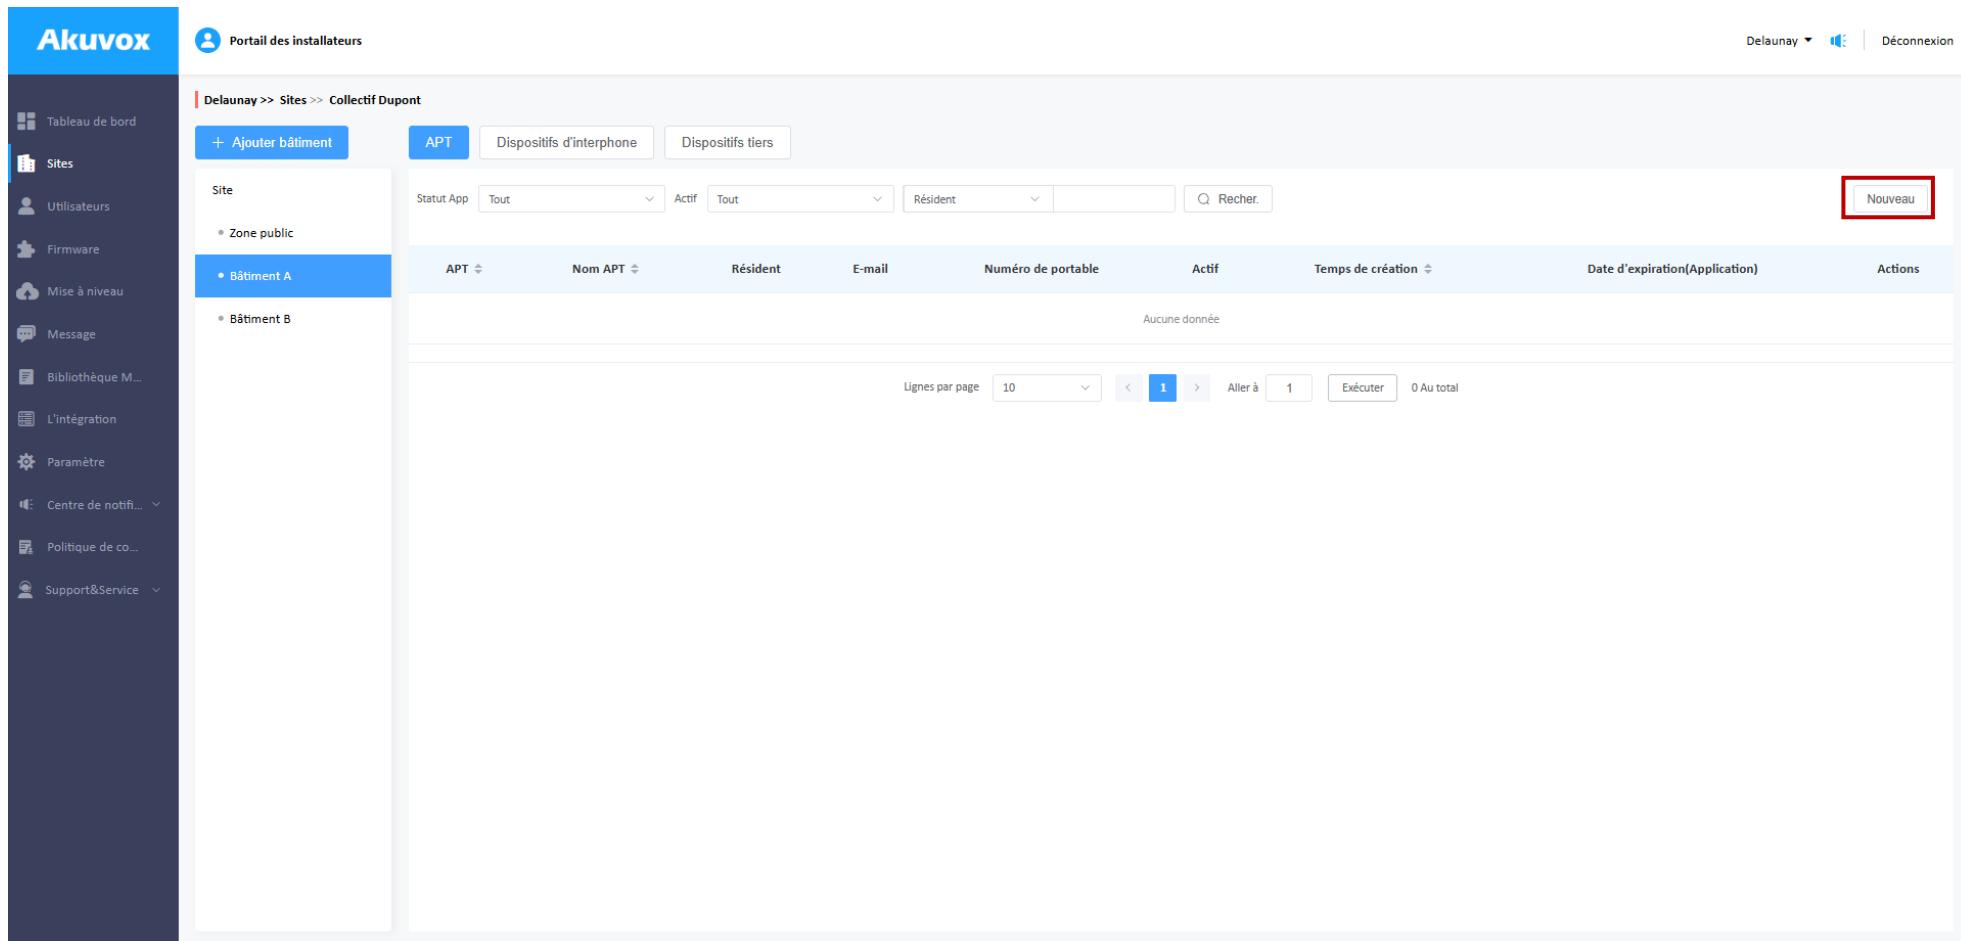

The screenshot shows the Akuvox software interface for managing residential installations. The left sidebar includes links for Tableau de bord, Sites (selected), Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notif..., Politique de co..., and Support&Service. The main content area displays a list of apartments under 'Collectif Dupont'. The 'APT' tab is active. The search bar shows 'Delaunay >> Sites >> Collectif Dupont'. The table headers are APT, Nom APT, Résident, E-mail, Numéro de portable, Actif, Temps de création, Date d'expiration(Application), and Actions. A red box highlights the 'Nouveau' button in the top right corner of the table area. The table shows one entry: 'Bâtiment A' with 'Bâtiment A' as the APT, 'Dupont' as the Nom APT, 'Résident' as the Résident, and 'Aucune donnée' as the E-mail. The status is 'Actif' and the creation time is '1 jour'. The date of expiration is '0 Au total'. The page shows 10 lines per page, page 1, and 1 record found.

2.3 Configurer une installation - Cloud

Cloud Résidentiel

audiofils

Ajouter un appartement

Ajouter APT

Appartement

Étage
1

Habituellement, un groupe d'appartements, il peut être utilisé dans la fonction de commande de levage.

* APT
101

Un numéro unique, les visiteurs peuvent composer le numéro sur le téléphone de la porte pour atteindre les résidents.

Nom APT
DUPONT

Identifiant du relais Web
0

Préférence de contact
Appel de groupe

Type d'appel
SmartPlus et moniteur intérieur

Appel SIP ou appel IP
Tous mes appareils sont installés au même endroit.

Appareil

* Moniteur intérieur MAC
0C110519EB01

Fonction d'armement

Groupe réseau
Réseau 1

* Nom de l'appareil
Moniteur Dupont

Adresse MAC du moniteur

Scénario d'appel

Mes produits sont-ils sur le même réseau ?

Nom du moniteur

Ajouter un résident

Annuler

Ajouter APT

Identifiant du relais Web
0

Préférence de contact
Appel de groupe

Type d'appel
SmartPlus et moniteur intérieur

Appel SIP ou appel IP
Tous mes appareils sont installés au même endroit.

Appareil

* Moniteur intérieur MAC
0C110519EB01

Fonction d'armement

Groupe réseau
Réseau 1

* Nom de l'appareil
Moniteur Dupont

Relais1 Désactivé Activé

Relais2 Désactivé Activé

Ajouter un résident

Annuler

2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel

audiofils

Ajouter un résident

Ajouter APT

Identifiant du relais Web
0

Préférence de contact
Appel de groupe

Type d'appel
SmartPlus et moniteur intérieur

Appel SIP ou appel IP
Tous mes appareils sont installés au même endroit.

Appareil
Moniteur intérieur MAC
0C110519EB01

Fonction d'armement

Groupe réseau
Réseau 1

Nom de l'appareil
Moniteur Dupont

Relais1
Désactivé

Relais2
Désactivé

✓Ajouter un résident

Annuler Soumettre

Prénom du résident

Nom du résident

Adresse mail résident pour l'application SmartPlus

Ajouter APT

Relais1
Désactivé

Relais2
Désactivé

Résident

* Prénom
Monsieur

* Nom de famille
Dupont

E-mail
email@gmail.com

Langue
Français

Pays / Région
(+33)France

Numéro de portable
+33

Planchers accessibles
[]


Remarques
0 / 255

Ajouter un résident plus tard

Annuler Soumettre

2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel

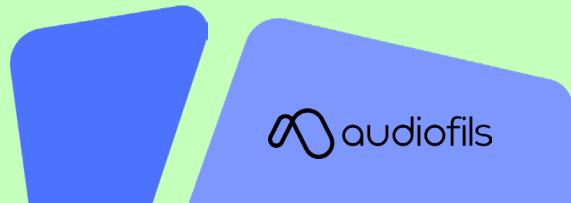

Créer un gestionnaire de site

Sur le tableau de bord, entrez dans l'onglet **Utilisateurs**. Ensuite, remplissez les informations du gestionnaire et renseignez son mail qui lui permettra de se connecter à la plateforme

A screenshot of the Akuvox dashboard. The left sidebar includes links for Tableau de bord, Sites, Utilisateurs (which is highlighted), Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., Support&Service, and Centre d'aide. The main content area shows a table titled 'Utilisateurs' with columns for Nom, E-mail, Projet, and Actions. A red box highlights the 'Nouveau gestionnaire d'immeuble' button at the top right of the table. The URL in the browser bar is 'https://app.akuvox.com/Delaunay/Utilisateurs'.

Nouveau gestionnaire d'immeuble

* Prénom
Gestionnaire

* Nom de famille
site

* E-mail
email@gmail.com

Langue
Français


Rappel de la mise à jour mensuelle du mot de passe

Email autorisation de double connexion

A modal window titled 'Nouveau gestionnaire d'immeuble'. It contains fields for 'Prénom' (filled with 'Gestionnaire'), 'Nom de famille' (filled with 'site'), 'E-mail' (filled with 'email@gmail.com'), 'Langue' (set to 'Français'), and two toggle switches for 'Rappel de la mise à jour mensuelle du mot de passe' and 'Email autorisation de double connexion', both of which are turned on. At the bottom are 'Annuler' and 'Soumettre' buttons.

2.3 Configurer une installation – Cloud

Cloud Résidentiel

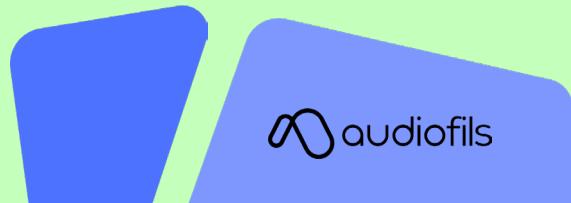

Assigner un gestionnaire à un site

Revenez dans l'onglet **Sites** et cliquer sur l'icône , puis sur **Modifier** et enfin, sélectionnez le gestionnaire souhaité.

The screenshot shows the Akuvox Portail des installateurs interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, etc. The main area is titled "Portail des installateurs" and "Delaunay >> Sites". It shows a list of sites with one entry: "Collectif Dupont" (Nom), which has 3 devices (Nombre d'appareils) and 1 final user (Nombre d'utilisateurs finaux). In the "Actions" column for this site, there's a blue edit icon and a red user icon with a question mark, both highlighted with a red box. Below the table, there are buttons for "+ Nouveau" and "Télécharger le modèle".

The screenshot shows a modal dialog box titled "Gestionnaire d'immeuble". It has two main sections: "A sélectionner" (0/0) and "Sélectionné" (0/1). Both sections have a search bar ("Q Nom") and a checkbox labeled "Gestionnaire site". At the bottom, there are "Retirer" and "Ajouter >" buttons, and at the very bottom right, there are "Annuler" and "Soumettre" buttons.

2.4 Configurer une installation


en Cloud Tertiaire




2.4 Configurer une installation - Cloud Cloud Tertiaire



Cloud Villa

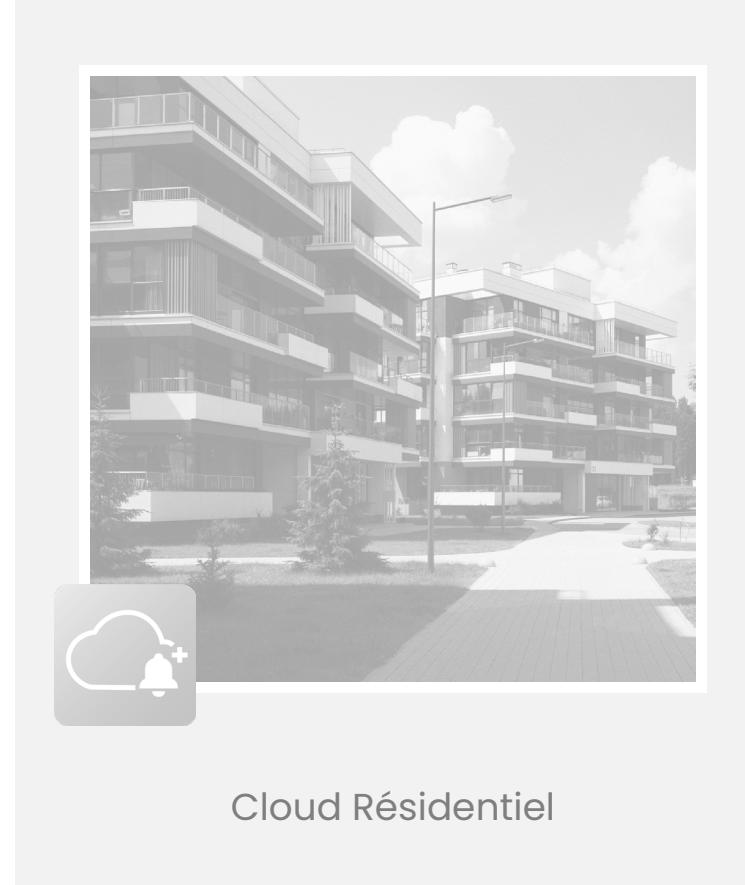

Cloud Résidentiel

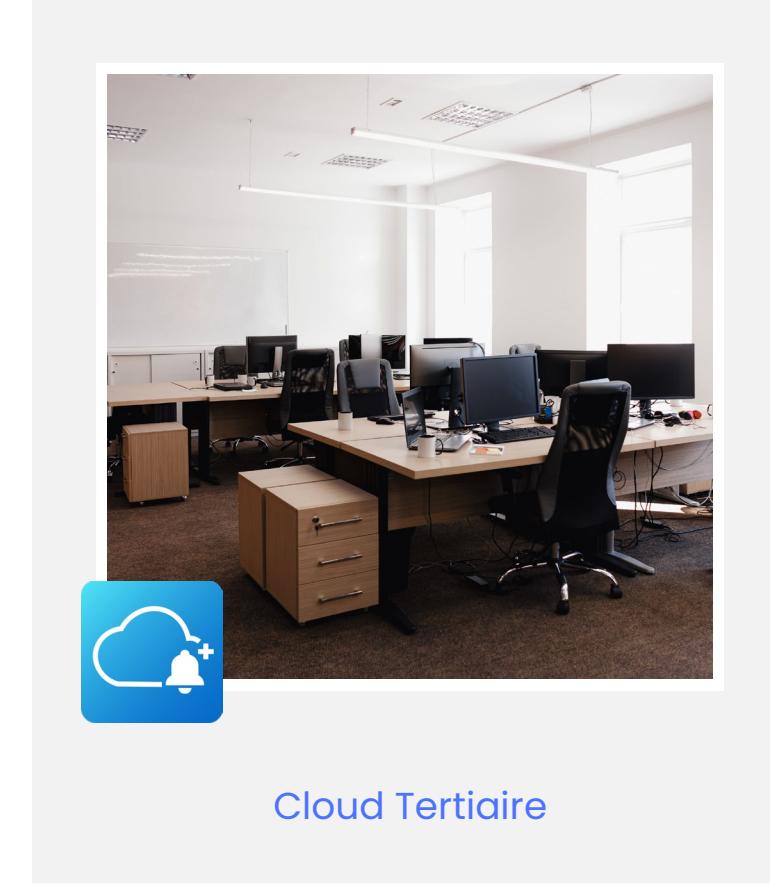


Cloud Tertiaire

2.4 Configurer une installation – Cloud

Cloud Tertiaire



Choix du scénario Tertiaire

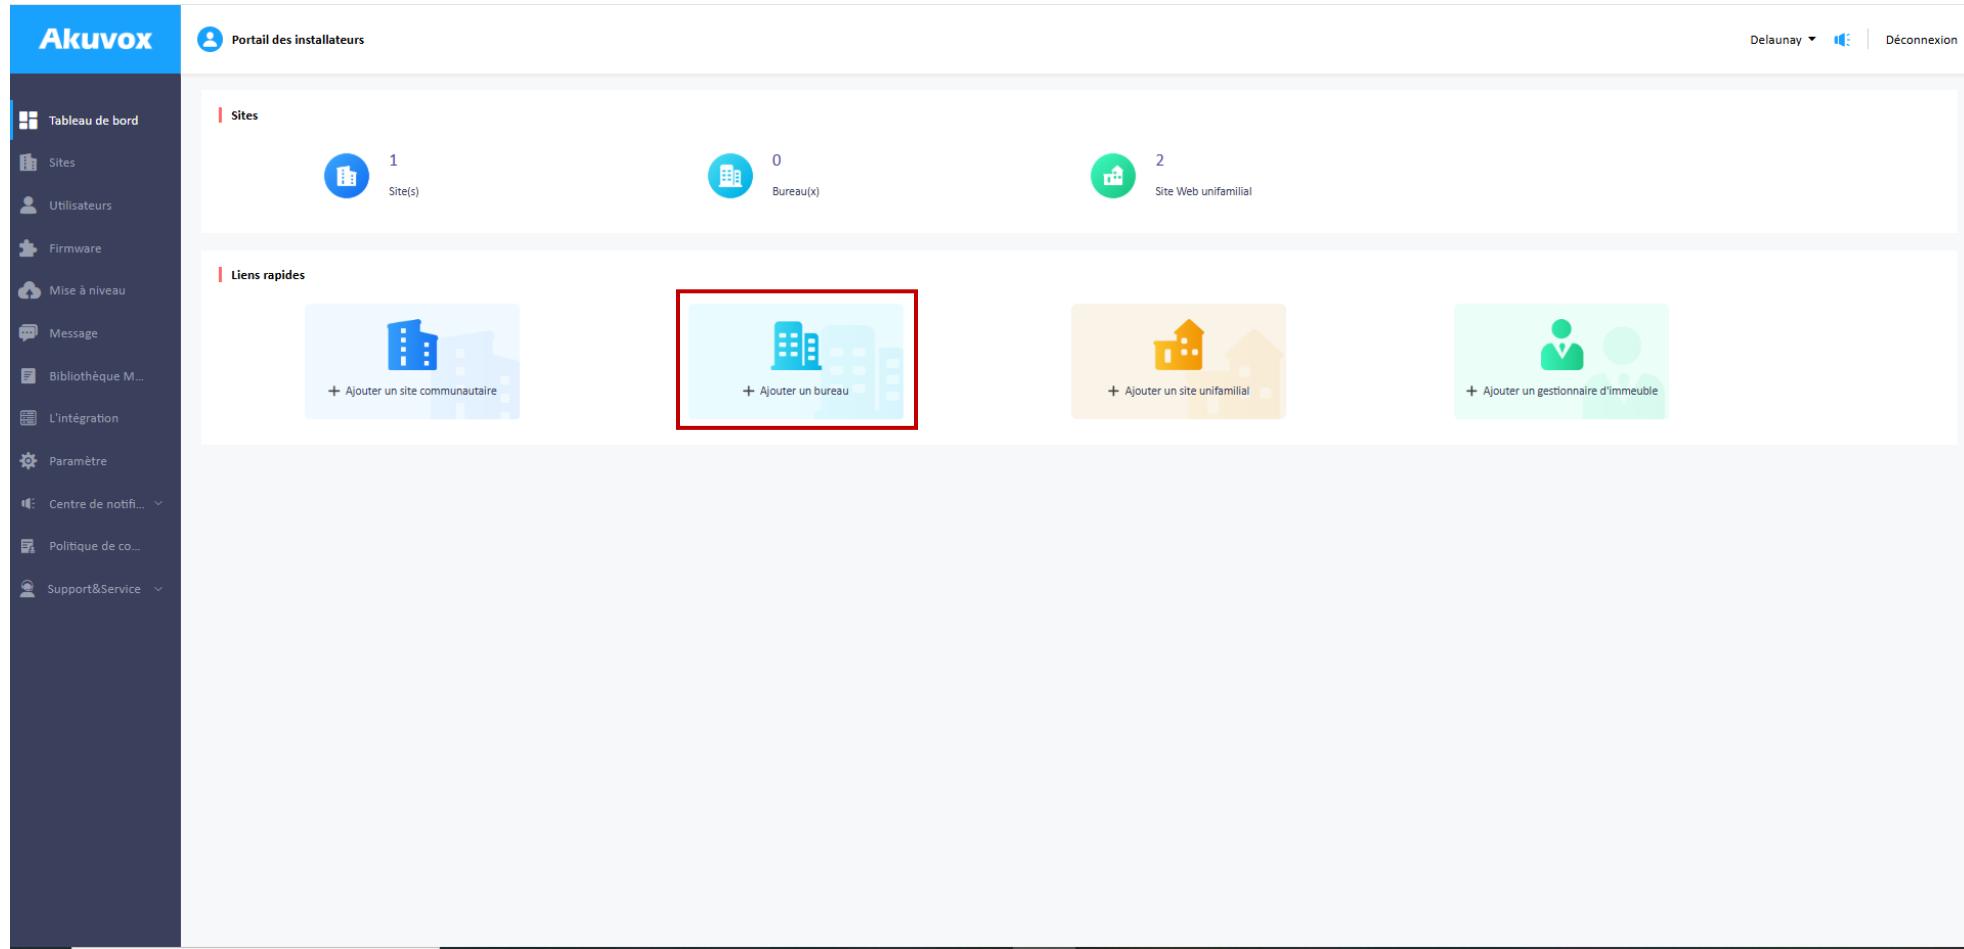

The screenshot shows the Akuvox Portail des installateurs interface. On the left, a dark sidebar lists various menu items: Tableau de bord, Sites, Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., and Support&Service. The main content area is titled "Portail des installateurs". It displays "Sites" information: 1 Site(s), 0 Bureau(x), and 2 Site Web unifamilial. Below this, under "Liens rapides", there are four buttons: "Ajouter un site communautaire" (highlighted with a red box), "Ajouter un bureau" (highlighted with a red box), "Ajouter un site unifamilial", and "Ajouter un gestionnaire d'immeuble". The top right corner shows the user "Delaunay" and a "Déconnexion" button.

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire

audiofils



Choix du scénario Tertiaire

Activation de la ligne fixe Activé Désactivé

Nom du bureau

Adresse du bureau

France

Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux 33000

Rue Audiofils

Fuseau horaire

GMT+1:00 Paris

Format de l'heure

24H 12H

Format de date

Jour-Mois-Année

Ordre d'affichage des contacts

Prénom,Nom de famille Nom de famille,Prénom

Attendance Plan

0~200 Personnel


Suppr Annuler Soumettre

2.4 Configurer une installation – Cloud

Cloud Tertiaire



Liste de mes bureaux

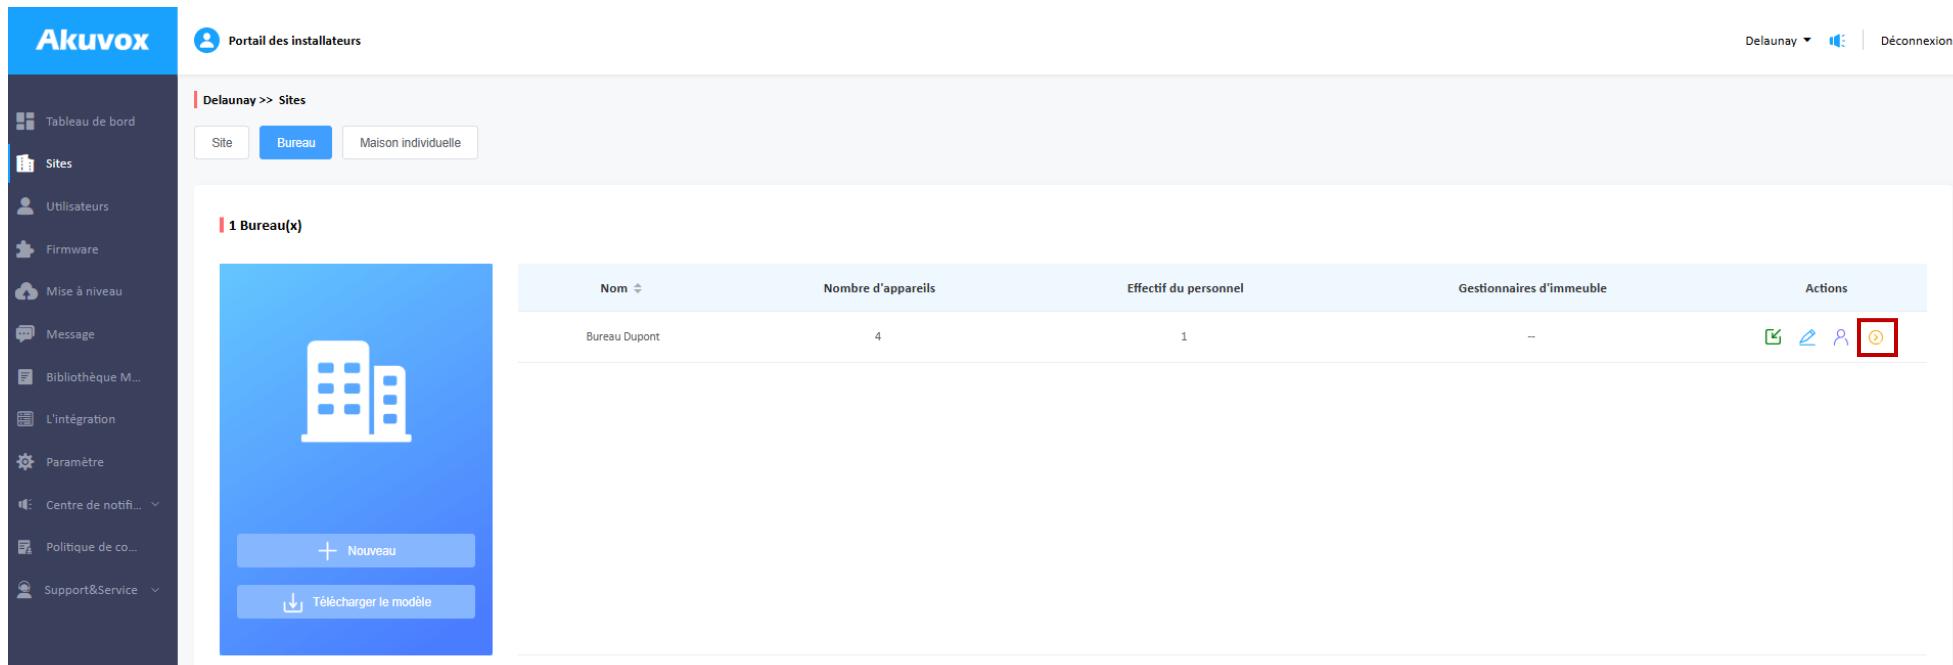

The screenshot shows the Akuvox Cloud Tertiary configuration interface. The left sidebar has a dark blue background with white icons and text: Tableau de bord, Sites (selected), Utilisateurs, Firmware, Mise à niveau, Message, Bibliothèque M..., L'intégration, Paramètre, Centre de notifi..., Politique de co..., Support&Service. The main area has a light blue header with the Akuvox logo and "Portail des installateurs". Below it, the breadcrumb navigation shows "Delaunay >> Sites". The "Bureau" tab is selected. The main content area displays a table titled "1 Bureau(x)". The table has columns: Nom, Nombre d'appareils, Effectif du personnel, Gestionnaires d'immeuble, and Actions. One row is shown: Bureau Dupont, 4, 1, --, with action icons (Edit, Delete, Person, Refresh) where the Refresh icon is highlighted with a red box. To the left of the table is a blue sidebar with a building icon, a "Nouveau" button, and a "Télécharger le modèle" button.


| Nom | Nombre d'appareils | Effectif du personnel | Gestionnaires d'immeuble | Actions |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| Bureau Dupont | 4 | 1 | -- | |

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Ajouter un nouveau bâtiment/bureau

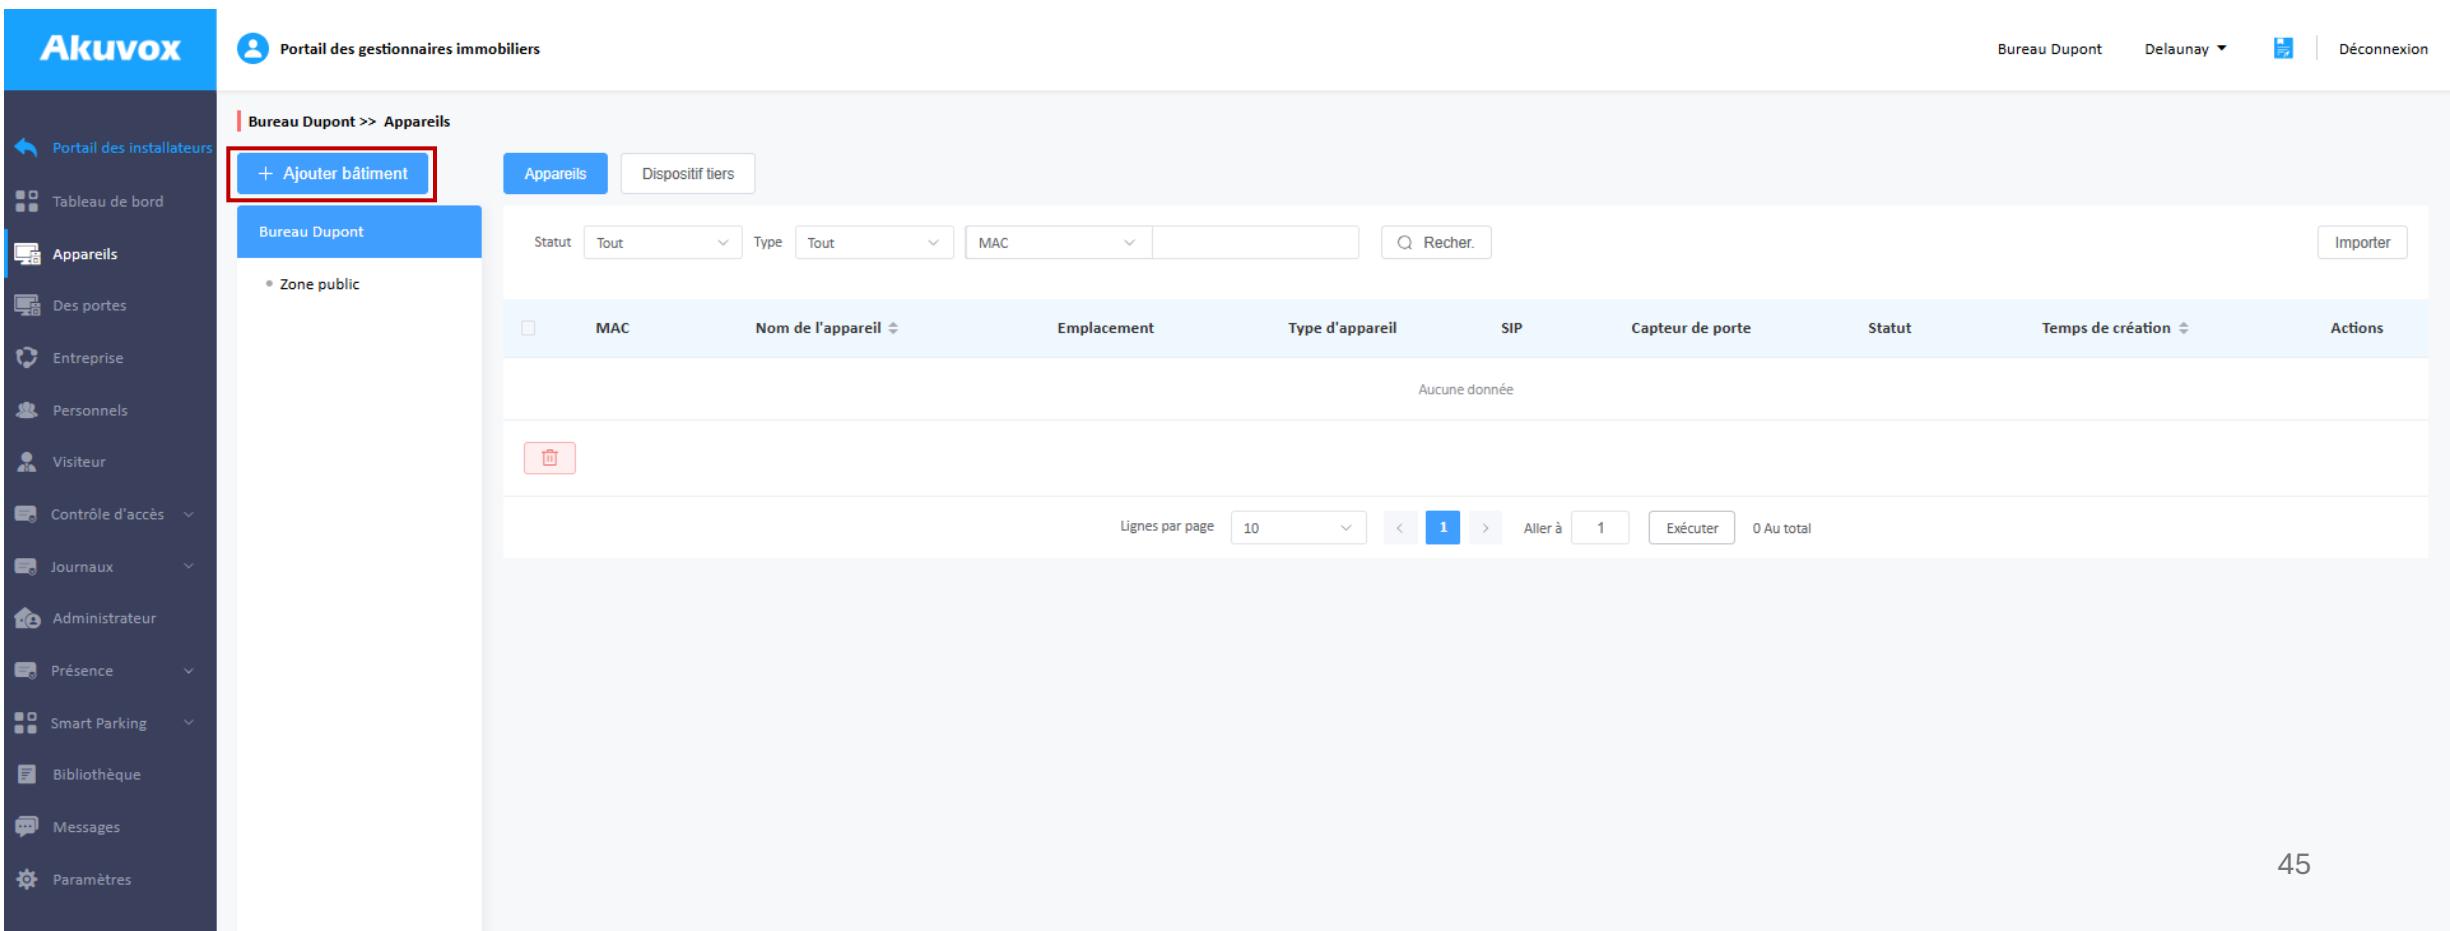

The screenshot shows the Akuvox software interface for managing buildings and devices. The left sidebar contains various navigation options like Portail des installateurs, Tableau de bord, Appareils, Des portes, Entreprise, Personnels, Visiteur, Contrôle d'accès, Journaux, Administrateur, Présence, Smart Parking, Bibliothèque, Messages, and Paramètres. The main area shows a list of devices under 'Bureau Dupont >> Appareils'. A red box highlights the '+ Ajouter bâtiment' button in the top-left corner of the main content area.

Bureau Dupont >> Appareils

+ Ajouter bâtiment

Bureau Dupont

Zone public


Appareils Dispositif tiers

Statut Tout Type Tout MAC Recher. Importer

| MAC | Nom de l'appareil | Emplacement | Type d'appareil | SIP | Capteur de porte | Statut | Temps de création | Actions |
|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|------------------|--------|-------------------|---------|
| Aucune donnée | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Lignes par page 10 1 Exécuter 0 Au total

2.4 Configurer une installation – Cloud Cloud Tertiaire

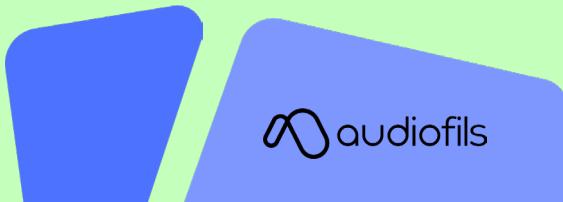

Akuvox

Portail des gestionnaires immobiliers

Bureau Dupont >> Appareils

+ Ajouter bâtiment

Appareils Dispositif tiers

Bureau Dupont

Zone public

Bâtiment A

Nouveau Importer

Statut Tout Type Tout MAC Rechercher

| MAC | Nom de l'appareil | Emplacement | Type d'appareil | SIP | Capteur de porte | Statut | Temps de création | ACTIONS |
|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|------------------|--------|-------------------|---------|
| Aucune donnée | | | | | | | | |

Lignes par page 10 1 Exécuter 0 Au total

Bureau Dupont Delaunay Déconnexion

Ajouter un appareil

Type d'appareil

Moniteur intérieur

* MAC

0C11051F847B

Fonction d'armement

Groupe réseau

Réseau 1

* Nom de l'appareil

Moniteur Accueil

Appartient à ⑦

Veuillez sélectionner un personnel spécifique.

Relais1

Relais2

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Ajouter des appareils liés au bâtiment/bureau


Instructions pour un interphone ou un contrôle d'accès

Type contrôle d'accès

Numéro MAC

Nom appareil

Nom porte 1

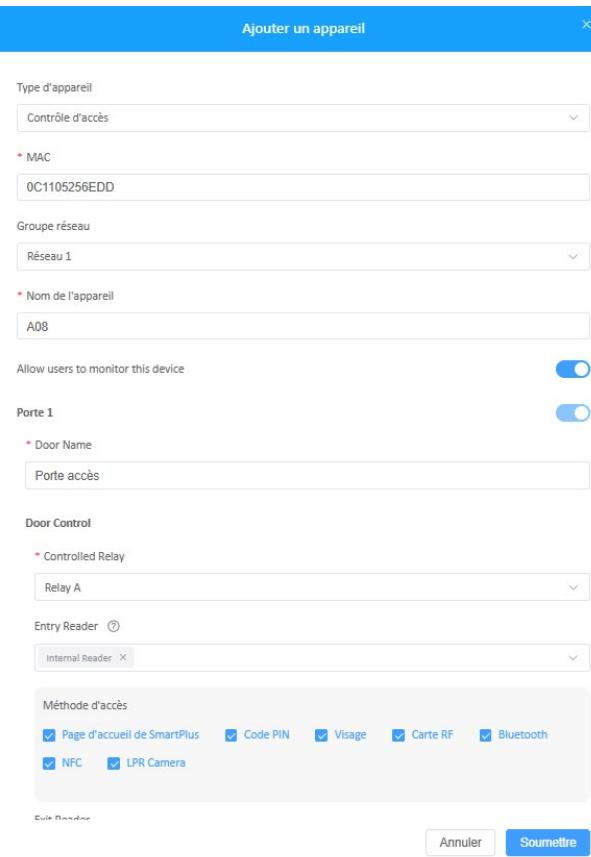

Ajouter un appareil

Type d'appareil: Contrôle d'accès

* MAC: 0C1105256EDD

Groupe réseau: Réseau 1

* Nom de l'appareil: A08

Allow users to monitor this device:

Porte 1

* Door Name: Porte accès

Door Control

* Controlled Relay: Relay A


Entry Reader: Internal Reader

Méthode d'accès

Page d'accueil de SmartPlus Code PIN Visage Carte RF Bluetooth

NFC LPR Camera

Annuler Soumettre

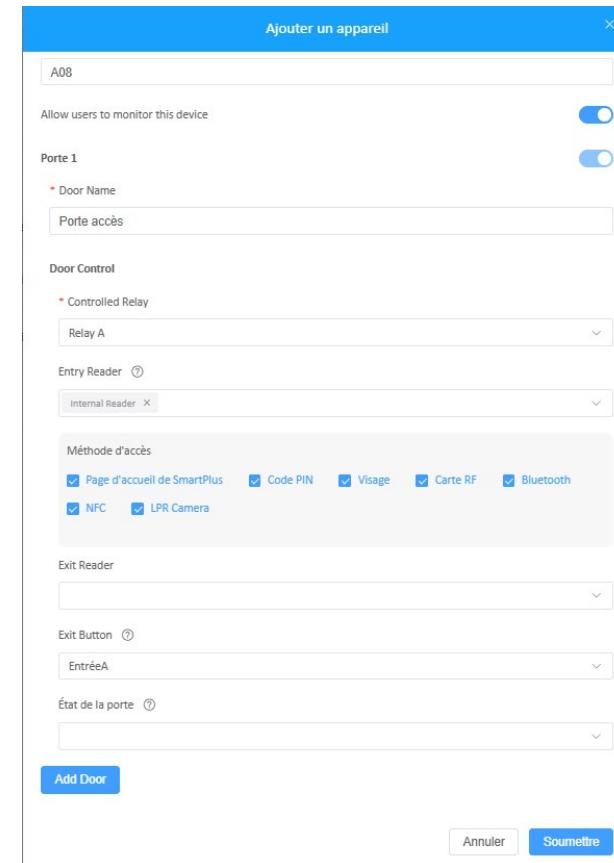

A08

Allow users to monitor this device:

Porte 1

* Door Name: Porte accès

Door Control

* Controlled Relay: Relay A

Entry Reader: Internal Reader

Méthode d'accès

Page d'accueil de SmartPlus Code PIN Visage Carte RF Bluetooth

NFC LPR Camera

Exit Reader:

Exit Button: EntréeA

État de la porte:

Add Door

Annuler Soumettre

Relais utilisé

Type d'ouverture

Entrée utilisée
(bouton de sortie)

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire

audiofils



Liste des appareils du bâtiment

Akuvox Portail des gestionnaires immobiliers Bureau Dupont Déconnexion

Bureau Dupont >> Appareils

+ Ajouter bâtiment Appareils Dispositif tiers

Statut Tout Type Tout MAC Recher. Nouveau Importer

| | MAC | Nom de l'appareil | Emplacement | Type d'appareil | SIP | Capteur de porte | Statut | Temps de création | Actions |
|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------|---------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | OC1105256EDD | A08 | Bâtiment A | | 198122800 | -- | | 19-05-2025 14:53:23 | |
| <input type="checkbox"/> | OC11050FAC9 | Moniteur Dupont | Bâtiment A | | 198122799 | -- | | 19-05-2025 14:47:38 | |
| <input type="checkbox"/> | OC11051F847B | Moniteur Accueil | Bâtiment A | | 198122798 | -- | | 19-05-2025 14:46:48 | |


Lignes par page 10 1 Exécuter 3 Au total

Tableau de bord Appareils Des portes Entreprise Personnels Visiteur Contrôle d'accès Journaux Administrateur Présence Smart Parking Bibliothèque Messages Paramètres

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire

Ajouter un appareil public lié à tous les bâtiments/bureaux

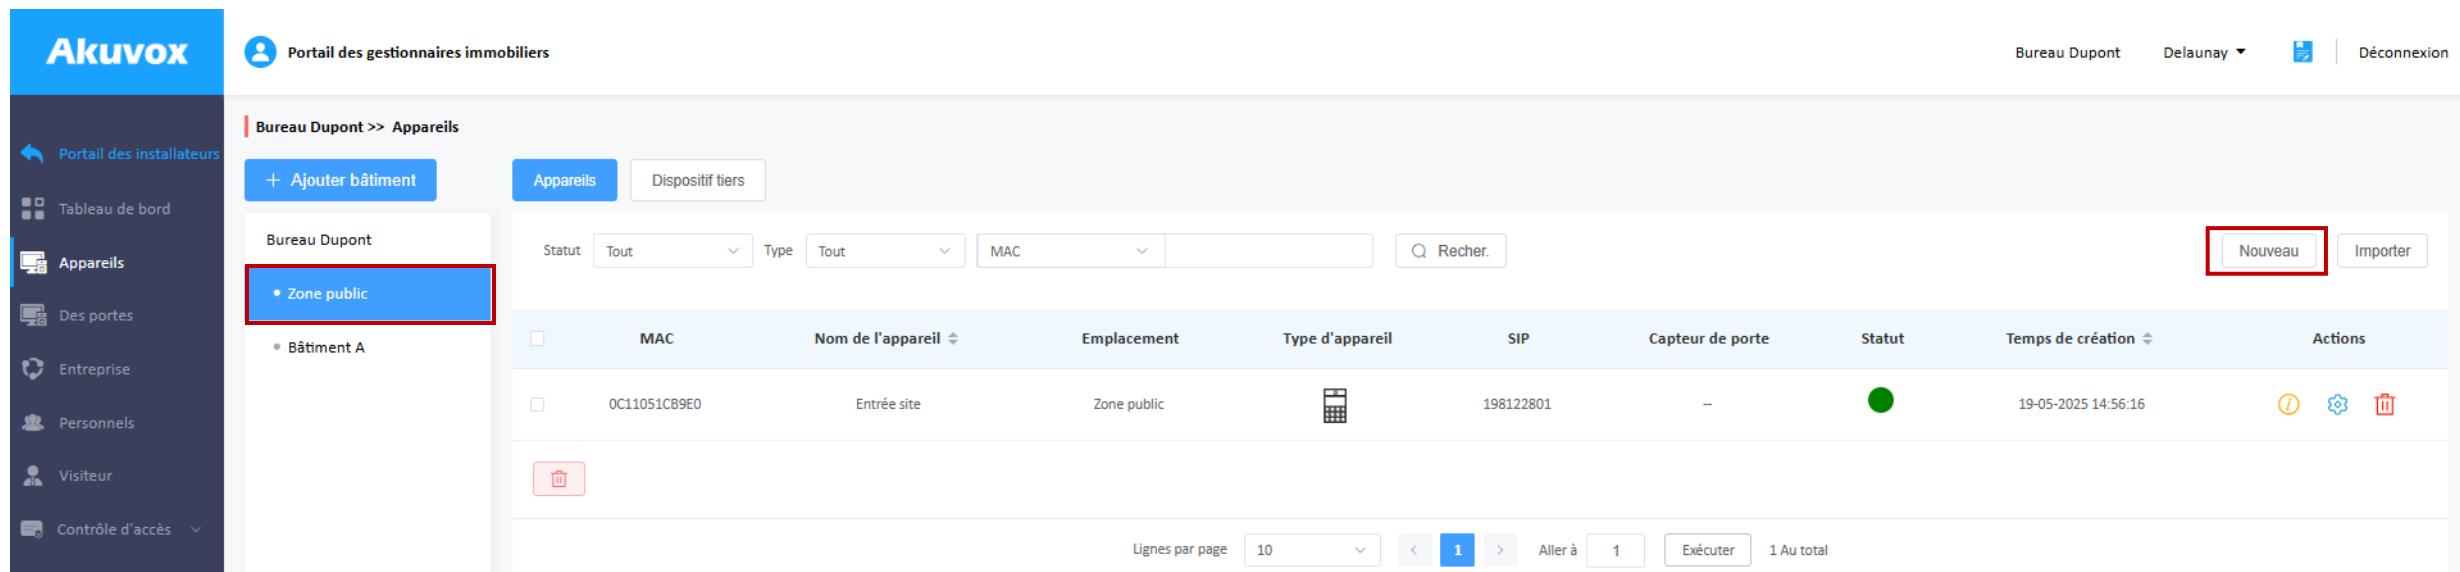


The screenshot shows the Akuvox software interface for managing devices. On the left, a sidebar lists various modules: Portail des installateurs, Tableau de bord, Appareils, Des portes, Entreprise, Personnels, Visiteur, Contrôle d'accès, Journaux, Administrateur, Présence, Smart Parking, Bibliothèque, Messages, and Paramètres. The main area is titled 'Bureau Dupont >> Appareils' and shows a list of devices. A red box highlights the 'Zone public' button under 'Bureau Dupont'. The search/filter bar at the top right has dropdowns for Status (Tout), Type (Tout), and MAC, and a 'Recher.' button. A red box also highlights the 'Nouveau' (New) button in the top right corner of the search/filter bar. The device list table includes columns for MAC, Nom de l'appareil, Emplacement, Type d'appareil, SIP, Capteur de porte, Statut, Temps de création, and Actions. One device is listed: '0C11051CB9E0' (Nom de l'appareil: Entrée site, Emplacement: Zone public, Type d'appareil: Entrée site, SIP: 198122801, Capteur de porte: --, Statut: vert, Temps de création: 19-05-2025 14:56:16). Action buttons for each device include a red trash icon and three small icons for edit, settings, and delete.

| | MAC | Nom de l'appareil | Emplacement | Type d'appareil | SIP | Capteur de porte | Statut | Temps de création | Actions |
|--|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------|---------------------|---|
| | 0C11051CB9E0 | Entrée site | Zone public | Entrée site | 198122801 | -- | Vert | 19-05-2025 14:56:16 |    |

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire

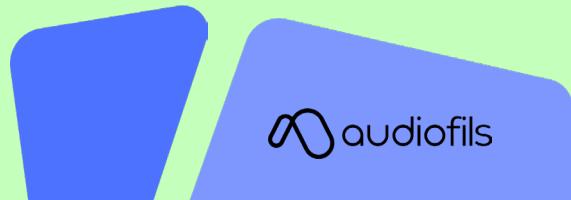

Liste des portes : créée automatiquement

Akuvox

Portail des gestionnaires immobiliers Bureau Dupont Délaunay Déconnexion

Bureau Dupont >> Des portes

| Door Name | Nom de l'appareil | Lockdown | Device MAC | Emplacement | Actif | Temps de création | Date d'expiration | Action |
|----------------------------------|-------------------|----------|--------------|-------------|---------|---------------------|-------------------|--------|
| Porte accès Gratuit | A08 | | 0C1105256EDD | Bâtiment A | -- | 19-05-2025 14:53:23 | -- | |
| Entrée site | Entrée site | | 0C11051CB9E0 | Zone public | Normale | 19-05-2025 14:56:16 | -- | |

Lignes par page: 10 | 1 | Exécuter | 2 Au total

Portail des installateurs Tableau de bord Appareils Des portes Entreprise Personnels Visiteur Contrôle d'accès Journaux Administrateur Présence Smart Parking Bibliothèque Messages Paramètres


2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Structure du site et du personnel

Cliquez sur l'icône : pour créer une entreprise puis un groupe dans l'entreprise
exemple : Logistique, Commercial, Comptabilité...

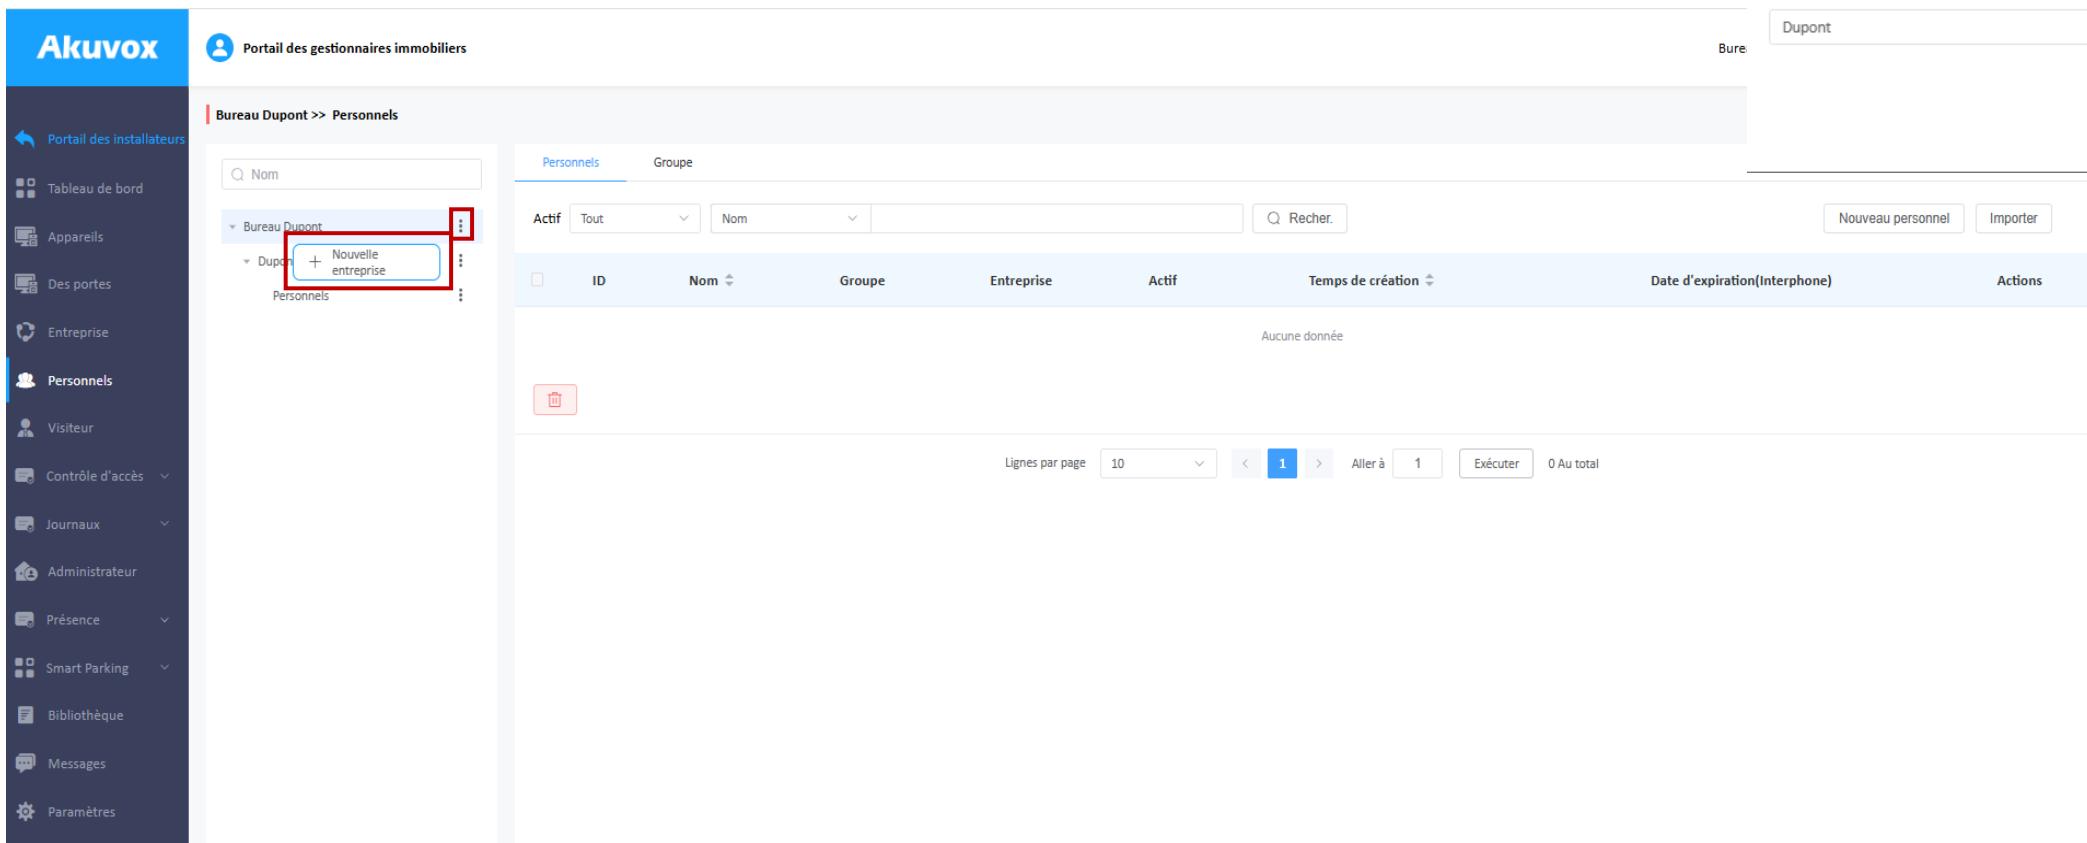

The screenshot shows the Akuvox software interface. On the left, there's a navigation sidebar with various icons and labels: Portail des gestionnaires immobiliers, Bureau Dupont >> Personnels, Bureau Dupont, Dupont, Nouvelle entreprise, Personnels, Visiteur, Contrôle d'accès, Journaux, Administrateur, Présence, Smart Parking, Bibliothèque, Messages, and Paramètres. The main area displays a table of personnel with columns: ID, Nom, Groupe, Entreprise, Actif, Temps de création, Date d'expiration(Interphone), and Actions. There are no rows of data in the table. At the bottom, there are pagination controls (Lignes par page: 10, Page: 1, Exécuter) and a total count of 0 Au total.

Nouveau groupe


* Nom de groupe
Personnels

* Entreprise
Dupont

Soumettre

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire

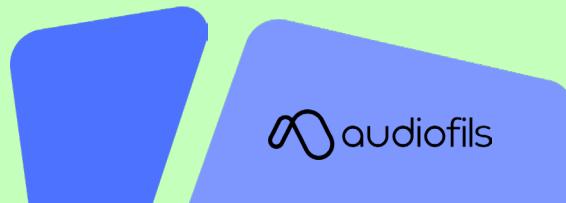

Ajouter du personnel

The screenshot shows the Akuvox software interface for adding new personnel. The left sidebar contains navigation links such as Tableau de bord, Aparcailleur, Des portes, Entreprise, Personnels, Visiteur, Contrôle d'accès, Journaux, Administrateur, Présence, smart Parking, Bibliothèque, Messages, and Paramètres. The main window title is "Bureau Dupont >> Personnels >> Nouveau personnel". The form fields include:

- Entreprise: Dupont (labeled "Entreprise du personnel")
- Groupe: Personnels (labeled "Groupe du personnel")
- Prénom: Dupont
- Nom de famille: Dupont
- ID: 1 (labeled "Nº identifiant du personnel")
- E-mail: dupont@mail.com (labeled "Adresse mail pour l'application Smartplus")
- Numéro de portable: +1
- Affichage dans l'annuaire: Enabled (labeled "Afficher le personnel sur l'interphone")
- SmartPlus Intercom Feature: Enabled (labeled "Activer la réception des appels sur Smartplus")
- Type d'appel: SmartPlus et moniteurs intérieurs/téléphones gardiens
- Définir le temps de validité: Disabled
- Être autorisé à créer des QR codes: Enabled

At the bottom left is a "Suivant" (Next) button.

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Ajouter du personnel


The screenshot shows the Akuvox software interface for managing personnel. On the left is a dark sidebar with various menu items like Tableau de bord, Appareils, Des portes, Entreprise, Personnels, Visiteur, Contrôle d'accès, Journaux, Administrateur, Présence, Smart Parking, Bibliothèque, Messages, and Paramètres. The main area is titled "Bureau Dupont >> Personnels >> Nouveau personnel". It has two main sections: "Informations" (labeled 1) and "Titres de compétences" (labeled 2). Under "Informations", there are fields for "Code PIN" (with a placeholder box), "Carte RF" (with a placeholder box), and "ID reconnaissance faciale" (with a placeholder box containing a plus sign). Below these are fields for "License Plate" and "UHF Card" (both with placeholder boxes). A toggle switch labeled "Long-term Vehicle" is also present. At the bottom is a "Soumettre" button. Three callout arrows point from the right side of the image to specific fields: one arrow points to the "Code PIN" field with the label "Code d'accès du personnel"; another arrow points to the "Carte RF" field with the label "Badge du personnel"; and a third arrow points to the "ID reconnaissance faciale" placeholder box with the label "Image du personnel".

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Liste du personnel et ajout des personnels

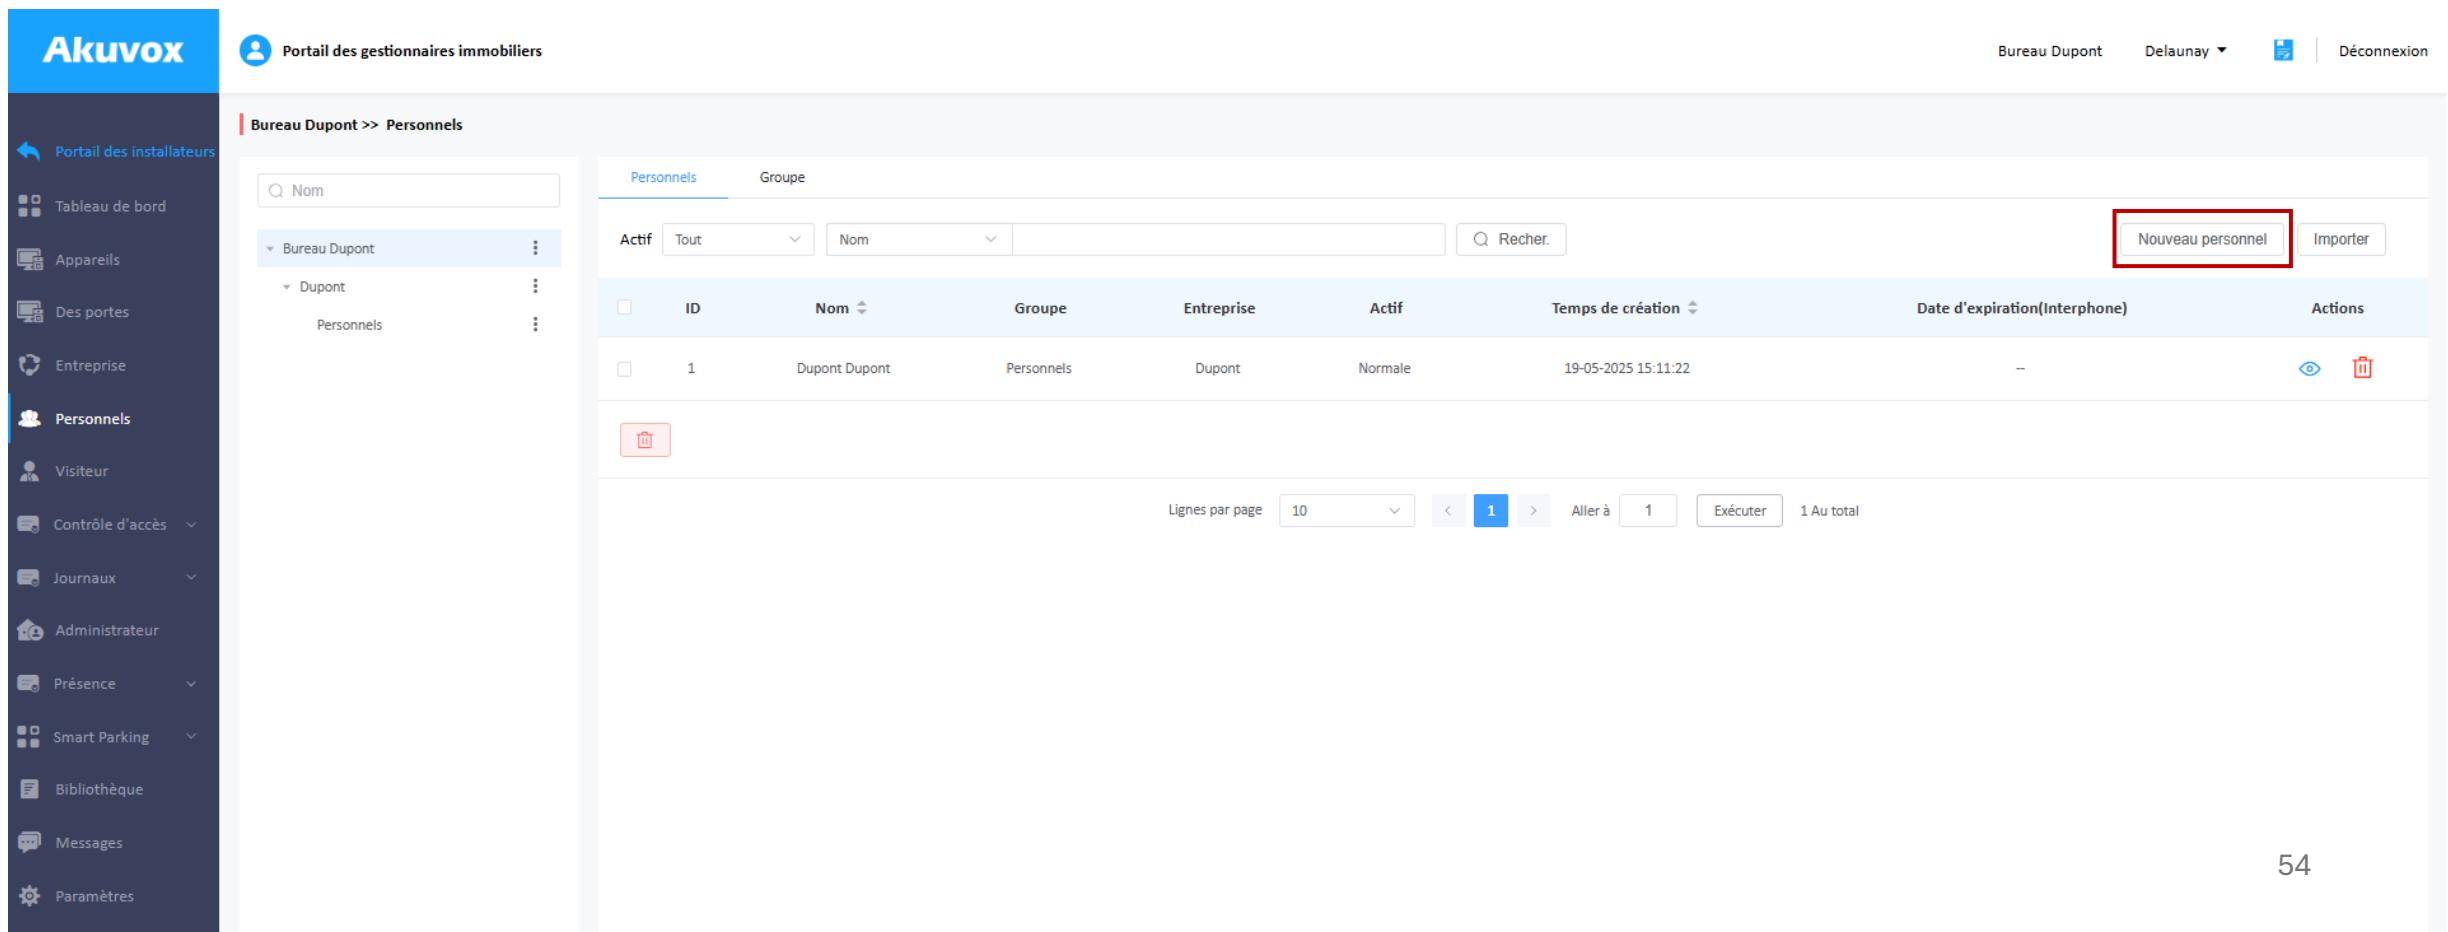

The screenshot shows the Akuvox software interface for managing personnel. On the left, a sidebar lists various modules: Portail des installateurs, Tableau de bord, Appareils, Des portes, Entreprise, Personnels (which is selected and highlighted in blue), Visiteur, Contrôle d'accès, Journaux, Administrateur, Présence, Smart Parking, Bibliothèque, Messages, and Paramètres. The main content area is titled "Bureau Dupont >> Personnels". It displays a list of personnel with one entry: "Dupont Dupont" (ID 1). The "Nouveau personnel" button in the top right is highlighted with a red box. The interface includes filters for Actif, Nom, Groupe, Entreprise, and Temps de création, along with pagination controls at the bottom.


| ID | Nom | Groupe | Entreprise | Actif | Temps de création | Date d'expiration(Interphone) | Actions |
|----|---------------|------------|------------|---------|---------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Dupont Dupont | Personnels | Dupont | Normale | 19-05-2025 15:11:22 | -- | |

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Liste des groupes de personnels (nécessaire pour la gestion des groupes d'accès par la suite)

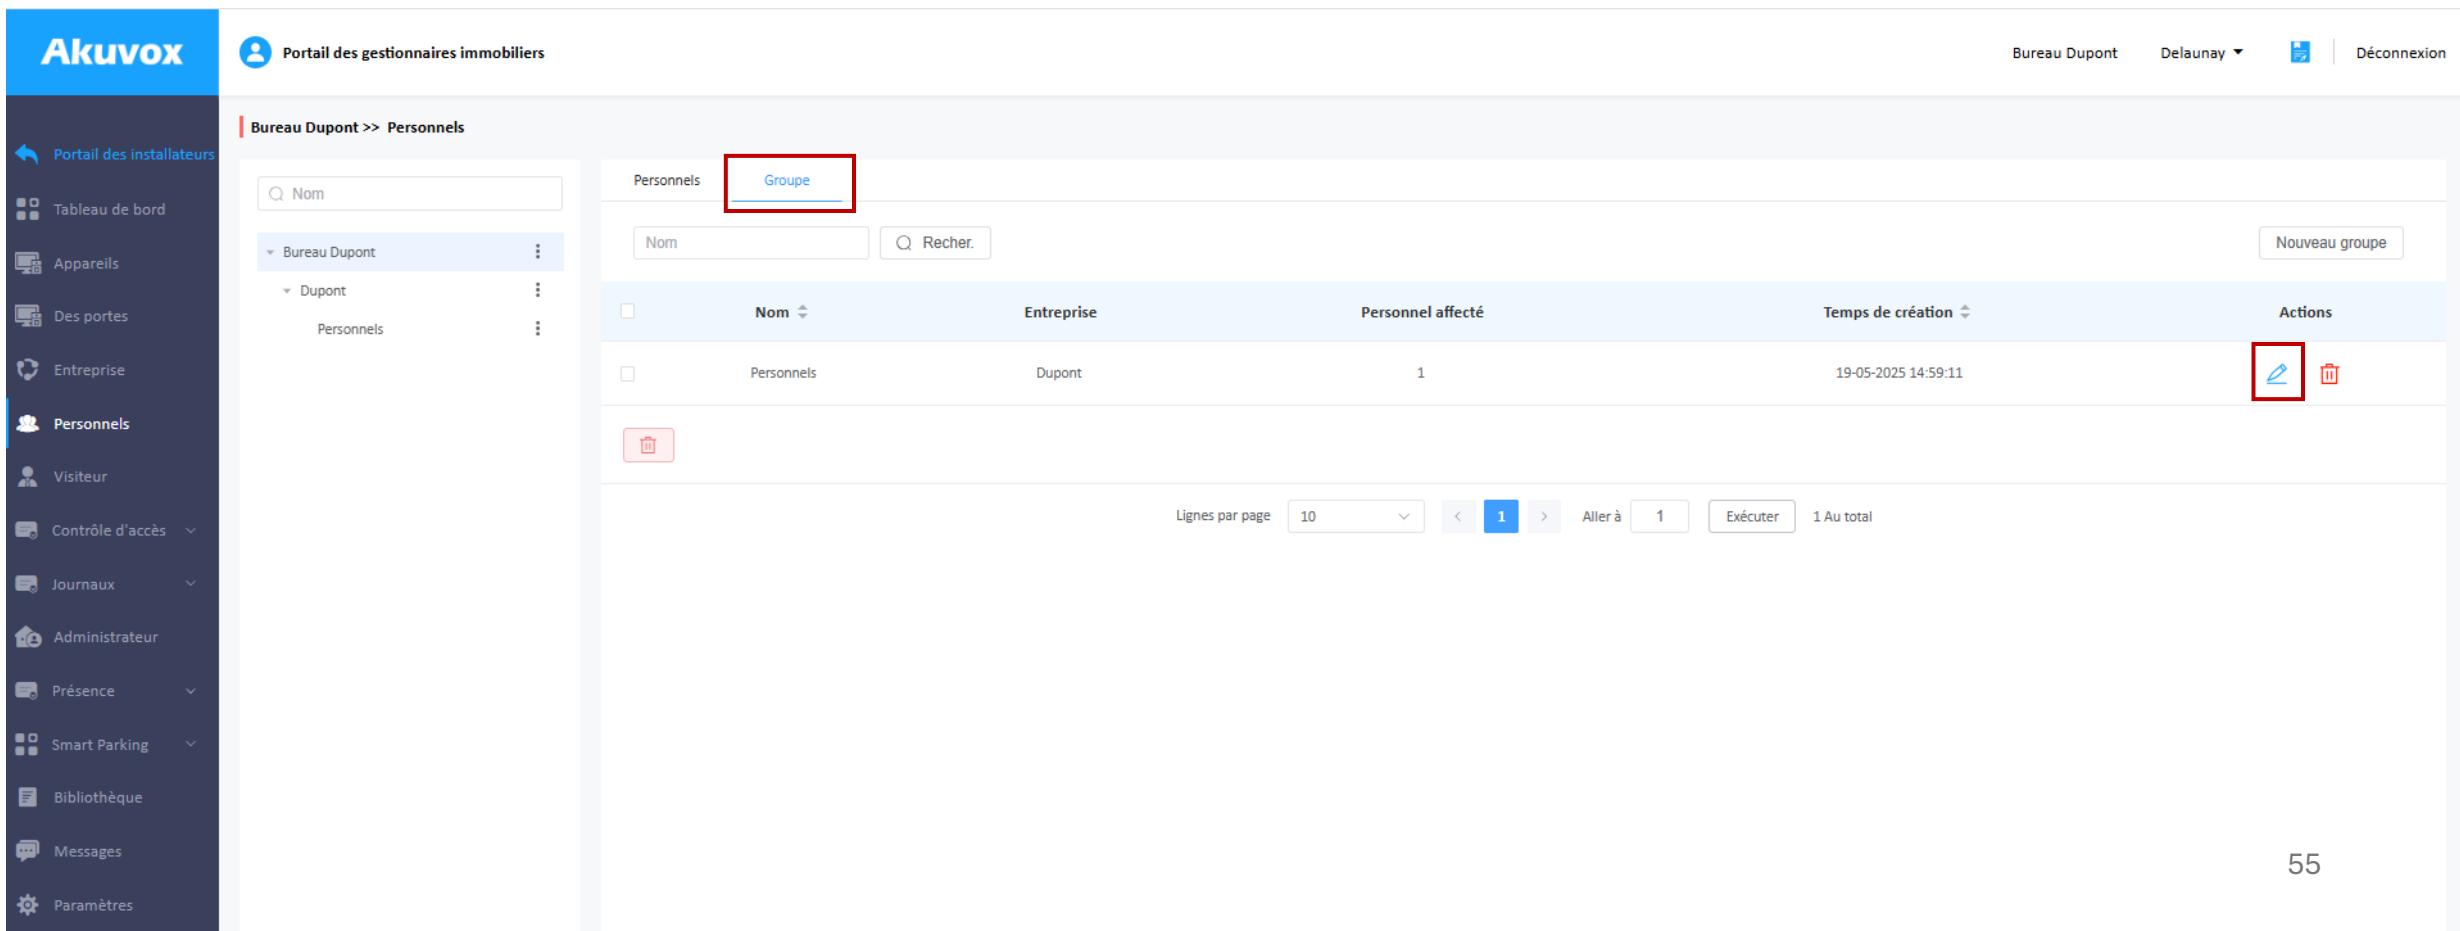

The screenshot shows the Akuvox software interface for managing personnel groups. The left sidebar includes links for Portail des installateurs, Tableau de bord, Appareils, Des portes, Entreprise, Personnels (which is currently selected), Visiteur, Contrôle d'accès, Journaux, Administrateur, Présence, Smart Parking, Bibliothèque, Messages, and Paramètres.

The main content area displays a list of personnel groups under "Bureau Dupont >> Personnels". The "Groupe" tab is active, indicated by a red box around its label. The list table has columns for Nom, Entreprise, Personnel affecté, Temps de création, and Actions. The first row shows a group named "Personnels" belonging to "Dupont" with one personnel assigned. The "Actions" column for this row contains a blue edit icon and a red delete icon, both highlighted with a red box.


| | Nom | Entreprise | Personnel affecté | Temps de création | Actions |
|--|------------|------------|-------------------|---------------------|---|
| | Personnels | Dupont | 1 | 19-05-2025 14:59:11 |   |

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Configuration des groupes

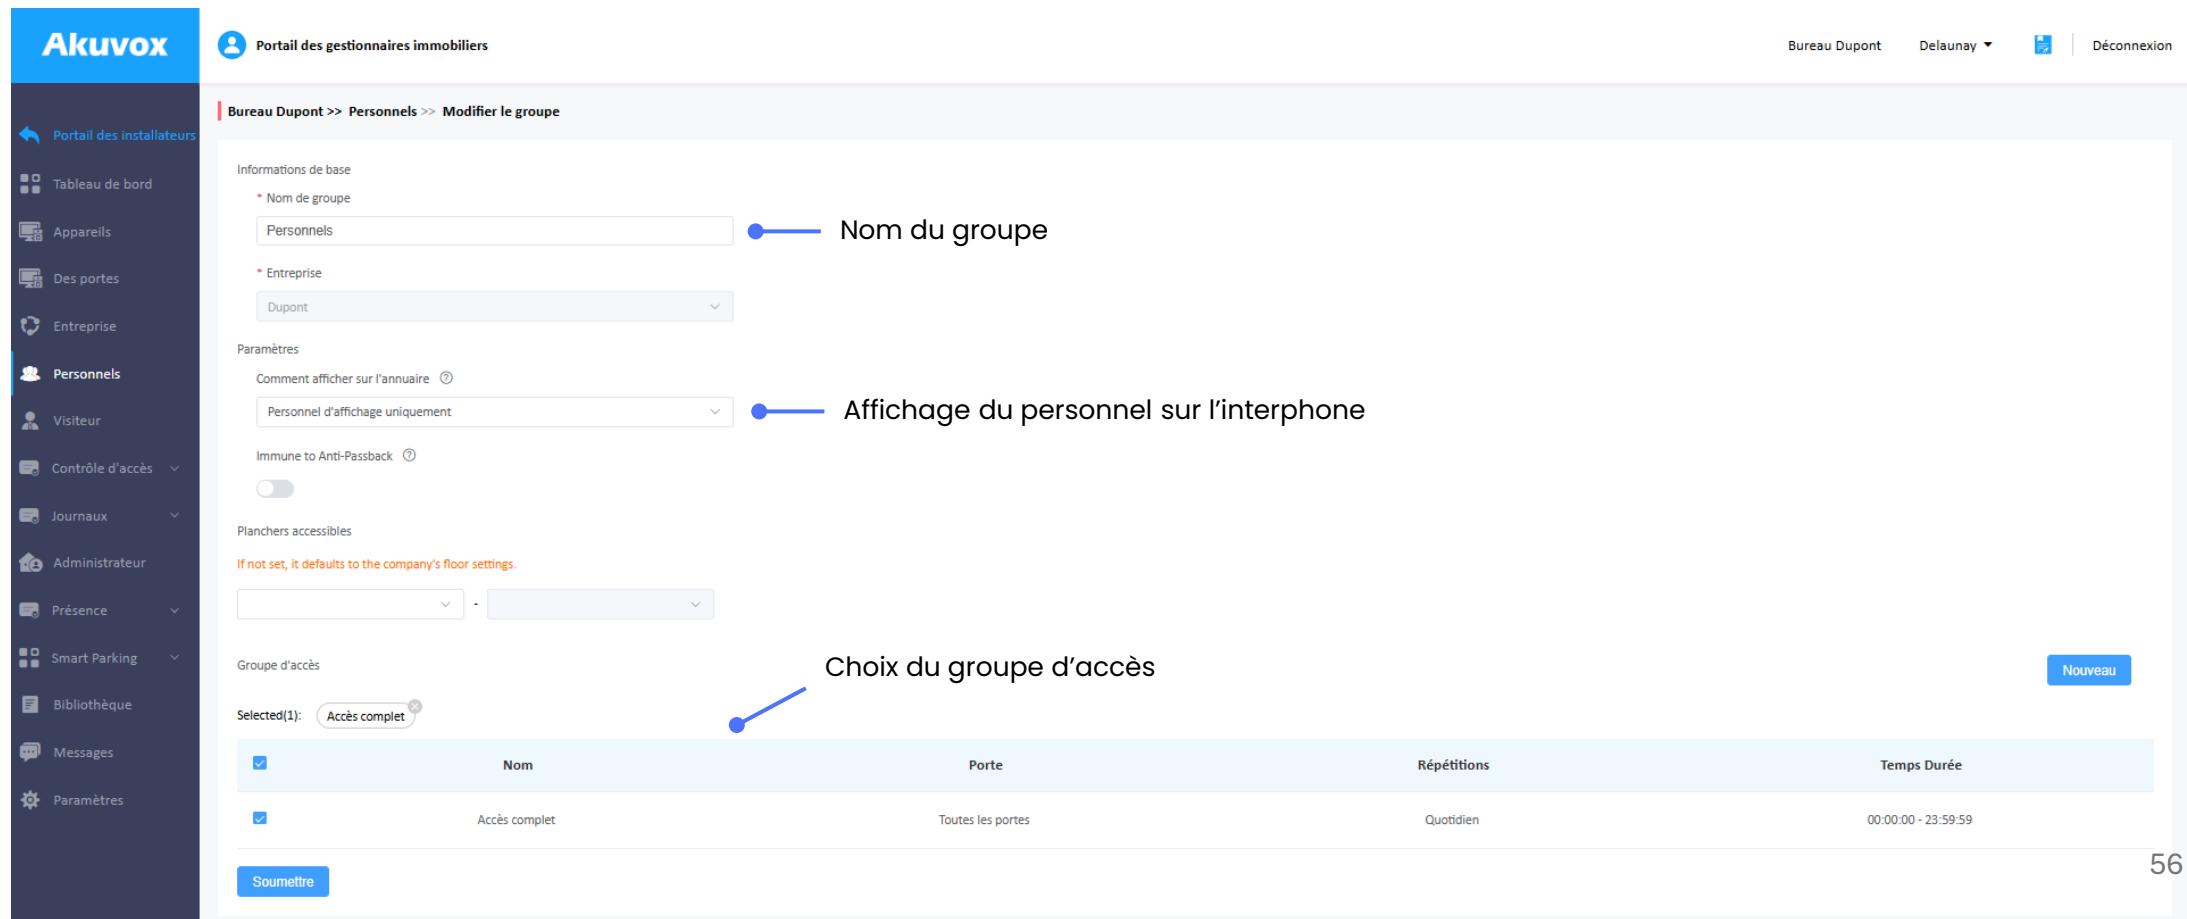

Akuvox

Portail des gestionnaires immobiliers

Bureau Dupont >> Personnels >> Modifier le groupe

Informations de base

* Nom de groupe
Personnels

* Entreprise
Dupont

Paramètres

Comment afficher sur l'annuaire
Personnel d'affichage uniquement

Immune to Anti-Passback

Planchers accessibles

If not set, it defaults to the company's floor settings.

Groupe d'accès

Selected(1): Accès complet

Nouveau

| Porte | Répétitions | Temps Durée |
|-------------------|-------------|---------------------|
| Toutes les portes | Quotidien | 00:00:00 - 23:59:59 |

Soumettre

Nom du groupe

Affichage du personnel sur l'interphone


Choix du groupe d'accès

2.4 Configurer une installation – Cloud

Cloud Tertiaire



Lier les appareils aux entreprises (nécessaire pour l'affichage cohérent des contacts sur les appareils)

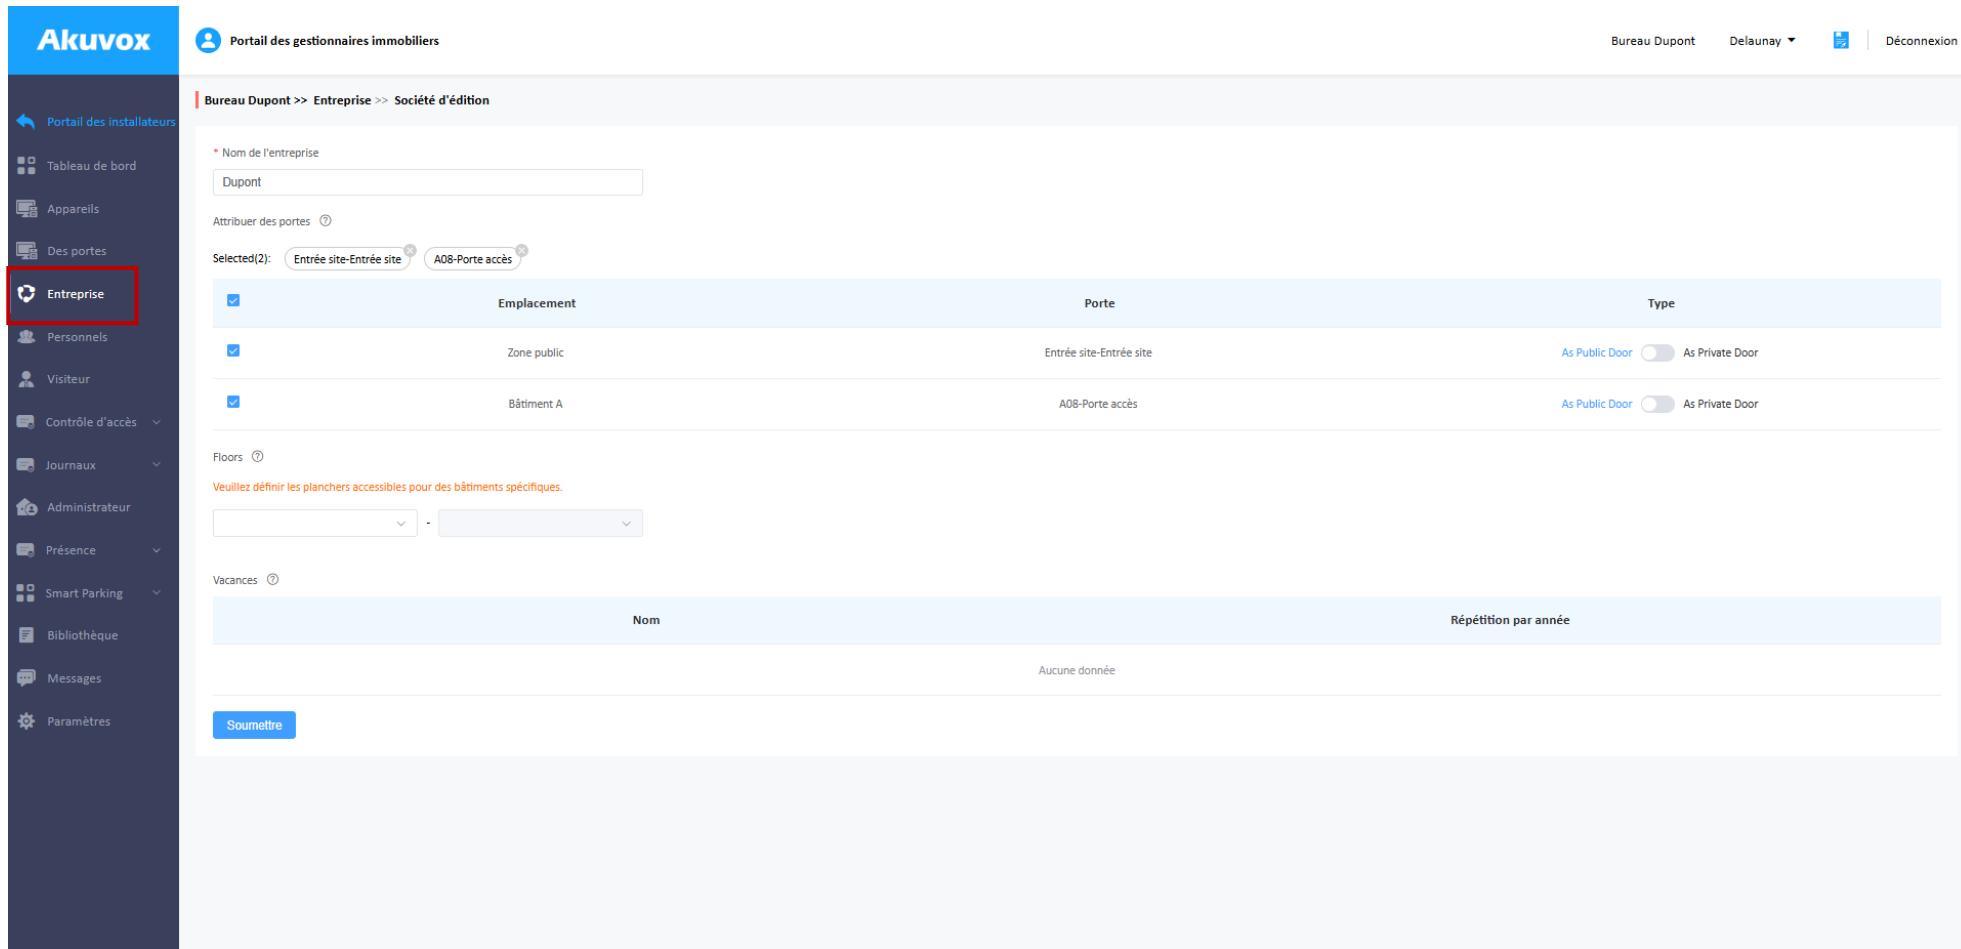

The screenshot shows the Akuvox software interface for managing enterprise configurations. The left sidebar has a red box around the 'Entreprise' option. The main area shows the 'Bureau Dupont >> Entreprise >> Société d'édition' section. It includes fields for 'Nom de l'entreprise' (Dupont) and 'Attribuer des portes' (Assign doors). Two doors are selected: 'Entrée site-Entrée site' and 'A08-Porte accès'. Below this is a table mapping door locations to physical locations:

| Emplacement | Porte | Type |
|-------------|-------------------------|---|
| Zone public | Entrée site-Entrée site | As Public Door <input checked="" type="checkbox"/> As Private Door <input type="checkbox"/> |
| Bâtiment A | A08-Porte accès | As Public Door <input checked="" type="checkbox"/> As Private Door <input type="checkbox"/> |

Below the table, there are sections for 'Floors' (Planchers) and 'Vacances' (Vacations), both with dropdown menus. At the bottom is a 'Soumettre' (Submit) button.

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire

audiofils



Lier les appareils aux personnels (nécessaire au niveau des moniteurs intérieurs)

Akuvox

Portail des gestionnaires immobiliers

Bureau Dupont >> Appareils

+ Ajouter bâtiment Appareils Dispositif tiers

Tableau de bord Bureau Dupont

Appareils Des portes Entreprise Personnels Visiteur Contrôle d'accès Journaux Administrateur Présence Smart Parking Bibliothèque Messages Paramètres

| Statut | Type | MAC | Nom de l'appareil | Emplacement | Type d'appareil | SIP | Temps de création | Actions |
|--------|------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|---------|
| Tout | Tout | OC11051CB9E0 | Entrée site | Zone public | Porte | 198122801 | 19-05-2025 14:56:16 | |
| Tout | Tout | OC1105256EDD | A08 | Bâtiment A | Porte | 198122800 | 19-05-2025 14:53:23 | |
| Tout | Tout | OC11050FA5C9 | Moniteur Dupont | Bâtiment A | Moniteur | 198122799 | 19-05-2025 14:47:38 | |
| Tout | Tout | OC11051F847B | Moniteur Accueil | Bâtiment A | Moniteur | 198122798 | 19-05-2025 14:46:48 | |


Lignes par page: 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 6610 | 6611 | 6612 | 6613 | 6614 | 6615 | 6616 | 6617 | 6618 | 6619 | 6620 | 6621 | 6622 | 6623 | 6624 | 6625 | 6626 | 6627 | 6628 | 6629 | 6630 | 6631 | 6632 | 6633 | 6634 | 6635 | 6636 | 6637 | 6638 | 6639 | 6640 | 6641 | 6642 | 6643 | 6644 | 6645 | 6646 | 6647 | 6648 | 6649 | 6650 | 6651 | 6652 | 6653 | 6654 | 6655 | 6656 | 6657 | 6658 | 6659 | 6660 | 6661 | 6662 | 6663 | 6664 | 6665 | 6666 | 6667 | 6668 | 6669 | 66610 | 66611 | 66612 | 66613 | 66614 | 66615 | 66616 | 66617 | 66618 | 66619 | 66620 | 66621 | 66622 | 66623 | 66624 | 66625 | 66626 | 66627 | 66628 | 66629 | 66630 | 66631 | 66632 | 66633 | 66634 | 66635 | 66636 | 66637 | 66638 | 66639 | 66640 | 66641 | 66642 | 66643 | 66644 | 66645 | 66646 | 66647 | 66648 | 66649 | 66650 | 66651 | 66652 | 66653 | 66654 | 66655 | 66656 | 66657 | 66658 | 66659 | 66660 | 66661 | 66662 | 66663 | 66664 | 66665 | 66666 | 66667 | 66668 | 66669 | 666610 | 666611 | 666612 | 666613 | 666614 | 666615 | 666616 | 666617 | 666618 | 666619 | 666620 | 666621 | 666622 | 666623 | 666624 | 666625 | 666626 | 666627 | 666628 | 666629 | 666630 | 666631 | 666632 | 666633 | 666634 | 666635 | 666636 | 666637 | 666638 | 666639 | 666640 | 666641 | 666642 | 666643 | 666644 | 666645 | 666646 | 666647 | 666648 | 666649 | 666650 | 666651 | 666652 | 666653 | 666654 | 666655 | 666656 | 666657 | 666658 | 666659 | 666660 | 666661 | 666662 | 666663 | 666664 | 666665 | 666666 | 666667 | 666668 | 666669 | 6666610 | 6666611 | 6666612 | 6666613 | 6666614 | 6666615 | 6666616 | 6666617 | 6666618 | 6666619 | 6666620 | 6666621 | 6666622 | 6666623 | 6666624 | 6666625 | 6666626 | 6666627 | 6666628 | 6666629 | 6666630 | 6666631 | 6666632 | 6666633 | 6666634 | 6666635 | 6666636 | 6666637 | 6666638 | 6666639 | 6666640 | 6666641 | 6666642 | 6666643 | 6666644 | 6666645 | 6666646 | 6666647 | 6666648 | 6666649 | 6666650 | 6666651 | 6666652 | 6666653 | 6666654 | 6666655 | 6666656 | 6666657 | 6666658 | 6666659 | 6666660 | 6666661 | 6666662 | 6666663 | 6666664 | 6666665 | 6666666 | 6666667 | 6666668 | 6666669 | 66666610 | 66666611 | 66666612 | 66666613 | 66666614 | 66666615 | 66666616 | 66666617 | 66666618 | 66666619 | 66666620 | 66666621 | 66666622 | 66666623 | 66666624 | 66666625 | 66666626 | 66666627 | 66666628 | 66666629 | 66666630 | 66666631 | 66666632 | 66666633 | 66666634 | 66666635 | 66666636 | 66666637 | 66666638 | 66666639 | 66666640 | 66666641 | 66666642 | 66666643 | 66666644 | 66666645 | 66666646 | 66666647 | 66666648 | 66666649 | 66666650 | 66666651 | 66666652 | 66666653 | 66666654 | 66666655 | 66666656 | 66666657 | 66666658 | 66666659 | 66666660 | 66666661 | 66666662 | 66666663 | 66666664 | 66666665 | 66666666 | 66666667 | 66666668 | 66666669 | 666666610 | 666666611 | 666666612 | 666666613 | 666666614 | 666666615 | 666666616 | 666666617 | 666666618 | 666666619 | 666666620 | 666666621 | 666666622 | 666666623 | 666666624 | 666666625 | 666666626 | 666666627 | 666666628 | 666666629 | 666666630 | 666666631 | 666666632 | 666666633 | 666666634 | 666666635 | 666666636 | 666666637 | 666666638 | 666666639 | 666666640 | 666666641 | 666666642 | 666666643 | 666666644 | 666666645 | 666666646 | 666666647 | 666666648 | 666666649 | 666666650 | 666666651 | 666666652 | 666666653 | 666666654 | 666666655 | 666666656 | 666666657 | 666666658 | 666666659 | 666666660 | 666666661 | 666666662 | 666666663 | 666666664 | 666666665 | 666666666 | 666666667 | 666666668 | 666666669 | 6666666610 | 6666666611 | 6666666612 | 6666666613 | 6666666614 | 6666666615 | 6666666616 | 6666666617 | 6666666618 | 6666666619 | 6666666620 | 6666666621 | 6666666622 | 6666666623 | 6666666624 | 6666666625 | 6666666626 | 6666666627 | 6666666628 | 6666666629 | 6666666630 | 6666666631 | 6666666632 | 6666666633 | 6666666634 | 6666666635 | 6666666636 | 6666666637 | 6666666638 | 6666666639 | 6666666640 | 6666666641 | 6666666642 | 6666666643 | 6666666644 | 6666666645 | 6666666646 | 6666666647 | 6666666648 | 6666666649 | 6666666650 | 6666666651 | 6666666652 | 6666666653 | 6666666654 | 6666666655 | 6666666656 | 6666666657 | 6666666658 | 6666666659 | 6666666660 | 6666666661 | 6666666662 | 6666666663 | 6666666664 | 6666666665 | 6666666666 | 6666666667 | 6666666668 | 6666666669 | 66666666610 | 66666666611 | 66666666612 | 66666666613 | 66666666614 | 66666666615 | 66666666616 | 66666666617 | 66666666618 | 66666666619 | 66666666620 | 66666666621 | 66666666622 | 66666666623 | 66666666624 | 66666666625 | 66666666626 | 66666666627 | 66666666628 | 66666666629 | 66666666630 | 66666666631 | 66666666632 | 66666666633 | 66666666634 | 66666666635 | 66666666636 | 66666666637 | 66666666638 | 66666666639 | 66666666640 | 66666666641 | 66666666642 | 66666666643 | 66666666644 | 66666666645 | 66666666646 | 66666666647 | 66666666648 | 66666666649 | 66666666650 | 66666666651 | 66666666652 | 66666666653 | 66666666654 | 66666666655 | 66666666656 | 66666666657 | 66666666658 | 66666666659 | 66666666660 | 66666666661 | 66666666662 | 66666666663 | 66666666664 | 66666666665 | 66666666666 | 66666666667 | 66666666668 | 66666666669 | 666666666610 | 666666666611 | 666666666612 | 666666666613 | 666666666614 | 666666666615 | 666666666616 | 666666666617 | 666666666618 | 666666666619 | 666666666620 | 666666666621 | 666666666622 | 666666666623 | 666666666624 | 666666666625 | 666666666626 | 666666666627 | 666666666628 | 666666666629 | 666666666630 | 666666666631 | 666666666632 | 666666666633 | 666666666634 | 666666666635 | 666666666636 | 666666666637 | 666666666638 | 666666666639 | 666666666640 | 666666666641 | 666666666642 | 666666666643 | 666666666644 | 666666666645 | 666666666646 | 666666666647 | 666666666648 | 666666666649 | 666666666650 | 666666666651 | 666666666652 | 666666666653 | 666666666654 | 666666666655 | 666666666656 | 666666666657 | 666666666658 | 666666666659 | 666666666660 | 666666666661 | 666666666662 | 666666666663 | 666666666664 | 666666666665 | 666666666666 | 666666666667 | 666666666668 | 666666666669 | 6666666666610 | 6666666666611 | 6666666666612 | 6666666666613 | 6666666666614 | 6666666666615 | 6666666666616 | 6666666666617 | 6666666666618 | 6666666666619 | 6666666666620 | 6666666666621 | 6666666666622 | 6666666666623 | 6666666666624 | 6666666666625 | 6666666666626 | 6666666666627 | 6666666666628 | 6666666666629 | 6666666666630 | 6666666666631 | 6666666666632 | 6666666666633 | 6666666666634 | 6666666666635 | 6666666666636 | 6666666666637 | 6666666666638 | 6666666666639 | 6666666666640 | 6666666666641 | 6666666666642 | 6666666666643 | 6666666666644 | 6666666666645 | 6666666666646 | 6666666666647 | 6666666666648 | 6666666666649 | 6666666666650 | 6666666666651 | 6666666666652 | 6666666666653 | 6666666666654 | 6666666666655 | 6666666666656 | 6666666666657 | 6666666666658 | 6666666666659 | 6666666666660 | 6666666666661 | 6666666666662 | 6666666666663 | 6666666666664 | 6666666666665 | 6666666666666 | 6666666666667 | 6666666666668 | 6666666666669 | 66666666666610 | 66666666666611 | 66666666666612 | 66666666666613 | 66666666666614 | 66666666666615 | 66666666666616 | 66666666666617 | 66666666666618 | 66666666666619 | 66666666666620 | 66666666666621 | 66666666666622 | 66666666666623 | 66666666666624 | 66666666666625 | 66666666666626 | 66666666666627 | 66666666666628 | 66666666666629 | 66666666666630 | 66666666666631 | 66666666666632 | 66666666666633 | 66666666666634 | 66666666666635 | 66666666666636 | 66666666666637 | 66666666666638 | 66666666666639 | 66666666666640 | 66666666666641 | 66666666666642 | 66666666666643 | 66666666666644 | 66666666666645 | 66666666666646 | 66666666666647 | 66666666666648 | 66666666666649 | 66666666666650 | 66666666666651 | 6666666

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Ajouter un groupe d'accès

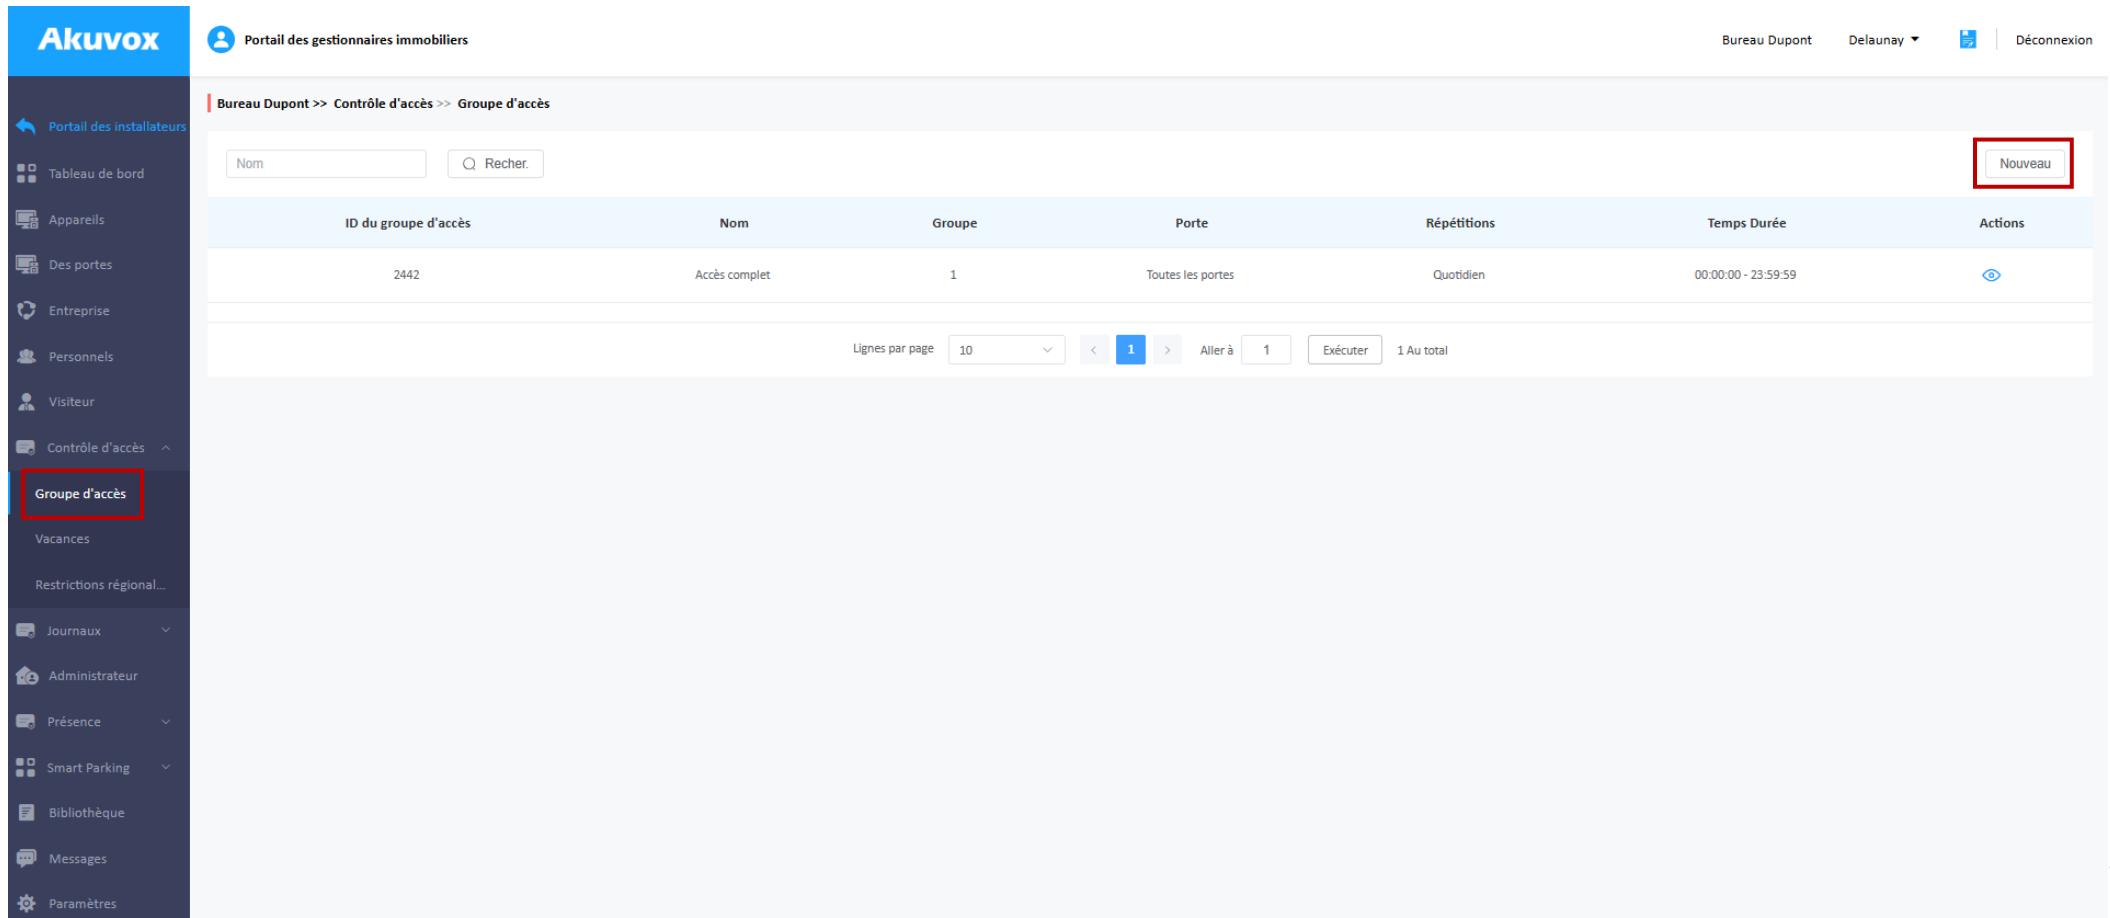

The screenshot shows the Akuvox software interface for managing access groups. The left sidebar includes links for Portail des installateurs, Tableau de bord, Appareils, Des portes, Entreprise, Personnels, Visiteur, Contrôle d'accès (with Groupe d'accès highlighted), Vacances, Restrictions régional..., Journaux, Administrateur, Présence, Smart Parking, Bibliothèque, Messages, and Paramètres. The main content area displays a table of access groups, with one group listed:

| ID du groupe d'accès | Nom | Groupe | Porte | Répétitions | Temps Durée | Actions |
|----------------------|---------------|--------|-------------------|-------------|---------------------|---------|
| 2442 | Accès complet | 1 | Toutes les portes | Quotidien | 00:00:00 - 23:59:59 | |


At the bottom, there are pagination controls (Lignes par page: 10, Page: 1, Total: 1), an 'Exécuter' (Execute) button, and a message indicating 1 row total.

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Ajouter un groupe d'accès

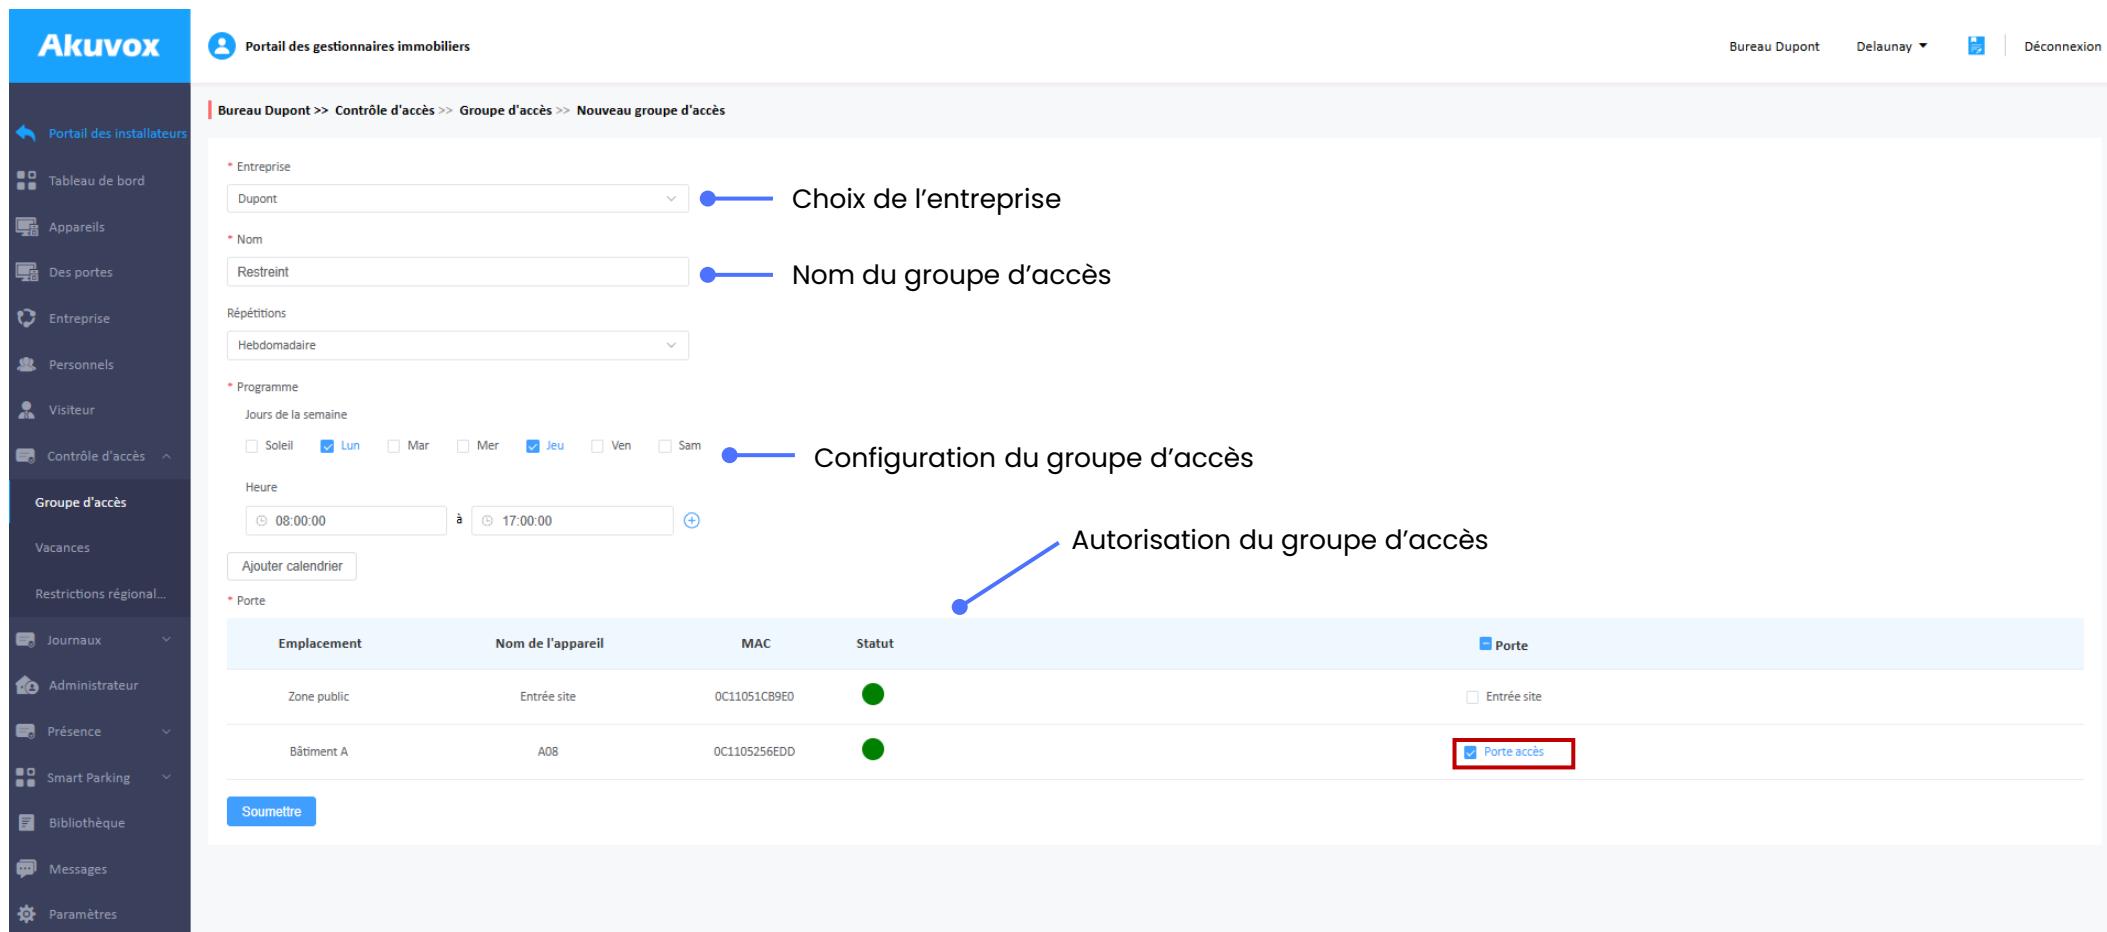

Choix de l'entreprise

Nom du groupe d'accès

Configuration du groupe d'accès


Autorisation du groupe d'accès

| Emplacement | Nom de l'appareil | MAC | Statut | Porte |
|-------------|-------------------|--------------|--------|---|
| Zone public | Entrée site | 0C11051CB9E0 | Vert | <input type="checkbox"/> Entrée site |
| Bâtiment A | A08 | 0C1105256EDD | Vert | <input checked="" type="checkbox"/> Porte accès |

Soumettre

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire

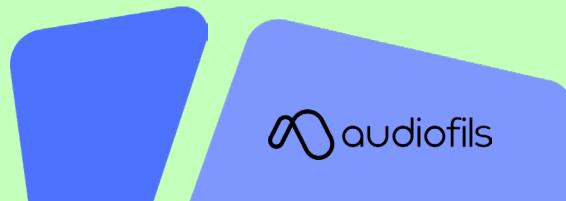

Ajouter un administrateur (pour la gestion du contrôle d'accès des personnels)


The screenshot shows the Akuvox software interface. On the left, there is a dark sidebar with various menu items: Portail des installateurs, Tableau de bord, Appareils, Des portes, Entreprise, Personnels, Visiteur, Contrôle d'accès, Journaux, Administrateur (which is highlighted with a red box), Présence, Smart Parking, Bibliothèque, Messages, and Paramètres. The main content area has a header "Portail des gestionnaires immobiliers" and a breadcrumb "Bureau Dupont >> Administrateur". It features a search bar with "Nom" and "Rechercher" buttons, and a "Nouveau" button which is also highlighted with a red box. Below this is a table with columns: Nom, E-mail, Entreprise, Actif(Application), Date d'expiration(Application), and Action. The table displays the message "Aucune donnée". At the bottom, there are pagination controls for "Lignes par page" (set to 10), navigation arrows, and a "Exécuter" button.

2.4 Configurer une installation - Cloud

Cloud Tertiaire



Ajouter un administrateur

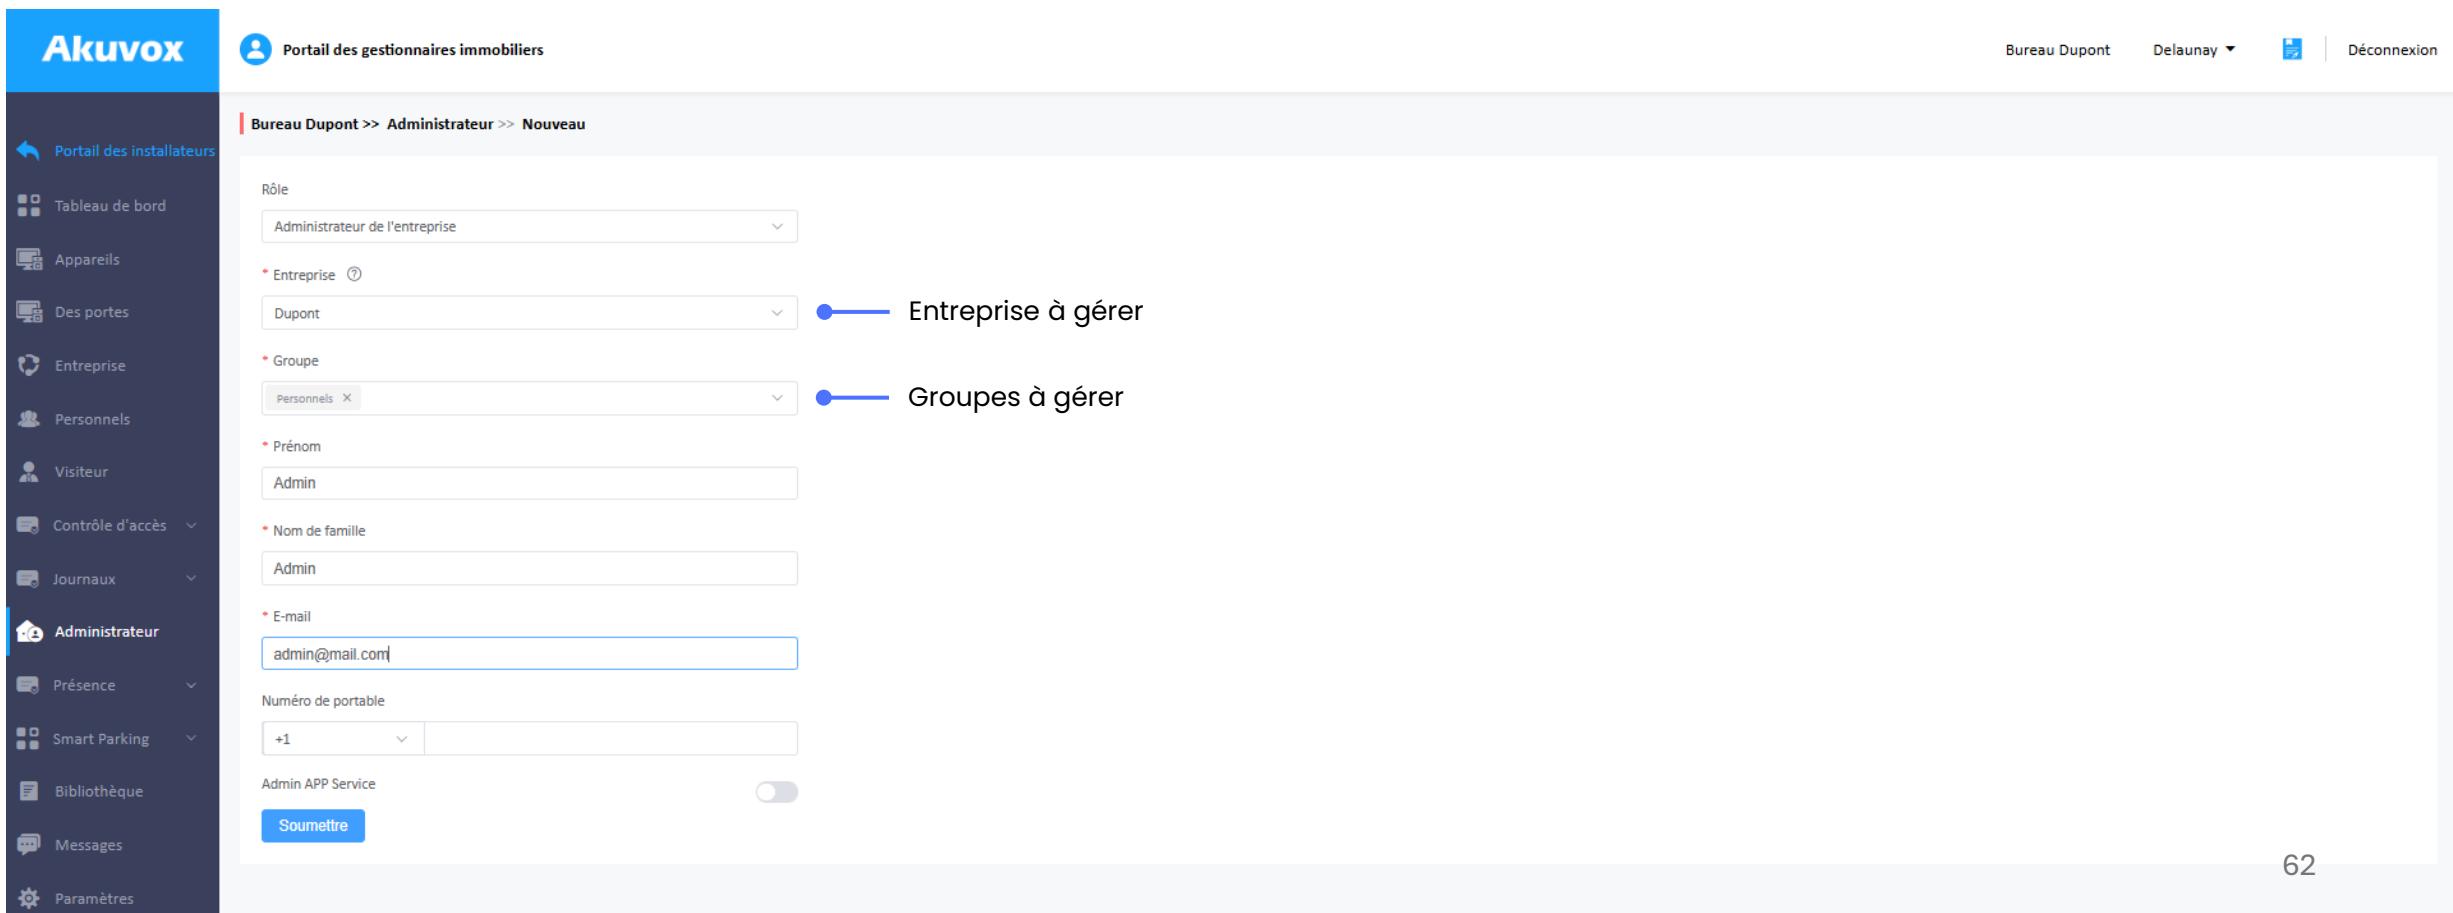

Portail des gestionnaires immobiliers

Bureau Dupont >> Administrateur >> Nouveau

Rôle
Administrateur de l'entreprise

* Entreprise
Dupont

* Groupe
Personnels

* Prénom
Admin

* Nom de famille
Admin

* E-mail
admin@mail.com

Numéro de portable
+1

Admin APP Service

Soumettre

Bureau Dupont Delaunay Déconnexion


3. Application SmartPlus

Pour l'utilisateur



3. Application SmartPlus Pour l'utilisateur

audiofils

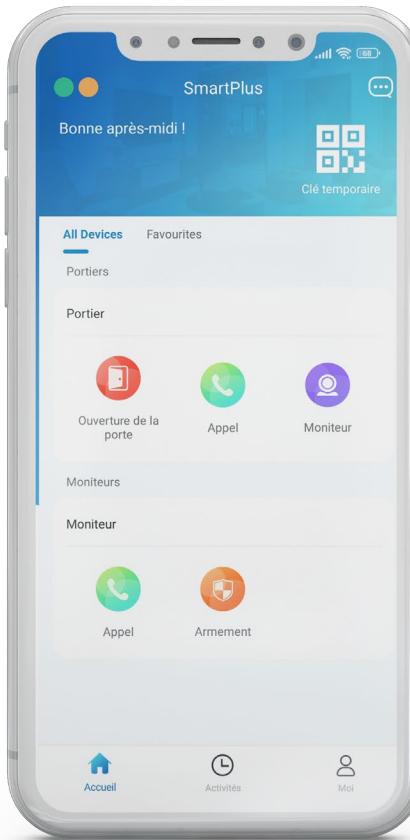

Aperçu

Voir qui est à l'entrée de votre bâtiment avant de répondre à la sonnette



Appels vidéo

Voir et parler aux visiteurs avec une vidéo en direct avant de les faire entrer à distance



Déverrouillage

Ouvrez les portes en utilisant le bouton de l'application ou bien par Bluetooth



Organisation

Organisez les utilisateurs dans le bâtiment grâce à votre compte SmartPlus



Clé virtuelle

Emettez des clés sous forme de QR codes à durée limitée et des codes PIN invités

Notification

Recevez une notification lors d'un appel entrant, d'un message ou d'une alarme

Registre

Accédez à la date et aux photos horodatées des différents déverrouillages de portes

Gestion des appels (villa)

Gérez les séquences d'appels, les appels de groupe et les appels géographiques




4. Application AK-Partner

Pour l'utilisateur



4. Application AK-Partner Pour l'utilisateur

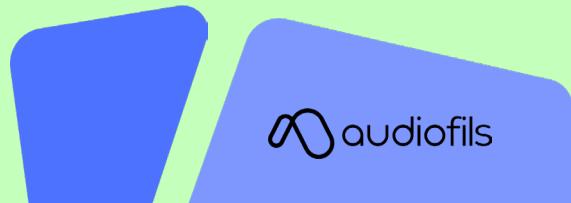


Gestion de site
Vérifiez/modifiez les informations de site



Statut de compte
Vérifiez les statuts des comptes utilisateurs



Membres du compte
Ajoutez des membres de compte

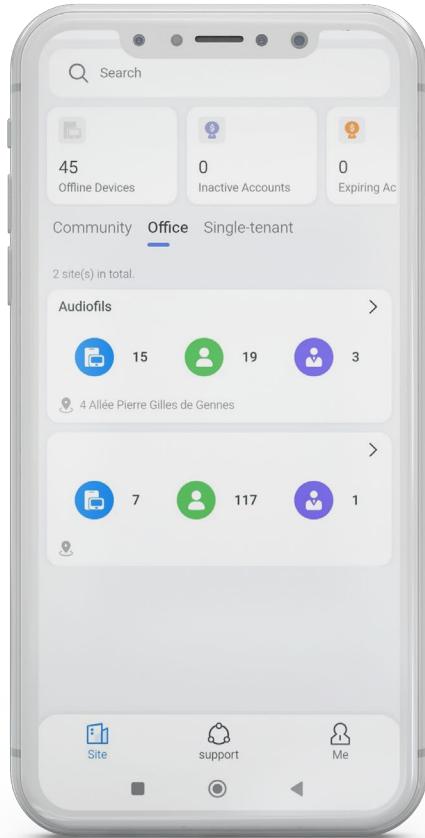

Gestionnaires de site
Ajoutez/supprimez des gestionnaires de site



Utilisateurs
Vérifiez/modifiez les utilisateurs



Produits hors-ligne
Suivez les produits hors-lignes



Merci pour votre attention !

Des questions ?

